SIEMENS SIEMENS

Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

© Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft www.siemens.com/c75



Designed for life

**C75** 

Sicherheitshinweise 3	Ruflisten	38
Telefon-Übersicht5	Zeit/Kosten	39
Display-Symbole 7	Kamera	40
Inbetriebnahme 9	Foto-Modus	
SIM-Karte/Akku einsetzen 9	Video-Modus	41
Akku laden10	Zentraler Eing	42
Ein-/Ausschalten/PIN eingeben12	SMS	
PIN eingeben 12	Schreiben/senden	
Notruf (SOS) 12	Lesen	45
Allgemeine Anweisungen 13	Einstellung	47
Standardfunktionen 15	MMS	49
Markiermodus 16	Erstellen	49
Menükurzwahl 16	Vorlagen	51
Sicherheit 17	MMS senden	
PIN-Codes17	MMS empfangen	53
Texteingabe19	MMS lesen	
Telefonieren 23	Einstellung	
Tonfolgen (DTMF) 28	E-Mail	
Mein Telefon 29	Schreiben	
Standardbuch 30	Empfangen/lesen	
Adressbuch31	Einstellung	
Neuer Eintrag31	Inst. Message	
Eintrag ändern 33	Startmenü	
Eintrag anwählen 33	Login	
Gruppen 34	Kontaktlisten	
Telefonbuch 35	Inst. Message starten	
Neuer Eintrag 35	Nachr. Verlauf	
Anrufen (Eintrag suchen) 36	Einstellung	
Eintrag ändern 36	Sprachmeldung/Mailbox	
Weitere Rüchers 37	CB-Service	/0

Beachten Sie auch das Stichwortverzeichnis am Ende der Bedienungsanleitung

Surf & Fun       71         Internet       71         Lesezeichen       73         Spiele und Anwendungen       74         DownlAssist       74	Extras       106         SIM-Dienste (optional)       106         Wecker       106         Soundrekorder       107         Rechner       107
Finstellungen       76         Profile       76         Themen       78         Anzeige       79         Klingeltöne       81	Umrechner
Rufeinstellung       84         TelEinstell       86         Uhr       88         Datenverbind       89         Sicherheit       92         Netz       94         Zubehör       96         My menu       97         Schnellauswahltaste       98         Kurzwahltasten       99	Media Player
Corganizer       100         Kalender       100         Termine       101         Aufgaben       103         Notizen       103         Entg. Termine       103         Diktiergerät       104         Zeitzonen       105	Gerätedaten       127         SAR       128         Zubehör       129         Garantieurkunde       (Deutschland)       137         Garantieurkunde       (Österreich)       132         Lizenzvertrag       133         Menübaum       136         Index       142

# Sicherheitshinweise

#### Hinweis für Eltern

Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise genau! Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf!



Beachten Sie bei der Benutzung des Telefons gesetzliche Vorschriften und lokale Einschränkungen. Diese können z. B. gelten in Flugzeugen, an Tankstellen, in Krankenhäusern oder beim Autofahren.



Die Funktion medizinischer Geräte wie Hörhilfen oder Herzschrittmacher kann gestört werden. Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Telefon und Herzschrittmacher ein. Halten Sie während eines Gesprächs das Telefon an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Arzt



Kleinteile, wie z.B. SIM-Karte, Dichtstopfen, Objektivring und Objektivdeckel können durch Kleinkinder demontiert und verschluckt werden. Daher muss das Telefon entsprechend für Kleinkinder unerreichbar aufbewahrt werden.



Bringen Sie das Telefon nicht in die Nähe von elektromagentischen Datenträgern wie Kreditkarten und Disketten. Darauf gespeicherte Informationen könnten verloren gehen.



Wegen der Strahlung der aktivierten LED (z.B. Infrarotschnittstelle oder Blitz) diese nicht mit optischen Vergrößerungsgeräten betrachten. Dieses Produkt erfüllt die "Sicherheit von Laseprodukten" IEC/EN 60825-1 für Klasse 1M LEDs, die bei angemessenen, vorhersehbaren Betriebsbedingungen sicher sind.



Die auf dem Steckernetzteil angegebene Netzspannung (V) darf nicht überschritten werden. Bei Nichtbeachtung kann es zur Zerstörung des Ladegerätes kommen

Das Netzteil muss zum Laden des Akkus in eine gut erreichbare Netzsteckdose eingesteckt werden. Das Ladegerät kann nach dem Laden des Akkus nur durch Ausstecken ausgeschaltet werden.



Die Klingeltöne (S. 81), die Hinweistöne (S. 82) und das Freisprechen werden über den Lautsprecher wiedergegeben. Halten Sie das Telefon nicht an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion (S. 25) eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen



Verwenden Sie nur Siemens-Original-Akkus (100 % quecksilberfrei) und -Ladevorrichtungen. Andernfalls sind erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen. Es könnte z. B. der Akku explodieren.



Das Telefon darf nicht geöffnet werden. Nur der Austausch von Akku (100 % quecksilberfrei) oder SIM-Karte ist zulässig. Den Akku dürfen Sie unter keinen Umständen öffnen. Jede weitere Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust der Betriebserlaubnis.



Entsorgen Sie unbrauchbare Akkus und Telefone den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend.



Das Telefon könnte in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios und PCs Störungen verursachen.



Verwenden Sie nur Siemens-Original-Zubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheitsund Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden. Unsachgemäßer Gebrauch schließt jegliche Gewährleistung aus! Diese Sicherheitshinweise gelten auch für Siemens-Original-Zubehör.

Dieses Mobiltelefon bietet verschiedene Funktionen und kann daher auch in anderen Positionen als am Ohr betrieben werden, z.B. am Körper. In diesem Fall ist bei der Übertragung von Daten (CPRS) ein Abstand von 1,5 cm erforderlich.

# Telefon-Übersicht

### Joystick



Senkrecht auf den Joystick drücken, um eine Anwendung oder Funktion zu starten (Seite 14).

#### Im Rereitschaftszustand



Hauptmenü öffnen.



Telefonbuch/Adressbuch öffnen

Zentraler Eing. öffnen.

**▲■** Kamera starten

#### In Listen, Meldungen und Menüs



Auf-/abblättern

#### ✓■ Fine Fhene zurück



Lautstärke einstellen.



Verbindungstaste Angezeigte/markierte Rufnummer/

Namen wählen. Anrufe annehmen. Im Bereit-

schaftszustand die zuletzt gewählten Rufnummern anzeigen.

#### 

- · Ausgeschaltet: Zum Einschalten lange drücken.
- Während eines Gesprächs oder in einer Anwendung: Zum Beenden kurz drücken
- · In Menüs: Kurz drücken, um eine Ebene zurückzugehen. Lange drücken um in den Bereitschaftszustand zurückzugehen.
- · Im Bereitschaftszustand: Lange drücken zum Ausschalten des Telefons.



#### 1 Integrierte Antenne

Das Telefon oberhalb des Akkudeckels nicht unnötig abdecken. Dies mindert die Empfangsqualität.

- ② Lautsprecher
- ③ Display
- 4 Infrarot-Schnittstelle
- ⑤ Display-Tasten

Die aktuellen Funktionen dieser Taste werden in der untersten Zeile des Displays als Text /Symbol (z. B. ) angezeigt.

⑥ □ Tastensperre


Lange drücken im Bereitschaftszustand: Tastensperre ein-/ausschalten.

- ⑦ ★△ Rufton
  - Lange drücken im Bereitschaftszustand:
     Alle Signaltöne ein-/ausschalten (außer Wecker).
  - Lange drücken bei eingehendem Anruf: Klingelton nur bei diesem Anruf ausschalten
- Anschlussbuchse

Für Ladegerät, Headset, Blitzgerät etc.

- Malterung für Kfz-Freisprecheinrichtung
- Anschluss für externe Antenne
- (II) Kameraobiektiv



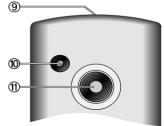

# **Display-Symbole**

Display-S	Symbole (Auswahl)		Tastensperre eingeschaltet
<i>iiiii</i>	Stärke des Empfangssignals	G <sub>1</sub>	Automatische Rufannahme ein
	Ladevorgang	T9Abc	Texteingabe mit T9
	Akku-Ladezustand, z. B. 50%	GP RS	Eingeschaltet und verfügbar
	Telefonbuch/Adressbuch	IGP!	Eingebucht
₹■	Ruflisten	GP RS	Kurzzeitig unterbrochen
<b>(5)</b>	Surf & Fun Dienstanbieter-Portal	•	Browser Offline
1	Organizer	• •	Browser verbindet
	Nachrichten	GPRS	Browser über GPRS Online
	Kamera	Ø	Kein Netz (Internet)
*	Extras	D:	Infrarot eingeschaltet
	Media-Pool	Dm	Infrarot-Übertragung
		Ereigniss	se (Auswahl)
<u> </u>	Einstellungen	<u> </u>	SIM-Kartenspeicher voll
4	Alle Anrufe werden umgeleitet	<u>  [XI]</u>	MMS-Speicher voll
$\mathbb{Z}$	Rufton aus	<u></u>	Telefonspeicher voll
Û	Nur kurzer Signalton (Beep)	- <del> </del>	Netz-Zugang nicht möglich
⇒Û	Nur Rufton, wenn der Anrufer im		
	Telefonbuch gespeichert ist	<u>~~~</u>	Entgangener Anruf
<b>(9</b> )	Alarm eingestellt		Lösch-Assistent

Meldungs	Meldungssymbole (Auswahl)			
$\square$	Ungelesen			
	Lesen			
	Entwürfe			
=	Gesendet			
	MMS ungesendet			
NK.	MMS erhalten			
N.	Gelesene MMS			
	MMS mit DRM-Inhalt (Seite 13)			
4	Weitergeleitete E-Mail			
ΣŲ	E-Mail mit Anhang			
00	Sprachmeldung erhalten			

Kamerasy	ymbole
⇒•••  •>>•••	Umschalten Foto/Video
\$ <b>(</b> \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Helligkeit
<b>⊕Q</b> ×1	Zoomfaktor
溢	Weißabgleich
Sa	Blitzlicht angeschlossen

# Inbetriebnahme

# SIM-Karte/ Akku einsetzen

Vom Dienstanbieter erhalten Sie eine SIM-Karte, auf der alle wichtigen Daten Ihres Anschlusses gespeichert sind. Wurde die SIM-Karte im Scheckartenformat geliefert, lösen Sie bitte den kleineren Abschnitt heraus, und entfernen Sie evtl. überstehende Kunststoffreste

#### Zusatzinformation

Bitte das Telefon ausschalten, bevor Sie den Akku entnehmen!

Es werden 1,8-Volt- und 3-Volt-SIM-Karten unterstützt. Bei älteren SIM-Karten wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

SIM-Kartenprobleme ......Seite 121

 Auf die Klinke drücken ①, dann den Deckel in Pfeilrichtung nach vorne schieben ②.



 SIM-Karte mit der Kontaktfläche nach unten flach vor die Aufnahmeöffnung legen. Dann die SIM-Karte mit leichtem Druck hineinschieben (3) (dabei auf die richtige Lage der abgeschrägten Ecke achten).



Akku seitlich in das Telefon einsetzen ④ und dann nach unten drücken ⑤, bis er einrastet.



 Zum Entnehmen die Haltelasche an der Seite des Akkus drücken, dann den Akku herausheben.  Den Batteriefachdeckel aufsetzen und nach vorne drücken ⑥, bis er einrastet.



# Akku laden

### Akku laden

Der Akku ist im Lieferzustand nicht komplett geladen. Das Ladekabel unten am Telefon anstecken, das Steckernetzteil in die Steckdose einstecken und mindestens zwei Stunden laden.

Alternativ dazu kann der Akku über den USB-Anschluss (siehe Zubehör, Seite 129) geladen werden.



 $\bigcirc$ 

Anzeige während des Ladevorgangs.

#### Ladezeit

Ein leerer Akku ist nach ca. 2 Stunden wieder vollständig aufgeladen. Der Ladevorgang kann nur innerhalb eines Temperaturbereichs von +5 °C bis +45 °C ausgeführt werden. Liegt die Temperatur um 5 °C darüber oder darunter, blinkt das Ladesymbol als Warnhinweis. Die auf dem Steckernetzteil angegebene Netzspannung darf nicht überschritten werden.

#### **Betriebszeiten**

Die Betriebszeiten hängen von den jeweiligen Einsatzbedingungen ab. Extreme Temperaturen vermindern die Bereitschaftszeit des Telefons erheblich. Vermeiden Sie daher, das Telefon in die Sonne oder auf eine Heizung zu legen.

Gesprächszeit: 100 bis 330 Minuten Bereitschaftszeit: 60 bis 300 Stunden

### Ladesymbol nicht sichtbar

Wurde der Akku vollständig entladen, ist beim Anstecken des Steckernetzteils das Ladesymbol nicht sofort sichtbar. Es wird nach spätestens zwei Stunden angezeigt. Der Akku ist in diesem Fall nach 3 bis 4 Stunden komplett geladen.

Nur das mitgelieferte Steckernetzteil verwenden!

#### Anzeige im Betrieb

Anzeige des Ladezustands während des Betriebs (leer-voll):



Ein Signal ertönt, wenn der Akku nahezu leer ist. Der Ladezustand des Akkus wird nur nach einem ununterbrochenen Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten deshalb den Akku nicht unnötig entfernen und den Ladevorgang nach Möglichkeit nicht vorzeitig beenden.

#### **Zusatzinformation**

Das Steckernetzteil wird bei längerem Gebrauch warm. Das ist normal und ungefährlich.

Wird der Akku für länger als ca. 30 Sek. entfernt, muss die Uhr neu eingestellt werden

# Ein-/Ausschalten/PIN eingeben

### Ein- und Ausschalten



Ein/Aus/Ende-Taste lang drücken.

# PIN eingeben

Die SIM-Karte kann mit einer 4- bis 8-stelligen PIN geschützt sein.



Die PIN mit den Zifferntasten eingeben. Damit niemand Ihre PIN lesen kann, wird nur "\*\*\*" auf dem Display angezeigt. Korrektur mit «C.



Bestätigen. Die Anmeldung im Netz dauert einige Sekunden.

#### Zusatzinformation

PIN ändern	.Seite	17
SIM-Karten-Sperre aufheben	.Seite	18

# Notruf (SOS)

#### Nur im Notfall benutzen!

Durch Drücken der Displaytaste SOS können Sie auch **ohne** SIM-Karte bzw. PIN-Eingabe einen Notruf über das Netz absetzen (nicht in allen Ländern möglich).

# **Erstes Einschalten**

#### Zeit/Datum

Stellen Sie die Uhrzeit bei der Inbetriebnahme richtig ein. Diese Einstellung braucht nicht wiederholt zu werden.



Drücken, dann Ändern.

Zuerst das Datum (Tag/ Monat/Jahr), dann die Zeit (24 Stunden, inkl. Sekunden) eingeben.



Drücken. Zeit und Datum sind aktualisiert.

#### Zeitzonen



Festlegen der gewünschten Zeitzone.



Auswahl einer Stadt in der gewünschten Zeitzone.



Mit Setze Zeitzone speichern.

### SIM-Adressen kopieren

Beim ersten Einlegen der SIM-Karte können deren Einträge in das Adressbuch kopiert werden. Diesen Vorgang **nicht** unterbrechen. In dieser Zeit eingehende **Anrufe nicht annehmen**. Folgen Sie dazu den Anweisungen in der Anzeige.

Sie können die Daten der SIM-Karte auch später kopieren (Seite 36).

# Allgemeine Anweisungen

# Bereitschaftszustand

Das Telefon befindet sich im **Bereitschaftszustand** und ist **betriebsbereit**, wenn der Name des Dienstanbieters auf dem Display angezeigt wird.



Durch langes Drücken der Ein/Aus/Ende-Taste kommen Sie aus jeder Situation zurück in den Bereitschaftszustand.

# Stärke des Empfangssignals



Hohe Signalstärke.



Ein schwaches Signal mindert die Sprachqualität und kann zum Verbindungsabbruch führen. Ändern Sie Ihren Standort.

# Digital Rights Mgmt. (DRM)

Beachten Sie bitte, dass Ihr Telefon über Digital Rights Management verfügt. Die Nutzung heruntergeladener Bilder, Töne oder Anwendungen kann durch deren Anbieter eingeschränkt sein, z. B. Kopierschutz, zeitliche Begrenzung und/oder Anzahl der Nutzungen (siehe auch Seite 75).

# Hauptmenü

Das Hauptmenü ist grafisch mit Symbolen dargestellt:



Aufruf aus dem Bereitschaftszustand.



Auswahl der Anwendungssymbole.



Starten einer Anwendung.

### Hauptmenü-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Je nach aktueller Situation werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Großschrift	Auswahl zwischen zwei Schriftgrößen.
Beleuchtung	Displaybeleuchtung heller bzw. dunkler einstellen.
Suche	Menüausgabe auflisten. Durch die Eingabe von Zeichen kann direkt auf eine Funktion zugegriffen werden

# Bedienungsanleitung

### Menüsteuerung

Die Bedienschritte werden in dieser Bedienungsanleitung in einer verkürzten Schreibweise dargestellt, z. B. die Rufliste der entgangenen Anrufe in Kurzform:



Dies beinhaltet folgende Schritte:



Hauptmenü öffnen.



und anschließend Funktion Entg. Anrufe auswählen



Bestätigen.

### **Symbole**

Folgende Symbole werden zur Erklärung der Bedienung benutzt:



Eingabe von Zahlen oder Buchstaben.



Ein-/Aus-/Ende-Taste.



Verbindungstaste
Display-Tasten



Darstellung einerDisplay-Tasten-Funktion



Den Joystick senkrecht drücken, um z. B. das Menü aufzurufen



Joystick in die angezeigte Richtung drücken.



Vom Dienstanbieter abhängige Funktion, erfordert evtl. eine gesonderte Registrierung.



### Joystick drücken

Das Symbol in der Mitte der unteren Display-Zeile zeigt die aktuelle Funktion, wenn der Joystick senkrecht nach unten gedrückt wird, z. B.:



Totografieren

Zoom





# Standardfunktionen

# **Optionsmenüs**

In den Optionsmenüs wiederholt vorkommende Funktionen sind hier zusammengefasst.

Optionen Menü öffnen.

Ändern	Eintrag zum Ändern öffnen.
Anzeigen	Eintrag anzeigen.
Löschen/ Alle löschen	Eintrag löschen/nach einer Sicherheitsabfrage alle Einträge löschen.
Neuer Eintrag	Neuen Eintrag vornehmen.
Senden	Übertragungsdienst, -medium zum Versenden auswählen.
Antworten/ Allen antw.	Der Absender wird zum Empfänger, vor den Be- treff wird "Re:" gesetzt, der empfangene Text wird in die neue Meldung über- nommen.
Sichern	Eintrag speichern.
Speich.im	Empfänger im aktuellen Adressverzeichnis spei- chern.
Sortieren	Sortierkriterien einstellen (alphabetisch, Typ, Zeit).

Texteingabe (Seite 19)	T9 bevorzugt: T9-Unter- stützung ein-/ausschalten. EingSprache: Sprache für die Texteingabe aus- wählen.
Umbe- nennen	Markierten Eintrag umbenennen.
Kapazität	Speicherkapazität anzeigen.
Eigen- schaften	Eigenschaften des mar- kierten Objekts anzeigen.
Hilfe	Hilfetext anzeigen.

### Markiermodus

Bei einigen Anwendungen (z. B. Telefonbuch/Adressbuch) können in einer Liste ein oder mehrere Einträge markiert werden, um eine Funktion gemeinsam auszuführen.

Optionen

Menü öffnen.

Markieren Markierungsmodus aktivieren



Eintrag auswählen.



Markieren oder Markierung löschen.

Markiere

Aktueller Eintrag wird markiert

M.zurück

Markierung des aktuellen Eintrags löschen.

Weitere Markierungsfunktionen:

Optionen Menü öffnen.

Alle markieren	Alle Einträge markieren.
Alle Mark.zur.	Bei allen markierten Einträgen die Markierung zurücknehmen.
Mark. löschen	Alle markierten Einträge werden gelöscht.

### Menükurzwahl

Alle Menüfunktionen sind intern nummeriert. Durch die aufeinander folgende Eingabe dieser Nummern kann eine Funktion direkt ausgewählt werden

Z. B. neue SMS schreiben (aus dem Bereitschaftszustand):



Zur Anzeige des Hauptmeniis driicken Dann



für Nachrichten drücken für Text erstellen drücken

für SMS drücken

# Sicherheit

Telefon und SIM-Karte sind durch mehrere Geheimzahlen (Codes) gegen Missbrauch gesichert.

Verwahren Sie diese Geheimzahlen sicher, aber auch so, dass Sie später wieder darauf zugreifen können!

Schützt Ihre SIM-Karte

(Persönliche Identifikations-

### **PIN-Codes**


PIN

	nummer).
PIN2	Zur Einstellung der Gebühren- anzeige und für Zusatz- funktionen spezieller SIM- Karten erforderlich.
PUK PUK2	Entsperrcode. Mit ihm werden SIM-Karten nach wiederholter falscher PIN-Eingabe entsperrt.
Telefon- code	Schützt Ihr Telefon. Bei der ersten Sicherheitseinstellung von Ihnen festzulegen.



### **PIN-Benutzung**

Die PIN wird normalerweise nach jedem Einschalten des Telefons abgefragt. Sie können diese Kontrolle ausschalten, riskieren aber den unbefugten Gebrauch des Telefons. Einige Dienstanbieter lassen das Ausschalten der Kontrolle nicht zu.







PIN eingeben.

Eingabe bestätigen.

#### PIN ändern

Sie können die PIN in jede beliebige 4- bis 8-stellige Zahl ändern, die Sie sich besser merken können.











•মি→

Sicherheit

- → PIN-Codes
- → Funktion auswählen.

#### PIN2 ändern

(Anzeige nur, wenn PIN2 verfügbar ist) Vorgehensweise wie bei PIN ändern.

#### Tel.-Code and.

(Telefon-Code ändern)

Er wird beim ersten Aufruf einer durch den Telefoncode geschützten Funktion von Ihnen selbst festgelegt (4-bis 8-stellige Zahl) (z. B. Nur eine Nr., Seite 27). Er ist dann für alle damit geschützten Funktionen gültig. Nach dreimaliger Falscheingabe wird der Zugriff auf den Telefoncode und auf alle Funktionen gesperrt, die ihn verwenden. Rufen Sie in dem Fall den (Seite 124) Siemens-Service an.

# Aufheben der SIM-Karten-Sperre

Nach dreimaliger Falscheingabe der PIN wird die SIM-Karte gesperrt. Die mit der SIM-Karte von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellte PUK (MASTER PIN) entsprechend den Hinweisen eingeben. Falls die PUK (MASTER PIN) verloren wurde, wenden Sie sich bitte an den Dienstanbieter.

# Einschaltsicherung

Selbst bei Deaktivierung der PIN-Eingabe (Seite 17) ist zum Einschalten des Telefons eine Bestätigung erforderlich.

So wird verhindert, dass sich das Telefon versehentlich einschaltet, z. B. beim Tragen in der Tasche oder während Sie sich in einem Flugzeug aufhalten.



Lang drücken.

OK

Drücken. Das Telefon schaltet sich ein.

Abbruch

Drücken oder keine Aktion. Der Einschaltvorgang wird abgebrochen.

# Mit PCs verbinden

Verbinden Sie das Telefon via Infrarot oder Datenkabel (Zubehör, Seite 129) mit einem PC. Mit dem Programm MPM (Mobile Phone Manager, Seite 117) können Sie Daten vom Telefon auf Ihrem PC sichern. Außerdem können Sie das Adressbuch mit Outlook®, Lotus Notes™ und anderen Siemens-Telefonen (auch Gigaset) synchronisieren. Laden Sie Mobile Phone Manager von der folgenden Website herunter:

# **Texteingabe**

# Texteingabe ohne T9

Zifferntaste mehrfach drücken, bis das gewünschte Zeichen erscheint. Der Cursor springt nach kurzer Pause weiter. Beispiel:

2 abc

Einmal **kurz drücken** schreibt den Buchstaben **a** zweimal **b** etc.

**Lange** drücken zum Schreiben der Ziffer.

Ä, ä, 1–9 Umlaute und Zahlen werden im Anschluss an die jeweiligen Buchstaben angezeigt.

Kurz drücken löscht das Zeichen vor dem Cursor, lange drücken das ganze Wort.

Cursor steuern (vor/ zurück).

**Kurz** drücken: Umschalten zwischen abc, Abc, <sup>T9</sup>abc, <sup>T9</sup>Abc, 123. Statusanzeige in der obersten Zeile des Displays.

**Lange** drücken: Alle Eingabevarianten werden angezeigt.

\* 🗇

**Kurz** drücken: Sonderzeichen werden angezeigt.

**Lange** drücken: Öffnet Eingabemenü.

- + Ein-/mehrmals drücken:

.,?!""0+-()@/:\_

Lange drücken: Schreibt 0.

Schreibt Leerzeichen.
Zweimal drücken =
Zeilensprung.

## Sonderzeichen

\*

**Kurz** drücken. Die Zeichentabelle wird angezeigt.

1)	ż	i	_	;		,	?	!
+	-	"	,	:	*	1	(	)
n	¥	\$	£	€	@	1	&	#
[	]	{	}	%	~	<	=	>
1	٨	`	§	Γ	Δ	Θ	٨	Ξ
П	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Zeilenumbruch



Zu Zeichen navigieren.

Auswahl

Bestätigen.

# Eingabe-Menü

Mit Texteingabe:



Nach unten drücken: Das Eingabemenü wird angezeiat:

Textformat (nur SMS)

Eing.-Sprache

Markieren

Kopieren/Einfügen

# Texteingabe mit T9

"T9" kombiniert aus den einzelnen Tasten-Eingaben das richtige Wort durch Veraleich mit einem umfassenden Wörterbuch.

#### T9 ein-/ausschalten

Optionen Text-Menü öffnen.

T9-Eingabe Auswählen.

Ändern

T9 einschalten.

### Eing.-Sprache auswählen

Wählen Sie die Sprache, in der Sie den Text schreiben wollen.

Optionen Text-Menü öffnen.

Eing.-Sprache

Auswählen.



Sprache auswählen.

Auswahl

Bestätigen, die neue Sprache wird bereitgestellt. T9-unterstützte Sprachen sind mit dem T9-Symbol markiert

### Mit T9 schreihen

Mit dem Eingabefortschritt ändert sich die Anzeige.

Daher schreiben Sie ein Wort am besten zu Ende, ohne auf das Display zu achten.

Sie tippen die Tasten, unter denen der jeweilige Buchstabe steht, nur noch einmal. z. B. für "Hotel":



ا ا

Kurz drücken für T9Ahc dann





Schreiben Sie den Text nicht mit Sonderzeichen wie Ä. sondern dem Standardzeichen z. B. A, den Rest macht T9

ein Wort

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, and 6,636,162, 6,646,573; Australian Pat. Nos. 727539, 746674, and 747901; Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 2,302,595, and 2,227,904; Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B: Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924: Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959. and 71979; European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1, People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801.8. 98809472 X and 96196739 0: Mexico Pat No. 208141: Russian Federation Pat. No. and additional patents are pending worldwide.

### T9-Wortvorschläge

Stehen im Wörterbuch für eine Tastenfolge (ein Wort) mehrere Möglichkeiten, wird zuerst die wahrscheinlichste angezeigt. Wurde das Wort nicht in Ihrem Sinn erkannt, ist vielleicht der nächste Vorschlag von T9 richtig.

Das Wort muss markiert angezeigt werden. Dann

11213

drücken. Das angezeigte Wort wird gegen ein anderes ausgetauscht. Passt auch dieses Wort nicht, wieder

11213

drücken. Wiederholen, bis das richtige Wort angezeigt wird.

Ist das gewünschte Wort nicht im Wörterbuch, kann es auch ohne T9 geschrieben werden.

Um ein Wort dem Wörterbuch hinzuzufügen:

Lernen Auswählen.

Der letzte Vorschlag wird gelöscht und das Wort kann jetzt ohne T9-Unterstützung eingegeben werden. Mit Sichern wird es automatisch in das Wörterbuch aufgenommen.

### Wort korrigieren



Wortweise nach links/ rechts gehen, bis gewünschtes Wort markiert ist



T9-Wortvorschläge nochmals durchblättern.



Löscht das Zeichen links vom Cursor **und** zeigt das jeweils neue mögliche Wort an!

#### Zusatzinformation

Innerhalb eines "T9-Wortes" kann nichts geändert werden, ohne den T9-Status vorher aufzuheben. Oft ist es besser, das Wort nochmals zu schreiben.



Einen Punkt setzen. Das Wort wird beendet, wenn ein Leerzeichen folgt. Im Wort steht der Punkt für Apostroph/Bindestrich:



z. B. geht.s = geht's.



Mit dem Cursor nach rechts gehen beendet das Wort.



Kurz drücken: Umschalten zwischen abc, Abc, <sup>T9</sup>abc, <sup>T9</sup>Abc, 123. Statusanzeige in der obersten Zeile des Displays.

Lange drücken: Alle Eingabevarianten werden angezeigt.



**Kurz** drücken: Sonderzeichen wählen(Seite 19).

Lange drücken: Eingabemenü öffnen (Seite 20).

### **Texthaustein**

Im Telefon können Texthausteine gespeichert werden, mit denen Sie Ihre Meldungen (SMS, MMS, E-Mail) ergänzen können.

### Textbausteine schreiben





<Neuer Fintr >

Auswählen



Text schreihen



Das Eingabefeld wird geöffnet.



Menü öffnen und Sichern auswählen. Den vorgeschlagenen Namen annehmen oder einen neuen Namen zuweisen.



Speichern.

### Textbausteine nutzen



Meldungstext (SMS, MMS. E-Mail) schreiben.

Optionen

Text-Menü öffnen.

Einfügen aus...

Auswählen.



Textmodul auswählen.



Texthaustein aus der Liste auswählen Bestätigen. Der Textbau-



stein wird angezeigt. Bestätigen. Der Textbaustein wird rechts vom Cur-

sor in den Text eingefügt.

# **Telefonieren**

### Wahl mit Zifferntasten

Das Telefon muss eingeschaltet sein (Bereitschaftszustand).



Rufnummer eingeben (immer mit Vorwahl/internationaler Vorwahl).

**€ Kurz** drücken löscht letztes Zeichen, **lang** drücken die gesamte Rufnummer.



Verbindungstaste drücken. Die angezeigte Rufnummer wird gewählt.

# Gespräch beenden



Ende-Taste **kurz** drücken. Drücken Sie diese Taste auch dann, wenn Ihr Gesprächspartner zuerst aufgelegt hat.

## Lautstärke einstellen



Lauststärke regeln (nur während des Gesprächs möglich).

Wird eine Kfz-Freisprecheinrichtung benutzt, beeinflusst deren Lautstärkeeinstellung nicht die übliche Einstellung am Telefon.

# Wahlwiederholung

Zur Wiederwahl der zuletzt gewählten Rufnummer:



Die Verbindungstaste **zweimal** drücken.

Zur Wiederwahl von anderen vorher gewählten Rufnummern:



Die Verbindungstaste **einmal** drücken.



Rufnummer aus der Liste auswählen.



Diese Taste drücken, um die Telefonnummer auszuwählen.

# Wenn Anschluss besetzt

Ist der angerufene Anschluss besetzt oder kann dieser wegen Netzproblemen nicht erreicht werden, haben Sie je nach Dienstanbieter verschiedene Möglichkeiten. Ein ankommender Anruf oder jede andere Nutzung des Telefons unterbricht diese Funktionen.

#### Entweder

### Autom. Wahlwiederholung

Aut.Wahl

Die Rufnummer wird zehnmal in zunehmenden Zeitabständen automatisch gewählt. Beenden mit:

☐ Ende-Taste.

Oder

### Rückruf

8!



Ihr Telefon läutet, wenn der besetzte Anschluss frei ist. Mit der Verbindungstaste wird die Rufnummer gewählt.

### **Erinnerung**

Merker

Nach 15 Minuten erinnert Sie ein Signalton daran, die angezeigte Rufnummer nochmals zu wählen.

#### Zusatzinformation

**⇒** ‡

Rufnummer im Telefonbuch/ Adressbuch speichern.

Freispr.

Freisprechen einschalten (Wiedergabe über den Lautsprecher).

Unbedingt "Freisprechen" ausschalten, bevor das Telefon wieder an das Ohr gehalten wird. So vermeiden Sie Gehörschäden!

\*

Lange drücken, um Mikrofon

#### Internationale Vorwahlnummern

0 +

Lange drücken, bis ein "+"-Zeichen angezeigt wird.

Land

Drücken und Land auswählen

#### Rufnummern-Memo

Sie können während des Gesprächs eine Rufnummer eingeben. Ihr Gesprächspartner hört diese Eingaben. Die Rufnummer kann nach dem Beenden der Verbindung gespeichert oder angerufen werden.

## **Annahmetaste**

Das Telefon muss eingeschaltet sein. Ein ankommender Anruf unterbricht jede andere Telefonnutzung.



Drücken.

#### Oder



Drücken.

Eine vom Netz übertragene Rufnummer und der zugehörige Name werden angezeigt, wenn die Nummer im Telefonbuch/Adressbuch erfasst ist. Es kann auch ein Bild des Anrufers angezeigt werden (S. 32).

### Anruf abweisen

Abweis.

Drücken.

#### Oder



Kurz drücken.

#### Achtung!

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das Gespräch angenommen haben, bevor Sie das Telefon an das Ohr halten. So vermeiden Sie Gehörschäden durch laute Ruftöne.

#### Zusatzinformation



Lange drücken zum Ausschalten des Ruftons und der Vibration.



Anzeige entgangener Anrufe.

# Freisprechen

Sie können während eines Gesprächs das Telefon aus der Hand legen. Die Wiedergabe erfolgt dann über den Lautsprecher.

Freispr.

Freisprechen aktivieren.



Einschalten.



Mit dem Joystick die Lautstärke regeln.

Freispr.

Ausschalten.

### Achtung!

Unbedingt "Freisprechen" ausschalten, bevor das Telefon wieder an das Ohr gehalten wird. So vermeiden Sie Gehörschäden!

# 2 Gespräche makeln

# Eine zweite Verbindung herstellen

Sie stellen während eines Gesprächs eine weitere Telefonverbindung her.

Optionen

Gesprächsmenü öffnen.

Halten

Der aktuelle Anruf wird gehalten.

Wählen Sie jetzt die neue Rufnummer oder

Optionen, wählen Sie das Telefon- oder Adressbuch

Telefon- oder Adressbuch oder die Rufnummer aus.

Wenn die neue Verbindung hergestellt ist:



Zwischen Gesprächen hin- und herschalten.

### Anruf während eines Gesprächs

Evtl. müssen Sie sich für diese Funktion beim Dienstanbieter registrieren lassen und das Telefon dafür einstellen (S. 84). Werden Sie während eines Gesprächs angerufen, hören Sie den "Anklopfton". Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten: Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

#### · Neuen Anruf zusätzlich annehmen

Makeln

Den neuen Anruf annehmen und das aktuelle Gespräch halten.

Zum Wechsel zwischen beiden Gesprächen wie oben vorgehen.

#### Neuen Anruf abweisen

Abweis.

Drücken

Oder

Umleita.

Der neue Anruf wird z. B. zur Mailbox umgeleitet.

 Neuen Anruf annehmen und aktuelles Gespräch beenden



Das aktive Gespräch



Das neue Gespräch

### Gespräch(e) beenden



Ende-Taste drücken.

Nach der Anzeige Zurück zum gehaltenen Gespräch? haben Sie folgende Auswahl:



Sie übernehmen das gehaltene Gespräch.

Nein

Sie beenden auch das 2. Gespräch.

# Konferenz

⊗!

Sie rufen bis zu 5 Teilnehmer an und schalten sie nacheinander zu einer Telefonkonferenz zusammen. Einige der hier beschriebenen Funktionen werden möglicherweise nicht von Ihrem Dienstanbieter unterstützt oder müssen eventuell separat aktiviert werden.

Eine Verbindung ist bereits hergestellt:

Optionen

Menü öffnen und Halten auswählen. Die aktuelle Verbindung wird gehalten.



Wählen Sie jetzt eine neue Rufnummer. Ist die neue Verbindung hergestellt ...

Optionen

... Menü öffnen und Konferenz auswählen. Die gehaltene Verbindung wird hinzugeschaltet.

Vorgang wiederholen, bis alle Konferenzteilnehmer zusammengeschaltet sind (max. 5 Teilnehmer).

### Beenden



Mit der Ende-Taste werden **alle** Gespräche der Konferenz beendet.

# Gesprächsoptionen

Folgende Funktionen sind nur während eines Gesprächs möglich:

Ontionen Menü öffnen

Optionen M	enu offnen.
Halten	Aktuelles Gespräch halten.
Mikrofon ein	Wenn ausgeschaltet, kann Sie der Gesprächspartner nicht hören.
	Auch:  * lange drücken.
Freispre- chen	Wiedergabe über den Lautsprecher.
Lautstärke	Hörerlautstärke einstellen.
Standard- buch	Telefonbuch/Adressbuch.
Konferenz	(S. 26)
Zeit/Kosten	Bisher verstrichene Ge- sprächszeit und (falls ein- gestellt) angefallene Kosten während der Ver- bindung anzeigen.
Tonf. senden	Tonfolgen (Ziffern) eingeben, z. B. zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters.
Rufweiter- leit. ⇔!	Ursprünglichen Anruf mit einem zweiten Anruf ver- binden. Für Sie sind beide Gespräche damit beendet.
Hauptmenü	Zugang zum Hauptmenü.
Gespr.zu- stand	Alle gehaltenen und aktiven Anrufe auflisten (z. B. Teilnehmer einer Konferenz).

# Nur eine Nr

Wenn eingeschaltet, kann nur noch eine Rufnummer gewählt werden.

#### **Finschalten**



→ Sicherheit



Auswahl bestätigen.

Telefoncode eingeben.

Der Telefoncode (4- bis 8-stellig) wird bei der ersten Abfrage von Ihnen definiert und eingegeben.



Auswahl bestätigen.

#### Bitte den Code unbedingt merken (Seite 17)!



Rufnummer aus dem Telefonbuch/Adressbuch auswählen oder neu eingeben.



Bestätigen.

### Anwenden



Zum Wählen der Rufnummer (z. B. "Carola") die rechte Display-Taste lange drücken

#### Ausschalten



Nach unten drücken:



Telefoncode eingeben.



Eingabe bestätigen.

# Tonfolgen (DTMF)

Zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters z. B. geben Sie Tonfolgen (Ziffern) während einer bestehenden Verbindung ein. Diese Eingaben werden direkt als DTMF-Töne (Tonfolgen) übertragen.

Optionen Menü öffnen.

Tonf. senden

Auswählen.

# Telefonbuch/Adressbuch verwenden

Speichern Sie Rufnummern **und** Tonfolgen (DTMF-Töne) im Telefonbuch/Adressbuch wie einen normalen Eintrag.



Rufnummer eingeben.



Solange drücken, bis ein "+"-Zeichen im Display angezeigt wird (Pause für den Verbindungsaufbau).



DTMF-Töne (Ziffern) eingeben.



Ggf. weitere Pausen von je drei Sekunden zur korrekten Verarbeitung beim Empfänger einfügen.



Einen Namen eingeben.

Sichern

Eingabe speichern.

Sie können auch nur die DTMF-Töne (Ziffern) speichern und diese dann während des Gesprächs senden.

# **Mein Telefon**

Stellen Sie Ihr Telefon in folgenden Bereichen nach Wunsch ein, um ihm einen persönlichen Charakter zu verleihen:

#### Ruftöne (S. 81)

Weisen Sie Anrufergruppen oder Ereignissen individuelle Ruftöne zu.

#### Bilder (S. 115)

Weisen Sie Ihren Adressbucheinträgen individuelle Bilder oder Fotos zu.

#### Animationen (S. 80)

Wählen Sie eine Ein- und Ausschaltanimation sowie eine persönliche Begrüßung.

#### Screensaver (S. 79)

Wählen Sie eine Analog-, Digitaluhr oder ein individuelles Bild aus.

### (Betreiber-)Logo (S. 79)

Wählen Sie ein individuelles Bild aus (Anzeige im Bereitschaftszustand).

#### Hintergrund (S. 79)

Wählen Sie Ihren permanenten Displayhintergrund aus.

#### Farbschema (S. 79)

Wählen Sie ein Farbschema für die Benutzeroberfläche aus.

#### Anwendungen (S. 74)

Laden Sie sich Ihre eigenen Anwendungen aus dem Internet.

### Wo bekomme ich was?

Zusätzliche Ruftöne, Logos, Animationen und Java-Applikationen können Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder direkt bei Siemens beziehen.

#### Dienstanbieter-Portal

Je nach Ihrem Dienstanbieter finden Sie auf Ihrem Telefon direkte Zugänge zu seinem Portal über Menüeinträge oder Lesezeichen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter für nähere Informationen zu diesen Services

### **Siemens Mobile Portal**

Zusätzliche Ruftöne, Logos, Animationen und Screensaver sowie weitere Anwendungen, Spiele und Services finden Sie im Internet unter:

### www.siemens.com/mobilephones

Hier finden Sie auch einen Service zur Speicherung und eine Liste der Länder, in denen die Dienste verfügbar sind.

#### Mein Menü

Stellen Sie sich Ihr eigenes Menü mit häufig (S. 97) benutzten Funktionen, Rufnummern oder WAP-Seiten zusammen.

# Standardbuch





Funktion auswählen.

# Eintr. anzeigen

Die Einträge des Standardbuchs (Adressbuch oder Telefonbuch) werden angezeigt.



Auswahl eines Namens mit dem Anfangsbuchstaben und/oder blättern.

# **Neuer Eintrag**

Neuen Eintrag vornehmen.

Adressbuch (siehe auch Seite 31)

Telefonbuch (siehe auch Seite 35)

### Standardbuch

Sie können ein hestimmtes Verzeichnis als bevorzugt zu nutzendes Verzeichnis festlegen.

Das ausgewählte Standardbuch wird im Bereitschaftszustand mit dem Joystick geöffnet.



Telefonbuch oder Adresshuch öffnen

#### Adressbuch

Im Adressbuch können zu jedem Eintrag zahlreiche Daten erfasst und Zusatzfunktionen (z. B. Bilder, Geburtstage, Inst. Message) genutzt werden.

### Telefonbuch

Das Telefonbuch ist auf der SIM-Karte gespeichert. Pro Eintrag kann nur eine Rufnummer eingegeben werden. Das Telefonbuch auf der SIM-Karte kann einfach in ein anderes Telefon übernommen werden.

### Visitenkarte

Erstellen Sie Ihre eigene Visitenkarte zum Versenden an ein anderes GSM-Telefon Ist noch keine Visitenkarte erstellt, werden Sie direkt zur Eingabe aufgefordert.



Gehen Sie von Feld zu Feld und nehmen Sie Ihre Eingaben vor.

Sichern

Drücken.

#### Zusatzinformation

Der Inhalt der Visitenkarte entspricht dem internationalen Standard (vCard).



Aus Adressbuch/Telefonbuch einfügen.

# Gruppen

Siehe Seite 34

### <Info-Dienste>

Siehe Seite 37

# Adressbuch

Das Adressbuch kann bis zu 1.000 Einträge mit mehreren Telefon- und Faxnummern und weiteren Adressenangaben speichern. Diese Einträge werden getrennt vom Telefonbuch im Telefonspeicher verwaltet. Sie können aber Daten zwischen dem Adressbuch und dem Telefonbuch auf der SIM-Karte austauschen.

# **Neuer Eintrag**

Das Adressbuch ist als Standardbuch eingestellt:




Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).



Anzeige der Eingabefelder.



Gewünschte Eingabefelder auswählen.



Es muss mindestens ein Name eingegeben werden. Rufnummer immer mit Vorwahl eingeben.

### Mögliche Eingabefelder

Nachname:	URL:
Vorname:	Komm. Service >>
Telefonnummer	: Gruppe:
Telefon Nr./Bürd	: Firma:
Telefon Nr./Mob	il: Adresse: >>
Fax:	Geburtstag: >>
Fax 2:	Bild:
E-Mail:	
E-Mail 2:	Alle Felder

#### Zusatzinformation

Gruppe: Zuordnung zu einer

Gruppe (Seite 34).

Adresse: Erweiterung zur Eingabe

der vollständigen

Adresse:

Straße:, Postleitzahl:, Stadt:,

Land:

Komm. Service

Informationen, wenn der Eintrag als Inst. Message-Kontakt genutzt

wird(Seite 61):

Spitzname:, WV Benutzer-ID:, ICQ-Nummer:, AIM-Webname:

#### Geburtstag:

Nach der Aktivierung kann das Geburtsdatum eingegeben werden.

Erinnerung: Das Telefon erinnert Sie einen Tag vor dem Geburtstag zur eingegebenen Zeit.

Bild: Ordnen Sie dem Eintrag ein Bild zu. Es wird ange-

zeigt, wenn Sie mit der zugehörigen Rufnummer angerufen werden.

Alle Felder/Reduz. Felder

Anzeige der Anzahl der Eingabefelder.

Elligabelelder.

Sichern Speichern des Eintrags.

#### Zusatzinformation



Temporäres Umschalten auf das Telefonbuch.

#### Synchronisieren

Mit dem MPM (Mobile Phone Manager, Seite 117) von Siemens können Sie Ihr Adressbuch mit Hilfe des PCs verwalten.

Mit Fern-Sync. können Sie Ihr Telefon mit einem im Internet hinterlegten Organizer abgleichen (siehe auch Seite 111).

# Eintrag anzeigen/suchen



Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).



Gewünschten Eintrag



Anzeigen.

## Anzeigeoptionen

Optionen

Das Options-Menü bietet immer nur die Funktionen für das aktuelle ausgewählte Eingabefeld.

Versch. nach	Aktuellen Eintrag oder mar- kierte Einträge einer Gruppe zuordnen.
Anzeigen	Ein zugeordnetes Bild anzeigen.
Auf SIM kop.	Name und <b>eine</b> Rufnummer auf die SIM-Karte (Telefonbuch) kopieren.
Neue SMS, Neue MMS,	Mit dem ausgewählten Eintrag eine Nachricht er-

Neue E-Mail stellen.

Browser Den Browser starten und die URL aufrufen.

Inst. Inst. Message beginnen Message Seite 61.

(Standardfunktionen, siehe Seite 15)

# Eintrag ändern



Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).



Gewünschten Eintrag aussuchen.



Drücken



Eingabefeld auswählen.



Änderungen vornehmen. Ggf. Eintrag löschen oder überschreiben.



Speichern.

# Eintrag anwählen



Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).



Einen Namen durch Eingabe des ersten Buchstaben wählen und/oder blättern.



Eintrag wird gewählt.

Sind im Adressbucheintrag mehrere Rufnummern gespeichert, werden diese zur Auswahl angeboten.



Rufnummer auswählen.



Eintrag wird gewählt.

# Adressbuch-Optionen

Es werden je nach aktueller Situation verschiedene Funktionen angeboten. Diese können sowohl auf den aktuellen wie auch auf mehrere markierte Einträge angewendet werden:

Optionen Menü öffnen.

ı	Optionen M	ienu offnen.
	Versch. nach	Aktuellen Eintrag oder mar- kierte Einträge einer Gruppe zuordnen.
	Auf SIM kop.	Name und Rufnummer auf die SIM-Karte (Telefonbuch) kopieren.
	Filter	Es werden nur die Einträge angezeigt, die das Filterkriterium erfüllen.
	Importieren	Empfangsbereitschaft für einen Telefonbucheintrag via Infrarot (Seite 89) oder SMS (Seite 43) herstellen.
	Suche	Suchbegriff eingeben.
(Standardfunktionen, siehe Seite 15)		

# Gruppen

Im Telefon sind neun Gruppen vorgegeben, um Ihre Adressbucheinträge übersichtlich zu ordnen. Sieben Gruppen können Sie umbenennen.



Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).

<Gruppen>

Auswählen (hinter dem Gruppennamen steht die Anzahl der Einträge).



Gruppe auswählen.

### Gruppen-Menü

Optionen Menü öffnen.

Umbenennen

Namen der Gruppe ändern.

Grup.-Symbol Symbol einer Gruppe zuordnen. Wenn ein Anruf von einem Gruppenmitglied eingeht, erscheint das Symbol in der Anzeige.

#### Zusatzinformation

Keine Gruppe: Beinhaltet alle Adressbucheinträge, die keiner Gruppe angehören (Name nicht veränderbar).

Empfangene: Beinhaltet per Infrarot (Seite 89) oder SMS (Seite 43) empfangene Adressbucheinträge (Name nicht veränderbar).

### Rufton für Gruppe

Ordnen Sie einer Gruppe einen Rufton zu, der ertönt, wenn eines der Gruppenmitglieder Sie anruft.



→ A Klingeltöne
→ Gruppenrufe



Gruppe auswählen.



Bestätigen. Wenn bereits ein Rufton eingestellt wurde, wird dieser wiedergegeben. Andernfalls wird die Klingeltonliste angezeigt, aus der Sie einen Klingelton auswählen können.



Ggf. Rufton auswählen. Bestätigen.

# **Telefonbuch**


Die Einträge im Telefonbuch (auf der SIM-Karte) werden getrennt vom Adressbuch verwaltet. Sie können aber Daten zwischen dem Telefonbuch und dem Adressbuch austauschen.

# **Neuer Eintrag**

Das Telefonbuch ist als Standardbuch eingestellt:



Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).





Anzeige der Eingabefelder.



Eingabefeld auswählen.



Eingabefelder ausfüllen. Die max. mögliche Anzahl der Zeichen wird im Display oben angezeigt.

#### Nummer:

Rufnummer immer mit Vorwahl eingeben. Ein Eintrag ohne Rufnummer wird nicht gespeichert.

#### Name:

Vor- und/oder Nachnamen eingeben.

#### Gruppe:

Standard: Keine Gruppe
Wichtige Rufnummern können in
einer Gruppe zusammengefasst werden (VIP). Diese Gruppe ist unabhängig von Gruppen im Adressbuch.

#### Ort:

Vorbelegung: SIM
Bei speziellen SIM-Karten können
Rufnummern in einem geschützten
Bereich (SIM geschützt) gespeichert
werden (PIN2 erforderlich).

#### Eintrag-Nummer:

Jeder Rufnummer wird beim Eintrag automatisch eine Eintragsnummer zugeordnet. Mit dieser kann die Rufnummer gewählt werden.



Drücken zum Speichern des neuen Eintrags.

#### Zusatzinformation



Temporäres Umschalten auf das Adressbuch.

Land Internationale Vorwahl..... Seite 24 Funktionen zu Texteingabe ...... Seite 19

## Anrufen (Eintrag suchen)



Telefonbuch öffnen.



Auswahl eines Namens mit dem Anfangsbuchstaben und/oder blättern.



Rufnummer wird gewählt.

### Mit Eintrag-Nr. anrufen

Jeder Rufnummer wird beim Neueintrag im Telefonbuch automatisch eine Eintragsnummer zugeordnet.



Eintragsnummer eingeben.



Drücken.



Drücken.

## Eintrag ändern



Eintrag im Telefonbuch



Drücken.



Gewünschtes Eingabefeld auswählen.



Änderungen vornehmen.

Sichern

Drücken.

## **Telefonbuch-Optionen**

Es werden je nach aktueller Situation folgende Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

In wopieren Markierte Einträge in das Adressbuch kopieren.

Alle in kop. Alle Einträge in das Adressbuch kopieren.

Alle löschen Das gesamte Telefonbuch wird gelöscht. PIN-

geschützt.

Importieren Empfangsbereitschaft

via Infrarot (Seite 89) oder SMS (Seite 43) für einen Telefonbucheintrag herstellen.

(Standardfunktionen, siehe Seite 15)

### <Weitere Bücher>



Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).

<Weitere Bücher> Auswählen

### <EigeneNummern>

Eingabe von "eigenen" Rufnummern im Telefonbuch (z. B. Fax) zur Information Diese Rufnummern können geändert, gelöscht und auch als SMS versendet werden

#### <VIP-Nummern>

Anzeige der in der Gruppe VIP gespeicherten Rufnummern.

#### <SIM-Telefonb.>

Einträge, die im Telefonbuch auf der SIM-Karte gespeichert sind, können auch in einem anderen GSM-Telefon benutzt werden

#### <Geschützte SIM>



Auf speziellen SIM-Karten können Rufnummern in einem geschützten Bereich gespeichert werden. Zur Bearbeitung ist die PIN2 erforderlich.

### <Service-Nrn.>/<Info-Dienste>

Es sind evtl. Rufnummern im Telefonbuch gespeichert, die Ihnen von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellt werden. Damit können Sie lokale oder überregionale Informationsdienste anrufen oder Serviceleistungen des Dienstanbieters nutzen.

#### Rufnummernergänzung im Telefonbuch

Beim Eintrag einer Rufnummer in das Telefonbuch können Ziffern durch ein Fragezeichen ..?" ersetzt werden:



Lange drücken.

Diese Platzhalter müssen vor der Wahl ergänzt werden (z. B. mit der Nebenstellen-Rufnummer in einer Telefonanlage).

Zum Anrufen die Rufnummer im Telefonbuch auswählen:



Drücken



..?" durch Ziffern ersetzen. Rufnummer wird gewählt.

## Ruflisten

In folgenden Fällen wird die Rufnummer eines Anrufers angezeigt:

- wenn der Anrufer die Funktion Inkognito ausgeschaltet hat und
- · wenn das Netz die Funktion "Anrufer-Erkennung" unterstützt.

Alternativ wird noch der Name eines Anrufers angezeigt, wenn dieser im Telefonbuch/Adressbuch erfasst ist.

Das Telefon speichert die Rufnummern der Anrufe zur komfortablen Wiederwahl





Rufliste auswählen



Anrufliste öffnen.



Rufnummer auswählen.



Rufnummer wählen

#### Oder



Info zur Rufnummer anzeigen lassen.

In den Ruflisten werden his zu 500 Einträge gespeichert:

#### Entg. Anrufe



Die Rufnummern von Anrufen, die Sie nicht angenommen haben, werden für einen Rückruf gespeichert.



Symbol für entgangenen Anruf (im Bereitschaftszustand). Drücken Sie die Display-Taste unter dem Symbol zum Aufruf von Zentraler Eing. (Seite 42).

#### Angen. Anrufe

Angenommene Anrufe werden aufgelistet.

#### Gewählte Nrn

Zugriff auf die letzten von Ihnen gewählten Rufnummern.



Schneller Zugriff im Rereitschaftszustand.

#### Listen löschen

Die Ruflisten werden gelöscht.

#### Ruflisten-Menü

Ist ein Eintrag markiert, kann das Ruflisten-Menü aufgerufen werden.

Optionen Menü öffnen.

In / kopieren/ Auf SIM kop.

Aktuell ausgewählte Rufnummer in das bevorzuate Verzeichnis kopieren.

(Standardfunktionen, siehe Seite 15)

## Zeit/Kosten

Sie können sich während des Gesprächs die Kosten und die Dauer anzeigen lassen. Für abgehende Anrufe können Sie eine Einheitenbegrenzung festlegen.



Letztes Gespr.
Alle gehende

Alle kommende

Restl Finheiten

Kosteneinst.



Anzeigen auswählen.



Bereich öffnen.



Zurücksetzen der aktuell ausgewählten Einstellung.

### Kosteneinst.



Menü öffnen.

### Währung

Gewünschte Währung eingeben.

#### Kosten/Einheit

(PIN2-Abfrage)

Geben Sie die Währung sowie die Kosten pro Einheit und Zeit ein.

#### Kontolimit

(PIN2-Abfrage)

Auf speziellen SIM-Karten können Sie bzw. der Dienstanbieter ein Guthaben/einen Zeitraum festlegen, nach dessen Verbrauch sich das Telefon für abgehende Anrufe sperrt.

Ändern

Drücken.



PIN2 eingeben.

Kontolimit Einschalten.



Anzahl der Einheiten ein-

geben. Bestätigen.

OK

Dann das Guthaben bestätigen oder den Zähler zurücksetzen. Die Anzeige von Prepaid-Karten kann sich je nach Dienstanbieter unterscheiden.

### Autom. Anzeige

Anrufdauer und Kosten werden automatisch angezeigt.

## Kamera

Mit der integrierten Kamera aufgenommene Fotos/Videos können Sie sofort ansehen und

- das Foto als Hintergrundbild, Logo, Ein- und Ausschaltanimation und Screensaver nutzen;
- das Foto/Video via MMS oder E-Mail versenden.

### Einschalten



#### Oder



Kamera starten im Bereitschaftszustand.



Umschalten zwischen Finzelbild



und Video aufnahme.

Das aktuelle (Vorschau-)Bild wird im Display angezeigt. Sie sehen in der ersten Zeile von links nach rechts:



Helligkeit Zoomfaktor



Weißabgleich



Blitzgerät angeschlossen

In der rechten oberen Ecke des Vorschaubildes wird die Anzahl der noch möglichen Fotos in der gewählten Auflösung angezeigt. Diese Anzahl ist vom Motiv abhängig (notwendiger Speicherbedarf). Unter dem Vorschaubild finden Sie einen Verweis auf die gewählte Auflösung.

Im Videomodus werden hier die bereits verstrichene Aufnahmezeit und die noch max. verfügbare Aufnahmezeit angezeigt.



### **Foto-Modus**



Foto aufnehmen.



Vorschaubild für das nächste Foto anzeigen.

Das Foto wird unter einem Namen mit Datum und Uhrzeit gespeichert. Eingabe des Namens siehe Einstellungen im Optionsmenü.

Einstellungen vor der Aufnahme:



Helligkeit einstellen.



Zoomfaktor einstellen.

### Bildauflösung

Unabhängig von der Auflösung des Vorschaubildes kann die Aufnahmequalität des Bildes eingestellt werden.

Premium: 640 × 480 (VGA) Hoch: 320 × 240 (QVGA) 160 × 120 (QQVGA) Mittel:

Hintergrundbild: 132 x 176

Die jeweilige Auflösung kann sich in Abhängigkeit vom gewählten Digitalzoom verringern.

### Video-Modus

Die Auflösung des Video-Modus entspricht der des Vorschaubildes.



Videoaufnahme starten



Videoaufnahme beenden.

Während der Videoaufnahme wird ein roter Punkt rechts oben im Display angezeigt.

Abspiel.

Wiedergabe des Videos.

## Blitz (Zubehör)

Wenn der Blitz aktiv ist, wird dies durch ein Symbol in der Anzeige angezeigt. Der Blitz wird, solange er an das Telefon angesteckt ist, permanent aufgeladen. Dies reduziert die Bereitschaftszeit.



Während des Ladevorgangs blinkt das Symbol.

Einstellungen, siehe Optionsmenü.

## Kameraoptionen

Es werden ie nach aktueller Situation folgende Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Finstellungen Name f
 ür Aufnahmen

Rilder

 Bildauflösung Fotoliste anzeigen.

Andere

Liste der Videos anzeigen.

Videos

Mikrofon ein-/ausschalten. Mikrofon ein

**Blitz** henutzen

Auswahl zwischen: Automatisch, Aus.

Rote-Augen

Selbstauslöser Die Aufnahme erfolgt ca. 15 Sekunden nach dem

Auslösen. Die letzten 5 Sekunden hören Sie jede Sekunde einen Signalton.

Weissabaleich Auswahl zwischen:

Automatisch, Indoor, Outdoor

(Standardfunktionen, siehe Seite 15)

### **Zusatzinformation**



Zu wenig Speicher vorhanden Starten Sie den Lösch-Assistenten zum Löschen von

Daten (S. 86).

Auf der Rückseite des Telefons kann, abhängig von der Telefonvariante, ein Spiegel integriert sein. Dieser dient zur einfacheren Aufnahme von Selbstporträts.

## Zentraler Eing.

Der zentrale Eingangsordner bietet sofortigen Zugriff auf derzeit empfangene Meldungen. So müssen Sie nicht mehr alle Eingangsordner der verschiedenen Meldungsarten durchsehen. Alle Einträge sind nach Typ und Zustand mit einem Symbol gekennzeichnet. Eine Übersicht der Symbole finden Sie auf Seite 7.

Aufruf des zentralen Eingangsordners, z. B. bei Eingang einer neuen SMS:



Display-Taste unter dem Symbol drücken.

#### Oder



im Bereitschaftszustand.

Im zentralen Eingangsordner finden Sie folgende Nachrichtenarten:

SMS, MMS, E-Mail

Systemmeldungen:

Benachrichtigung über MMS, Entg. Weckruf, Entg. Termine, Entg. Anrufe, WAP-Push, Sprachmeldung

#### Datenobjekte:

Klingeltöne, Bilder und Video, Kalendereinträge, Notizen und Visitenkarte



Mit dem Öffnen eines Eintrags wird die zugehörige Anwendung gestartet. Gelesene bzw. geöffnete Einträge werden nach einem einstellbaren Zeitraum nur noch in den meldungsbezogenen Eingangslisten angezeigt (siehe Einstellungen im Optionsmenü).

### Zentraler Eing. Optionen

Optionen Menü öffnen.

E-Mails empf.	Eingestellten Zugang anwählen und alle E-Mails übertragen.
Einstellungen	Gelesene Einträge aus Zentraler Eing. entfernen:
	Täglich, Niemals, Sofort
	Wurde <b>Täglich</b> gewählt, den Zeitpunkt festlegen.
(Standardfunktionen, siehe Seite 15)	

## **SMS**

Mit Ihrem Telefon können Sie lange Textmeldungen (bis zu 760 Zeichen) senden und empfangen. Diese langen Textmeldungen werden automatisch aus "normalen" SMS zusammengestellt (beachten Sie, dass hierdurch eventuell höhere Gebühren anfallen können).

Zusätzlich können Sie Bilder und Töne in eine SMS einfügen.

### Schreiben/senden







Text eingeben.

Informationen zum Schreiben mit und ohne T9 erhalten Sie im Kapitel "Texteingabe" (Seite 19).

In der obersten Displayzeile werden folgende Informationen angezeigt: Texteingabestatus, Anzahl der benötigten SMS, Anzahl der noch verfügbaren Zeichen.



Versandvorgang starten.



Rufnummer aus dem Telefonbuch/Adressbuch aussuchen oder eingeben.

Gruppe Ggf. Gruppe auswählen.



Bestätigen. Die SMS wird zum Versand an das Service-Zentrum übertragen und in der Liste Gesendet gespeichert.

#### **Text-Optionen**

Optionen	Menü öffnen.
Sichern	Geschriebenen Text in der Entwurfsliste speichern.
Bilder & Töne	Bilder, Animationen und Sounds zur Meldung hinzu- fügen (siehe folgender Ab- schnitt).
Einfügen aus	Textmodul (Seite 22) Lesezeichen, Von @ (Adressbuch/Telefonbuch).
Forma- tieren	Schriftgröße: KI. Schrift, Mittl. Schrift, Gr. Schrift Unterstrich Ausrichtung: Stdrd.Ausricht, Links, Zentriert, Rechts Markieren (Text mit dem Joystick markieren)
Text löschen	Gesamten Text löschen.
Senden mit	SMS-Profil zum Versand auswählen.
(Standardfunktionen, siehe Seite 15)	

#### Bilder & Töne

Senden Sie Bilder und Töne mit oder ohne Begleittext.

Beachten Sie, dass diese geschützt sein können (DRM, Seite 13).

Das Texteingabefeld ist geöffnet:

#### Optionen

Menü öffnen.



Bilder & Töne auswählen.

Das Menii enthält:

Standardanim

Standardtöne

Eigene Animat.

Eigene Bilder

Eigene Töne



Bereich auswählen.



Bestätigen. Der erste Eintrag des ausgewählten Bereichs wird angezeigt.



Blättern bis zum gewünschten Eintrag.

Bei Standardanim./Standardtöne:



Die Auswahl wird in die SMS übernommen.

Bei Eigene Animat./Eigene Bilder/ Eigene Töne:



Die Auswahl wird angezeigt/wiedergegeben.



Die Auswahl wird in die SMS übernommen.

Eingefügte Bilder werden angezeigt, Töne durch einen "Platzhalter" abgebildet.

### SMS an Gruppe

Sie können eine SMS als "Rundschreiben" an eine Empfängergruppe versenden.



Versandvorgang starten.



Das Adressbuch wird geöffnet

<Gruppen>

Die Liste der Gruppen wird angezeigt.



Gruppe auswählen.



Gruppe öffnen und alle/ einzelne Einträge markieren.



Nach der Durchführung einer Sicherheitsabfrage beginnt der Sendevorgang.

### Lesen



Hinweis im Display auf eine neue SMS. Mit der Display-Taste darunter öffnen Zentraler Eing. (Seite 42).



SMS lesen.

Zeilenweise in der SMS blättern.



#### **Antworten**

Sie können sofort auf die aktuell geöffnete SMS antworten. Der neu hinzugefügte Text wird über dem erhaltenen Text angeordnet.



Funktionen für eine direkte Antwort.

### **Antworten-Optionen**



Sofort antworten.

Text erstellen	Neuen Antworttext erstellen.
Ändern	Empfangene SMS ändern oder mit einem neuen Text versehen.
Antwort ist JA	Der SMS Antwort ist JA hinzufügen.
Antw.ist NEIN	Der SMS Antw.ist NEIN hinzufügen.
Bitte um Rückruf, Verspätung, Vielen Dank	Einen vorgefertigten Text als Antwort an eine SMS anfügen.

### Lesen-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Antworten	Siehe "Antworten- Optionen" oben.
Bilder & Töne	In der SMS enthaltenes/n Bild/Ton speichern.
Text vergröß.	Textanzeige vergrößern/ verkleinern.
Archiv	SMS in das Archiv verschieben.
(Standardfunktionen, siehe Seite 15)	

### Listen

Alle SMS werden je nach Status in verschiedenen Listen gespeichert. (Liste der Meldungssymbole, siehe Seite 8):

### **Eingang**



Die Liste der empfangenen SMS wird angezeigt.

#### **Entwurf**



Die Liste der noch nicht gesendeten SMS wird angezeigt.

### Nicht gesendet



Die Liste der noch nicht vollständig gesendeten verketteten SMS wird angezeigt. Der Versand kann nochmals gestartet werden.

#### Gesendet



Die Liste der gesendeten SMS wird angezeigt.

#### **SMS Archiv**



Die Liste der im Telefon archivierten SMS wird angezeigt.

### Listen-Optionen

Je nach Liste werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Senden	Eintrag senden, weiterleiten.
Senden mit	Auswahl eines SMS-Profils für den Versand.
Archiv	SMS in das Archiv verschieben.
(Standardfunktionen, siehe Seite 15)	

## Einstellung

### SMS-Signatur



→ Einstellung

→ SMS-Einstell. → SMS-Signatur

Sie können eine "Unterschrift" mit maximal 16 Zeichen Länge eingeben, die an jede SMS angehängt wird. Ausgenommen Antwort und heim Ändern einer hestehenden SMS

#### SMS-Profile



Finstellung → Einstellung

→ SMS-Einstell. → SMS-Profile

Max 5 SMS-Profile sind einstellhar Hier werden die Übertragungsmerkmale für die SMS definiert. Die Voreinstellung ist von der eingelegten SIM-Karte abhängig.

#### Profil aktivieren



Profil auswählen.



Aktivieren.

#### Profil einstellen



Profil auswählen.

Ändern

Zum Bearbeiten öffnen.

Service-Zentr.

Rufnummern des Service-Zentrums wie vom Dienstanbieter mitgeteilt eintragen.

Empfänger

Standard-Empfänger für das Profil eingeben.

Meldungstyp

- · Manuell: Anfrage für alle Meldungen.
- Standard-Text: Normale SMS-Meldung.
- Fax: Versand via SMS
- F-Mail: Versand via SMS
- Neu: Sie m

  üssen evtl die erforderliche Codenummer von Ihrem Dienstanbieter anfordern

Gültiakeit

Auswahl des Zeitraums, in dem das Service-Zentrum versucht, die Meldung zuzustellen:

Manuell 1 Stunde 3 Stunden, 6 Stunden, 1 Tag, 1 Woche Maximum\*

\* Maximale Dauer, die der Dienstanhieter zulässt

Status-Report 8

Die erfolgte oder misslungene Zustellung einer Meldung bestätigen lässen. Dieser Service ist evtl. kostenpflichtig.

Direkte Antw 8!

Wenn aktiviert, kann der Empfänger der SMS seine direkte Antwort über Ihr Service-Zentrum abwickeln lassen (Info vom Dienstanbieter).

SMS via **GPRS** 8!

SMS automatisch via GPRS gesendet (Seite 89).

Speich.n. Send.

Gesendete SMS-Meldungen werden in der Liste Gesendet gespeichert.

## Weiteres zu SMS

#### SMS-Versandinformation

Kann die Meldung nicht an das Service-Zentrum übermittelt werden, wird eine Wiederholungsmöglichkeit angeboten. Schlägt auch dieser Versuch fehl, wenden Sie sich an den Dienstanbieter. Der Hinweis Nachricht gesendet! zeigt nur die Übertragung an das Service-Zentrum an. Dieses versucht in einem bestimmten Zeitraum, die Meldung zuzustellen.

Siehe auch Gültigkeit (Seite 47).

### Rufnummer in SMS

Im Text markiert dargestellte Rufnummern können gewählt ( ) oder im Telefonbuch/Adressbuch gespeichert werden.

# Download von Ruftönen und Logos

Sie können Links zum Download von Ruftönen, Logos, Screensavern, Animationen und Informationen zu Anwendungen mit einer SMS empfangen. Bitte markieren Sie diesen Link, indem Sie die Verbindungstaste drücken und starten Sie dann den Download. Bitte stellen Sie sicher, dass der Einwahlzugang konfiguriert ist (Seite 89).

Beachten Sie, dass diese geschützt sein können (DRM, Seite 13).

## SIM-Speicher voll

Blinkt das Meldungssymbol, ist der SIM-Speicher voll. Es können **keine** SMS mehr empfangen werden. Es müssen Meldungen gelöscht oder archiviert werden.

## **MMS**

Der Multimedia Messaging Service ermöglicht es, Texte, Bilder/Videos und Töne in einer kombinierten Nachricht an ein anderes Mobiltelefon oder an einen E-Mail-Empfänger zu verschicken. Alle Flemente einer MMS werden in Form einer "Diashow" zusammengefasst.

Je nach Einstellung Ihres Telefons empfangen Sie die komplette Meldung automatisch bzw. nur einen Hinweis auf eine im Netz gespeicherte MMS mit Absenderangabe und Größe Diese laden Sie dann anschließend zum Lesen in Ihr Telefon

Informationen zur Verfügbarkeit dieses Dienstes erhalten Sie hei Ihrem Dienstanbieter. Ggf. müssen Sie sich dafür gesondert registrieren lassen.

### **Frstellen**



Neu erstellen → MMS

Eine MMS besteht aus dem Adresskopf und dem Inhalt.

Eine MMS kann aus einer Abfolge von Seiten bestehen. Jede Seite kann einen Text, ein Bild/Video und einen Ton enthalten. Beachten Sie bitte, dass Bilder und Töne geschützt sein können (DRM, Seite 13).

Texte schreiben Sie mit T9-Unterstützung (Seite 19).

Rilder und Videos nehmen Sie mit der integrierten Kamera auf und/oder laden sie aus dem Media-Pool (Seite 115).

Töne nehmen Sie mit dem Soundrecorder auf und/oder laden sie von Media-Pool (Seite 115) herunter.

Zuerst wählen Sie ein Objekt zur Bearbeitung aus, das der ersten Seite der MMS hinzugefügt werden soll:

#### Bilder/Videos

Beschränkungen der Bildgrößen können in den Benutzereinstellungen eingestellt werden.



Bild-/Video-Funktionen anzeigen:

#### Bild einfügen

Liste zur Auswahl eines Rildes öffnen

#### Video einfügen

Liste zur Auswahl eines Videos öffnen

#### Kamera

Kamera aktivieren, um ein Foto oder Video für die MMS aufzunehmen (Seite 40).



Auch möglich.

#### Öffnen

Bild anzeigen.

#### Element lösch.

Eingefügtes Bild/Video löschen.

#### Bild speichern/Video speich.

Bild/Video für spätere Verwendung speichern.

#### **Recht Details**

Eigenschaften anzeigen, evtl. auch Einschränkungen in den Nutzungsrechten (Seite 13).

#### Sounds

SOUND Auswählen.



Ton-Funktionen anzeigen:

#### Ton einfügen

Liste zur Auswahl eines Tons öffnen.

#### Aufnehmen

Tonaufzeichnung aktivieren, um Töne aufzunehmen (Seite 107).



Auch möglich.

#### Öffnen

Ton wiedergeben.

#### Element lösch.

Eingefügten Ton löschen.

#### Ton speichern

Ton für spätere Verwendung speichern.

#### **Recht Details**

Eigenschaften anzeigen, evtl. auch Einschränkungen in den Nutzungsrechten (Seite 13).

#### **Text**

TEXT Auswählen und Text

schreiben.



Die Text-Funktionen werden angezeigt (siehe auch Seite 19):

#### Einfügen

Einfügen von wahlweise: Textmodul, Lesezeichen, Von

#### Text löschen

Text der aktuellen Seite löschen.

#### Text speichern

Text der Seite als Textmodul speichern

#### T9-Eingabe

Einstellungen zu T9: T9 bevorzugt, Eing.-Sprache

#### Markieren

Textbearbeitung zusammen mit Kopieren und Einfügen.

## **Erstellungs-Optionen**

Erstellungs-Optionen		
Optionen	Menü öffnen.	
Senden	MMS versenden.	
Vorschau	Gesamte MMS auf dem Display abspielen.	
Bild	Siehe oben Seite 49.	
Ton	Siehe oben Seite 50.	
Text	Siehe oben Seite 50.	
Seite	Seite hinzufüg.: Neue Seite hinter der aktuellen Seite einfügen.	
	Seite löschen: Aktuelle Seite löschen.	
	Seitenliste: Verfügbare Seiten anzeigen.	
	Zeiteinteilung: Standzeit einer Seite in Sekunden eingeben.	
Eigen- schaften	Versandparameter einge- ben (siehe nächstes Kapi- tel).	
Als Vorlag	e MMS nach dem Erstellen als Vorlage speichern. Siehe auch nachfolgend.	
Layout	Auswahl aus vier mögli- chen Layouts: Text über, unter, neben	

(links oder rechts) dem

Rild

Farbe...

Auswahl der Farben für:

- Bildhintergrund
- · Text-Hintergr.
- Textfarhe

(Standardfunktionen, siehe Seite 15)

## Vorlagen



→ MMS-Vorlagen

Bei MMS-Vorlagen handelt es sich um gespeicherte MMS ohne Adresse. Sie können als neue MMS versendet oder als Teil einer neuen MMS verwendet werden. Es können maximal 10 Vorlagen gespeichert werden.

Vorlagen erstellen Sie durch Anlegen einer neuen MMS oder Nutzung einer empfangenen MMS.

Optionen

Menü öffnen und Als Vorlage auswählen.

### MMS senden

Die Seite(n) der neuen MMS ist (sind) bereits erstellt und die MMS wird angezeigt.



Adresseingabe öffnen.



Betreff: Eingabe einer kurzen

Beschreibung.

Senden an:

Eine oder mehr Telefonnummer(n)/E-Mail-Adres-

se(n) eingeben.

Größe: Anzeige der Größe der

aktuellen MMS.

Anhänge: Einfügen von Anhängen.

Versandvorgang starten.



Nach der Bestätigung wird die MMS versendet.

#### Erweiterte Adressfelder

Nach unten blättern.

Mehr: Zusätzliche Adressfelder

bereitstellen.

Cc: Adresse(n) der Kopie-

empfänger.

Bcc: Adressen der für die anderen Empfänger nicht sicht-

ren Empfänger nicht sichtbaren Kopieempfänger.

Datum: Erstellungsdatum.

Zustellzeit benutz.:

Vorgegebene Versand-

zeit benutzen. Wenn Ja:

Ausstellungsdatum: Versanddatum. Zustellzeit:

Versandzeitpunkt.

Symbole für Statusinformationen

Priorität

Sendebericht.

| Enthält DRM (Seite 13).

### **Versand-Optionen**

Optionen N	Ienü öffnen.
Senden	MMS versenden.
Abspielen	Gesamte MMS auf dem Display abspielen.
Ändern	Objektauswahl zum Ändern eines Objekts anzeigen.
Empf. hinzuf.	Einen Empfänger aus dem aktuellen Adressverzeichnis einfügen.
Empf. löschen	Einzelnen Empfänger löschen.
Anhang hinzuf.	Anhang anfügen:  Visitenkarte  Termine  Bild  Video  Ton  Datei
Seitenliste	Seiten der MMS zum Betrachten und/oder Ändern anzeigen.
Als Vorlage	MMS nach dem Erstellen als Vorlage speichern.

(Standardfunktionen, siehe Seite 15)

## MMS empfangen

Eine MMS kann, je nach Einstellung (Seite 55), auf zwei Arten empfangen werden:

### Komplette Übertragung

Die MMS wird komplett auf Ihr Telefon übertragen. Dies kann bei umfangreichen MMS entsprechend lange dauern. Aus diesem Grund wird die Aufforderung, auf GPRS umzuschalten, u. U. vor dem Empfang angezeigt.



Anzeige im Display.



Empfang starten. Die MMS wird übertragen.

### Vorab-Benachrichtigung

Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass eine MMS zum Empfang bereitsteht



Anzeige im Display.



Lesen der Benachrichtigung. Sender/Datum anzeigen.



Eigenschaften der MMS anzeigen.



Die komplette MMS wird übertragen.

### MMS lesen

Eine MMS wurde vollständig empfangen.



Auswahl der MMS



Automatisches Abspielen der MMS starten

Tastenfunktionen beim Abspielen:



Zur nächsten Seite.



Einmal kurz drücken, um zum Anfang der aktuellen Seite zu gehen, zweimal kurz drücken, um zur vorherigen Seite zu gehen.



Lautstärke einstellen



Beenden.

Nach dem Ablauf der MMS werden die Nachrichtendetails angezeigt.

Beschreibung der MMS. Betreff:

Absenderangabe. Von: Größe der MMS in KB. Größe:

#### Frweiterte Adressfelder



Nach unten blättern.

Weitere Eingabefelder: Mehr

Cc: Kopie-Empfänger. Anhänge: Anhänge speichern. Datum: Empfangsdatum.

Symbole für Statusinformationen

(siehe Seite 52).

### Listen

Alle MMS werden in vier verschiedenen Listen gespeichert (Liste der Meldungssymbole, siehe Seite 8):

### Eingang



→ Eingang → MMS

Die Liste der empfangenen MMS und Benachrichtigungen wird angezeigt. Zum Empfangen der MMS die Benachrichtigung öffnen und Annehm. drücken

#### **Fntwurf**



Die Liste der gespeicherten Entwürfe wird angezeigt.

### Nicht gesendet



→ Nicht gesendet → MMS

Die Liste der noch nicht erfolgreich gesendeten MMS wird angezeigt.

#### Gesendet



→ Gesendet → MMS

Die Liste der gesendeten MMS wird angezeigt.

### Listen-Optionen

le nach Liste/Situation werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Abspielen	MMS auf dem Display abspielen.	
Ändern	MMS zur Bearbeitung anzeigen.	
Anzeigen	MMS nur zum Betrachten (schreibgeschützt) an- zeigen.	
Alle senden	MMS versenden.	
Allen antw.	Empfangene MMS direkt beantworten.	
Weiterleiten	Weiterleitungsempfänger eingeben.	
Eigenschaften	Meldungsparameter anzeigen.	
Alle MMS empf	Alle neuen MMS sofort senden.	
(Standardfunktionen, siehe Seite 15)		

## Einstellung



→ Tinstellung

→ MMS-Finstell

→ Funktion auswählen.

### Verbindungsprofil:

Sechs MMS-Profile können eingestellt werden (fünf im Telefonspeicher, eines auf der SIM-Karte). Die Sendeeigenschaften können dabei festgelegt werden. Wurden noch keine Eigenschaften festgelegt, erhalten Sie die notwendigen Daten vom Dienstanbieter oder im Internet unter (Seite 120):

www siemens com/ mobilephonescustomercare

#### Profil aktivieren

Profil auswählen

OK

Profil ist aktiviert

#### Profil einstellen

Ändern

Profilliste anzeigen.



Profil auswählen

Ändern

Drücken. Einstellungen

vornehmen

### Benutzereinst.

Seitendauer:

Stellen Sie den MMS-Versand nach

Ihren Wünschen ein:

Sende-Zustellbestätigung für verhericht: sendete Nachrichten anfordern

Standard-Versandpriorität: priorität: Normal, Hoch, Gering

Ablaufzeit: Auswahl des Zeitraums, in dem das Service-Zentrum versucht, die Meldung zuzustellen: Manuell, 1 Stunde.

> 3 Stunden 6 Stunden 1 Tag, 1 Woche Maximum\* \* Maximale Dauer, die der

Dienstanhieter zulässt Eingabe der Standzeit ei-

ner Seite in Sekunden (Standardanforderung). Manuell oder Automa-

Vorwärtsblättern im Modus tisch

Abfrage:

Empfang der kompletten MMS oder nur der Benachrichtigung: Automatisch

Sofort die komplette MMS empfangen. Auto Heimnetz Sofort im Heimatnetz

die komplette MMS

empfangen. Manuell Nur die Benachrichtigung

Erstellungs Frei. Begrenzt. Warnung modus. Kann zum Empfang einer Warnnachricht oder zum

empfangen.

Begrenzen der Größe einer Nachricht verwendet werden Größen-Max. Nachrichtengröße

und die Behandlung der Nachricht einstellen

## E-Mail

Ihr Telefon verfügt über ein E-Mail-Programm (Client). Damit können Sie E-Mails verfassen und empfangen.

### Schreiben

→ → Neu erstellen → E-Mail

ein:

An: Mindestens eine E-Mail-

Geben Sie die Adressdaten zur F-Mail

Betreff: Titel der E-Mail (max.

255 Zeichen) eingeben.

Text: Text eingeben.

#### Erweiterte Adressfelder

Mehr: Weitere Eingabefelder

öffnen.

Cc: Adressen der Kopie-

empfänger.

Bcc: Adressen der für die ande-

ren Empfänger nicht sichtbaren Kopieempfänger.

Anhänge: Einfügen von Anhängen,

z. B. Bilder oder Töne.

Zum Versenden:

Drücken.

### Optionen

Je nach aktueller Position der Schreibmarke werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Optionen Menü öffnen.

Senden	E-Mail versenden.
Später senden	E-Mail in die Liste Nicht gesendet übertragen.
Sichern	E-Mail in der Liste Ent- wurf speichern.
Empf. hinzuf.	Einen Empfänger aus dem aktuellen Adress- verzeichnis einfügen.
Zeile löschen	Aktuelle Zeile löschen.
Einfügen aus	Textmodul Lesezeichen Von Aus dem Adressbuch/Telefon- buch einfügen.
Anhang hinzuf.	Media-Pool Zur Auswahl öffnen. Beachten Sie bitte, dass Bilder und Töne geschützt sein können (DRM, Seite 13).
Text löschen	Gesamten Text löschen.
Texteingabe	• T9 bevorzugt • EingSprache

## Empfangen/lesen



→ → Eingang → Funktion auswählen.

Bevor eine E-Mail gelesen werden kann, muss sie vom Server abgeholt werden. Sie haben zwei Möglichkeiten:

#### F-Mail abrufen

Es wird nur der Nachrichtenkopf in Zentraler Eing. (Seite 42) übertragen. Sie können anschließend entscheiden, ob Sie den Inhalt ebenfalls empfangen wollen:

Optionen

Menü öffnen und Inhalt ahrufen auswählen

Oder wenn Sie die F-Mail auf dem Server löschen wollen:

Optionen Menü öffnen und Auf Serv. lösch auswählen

### Senden/Empf.

Der eingestellte Zugang wird angewählt, und alle E-Mails werden in Zentraler Eing. (Seite 42) übertragen. Gleichzeitig werden fertige E-Mails aus der Liste Nicht gesendet übertragen.

## Anhänge

Enthält die E-Mail-Anhänge, die in Media-Pool (Seite 115) gespeichert werden können

Optionen

Menü öffnen und Anl. speichern auswählen.

### Listen

Alle E-Mails werden je nach Status in verschiedenen Listen gespeichert (Übersicht der Meldungssymbole. siehe Seite 8):

### Eingang



→ Eingang → E-Mail

Die Liste der empfangenen E-Mails wird angezeigt.

#### **Entwurf**



→ Entwurf → E-Mail

Die Liste der noch nicht gesendeten E-Mails wird angezeigt.

### Nicht gesendet





→ Nicht gesendet → E-Mail

Die Liste der noch nicht gesendeten E-Mails wird angezeigt.

### Gesendet





II → 🕶 → Gesendet → E-Mail

Die Liste der gesendeten E-Mails wird angezeigt.

### Listen-Optionen

Je nach Liste werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Optionen

Menii öffnen

E-Ma abrui		Nur den Nachrichtenkopf in Zentraler Eing. (Seite 42) übertragen.
Inhal abrui	-	Inhalt von Server abholen, falls nur der Nachrichtenkopf empfangen wurde.

Auf Serv lösch

Nachricht auf dem Server löschen

(Standardfunktionen, siehe Seite 15)

## Einstellung





- → F-Mail-Finstell
- → Funktion auswählen

### F-Mail-Konten

Vor der Nutzung müssen Sie den Zugang zum Server (Konto) sowie die F-Mail-Parameter einstellen Die notwendigen Daten erhalten Sie vom Dienstanhieter



Konto auswählen

### Zugang aktivieren



Ein Konto aktivieren, das bereits angelegt wurde.

#### Zugang einstellen

Ändern

Bearbeitung beginnen. Die Datenfelder gemäß der Vorlage vom Dienstanhieter ausfüllen

### Zugangseinst.

. 5. 5.	
Provider:	Anbieter auswählen.
Benutzer- name:	Ihr Name.
E-Mail- Adresse: *	Ihre E-Mail-Adresse, z. B. Name@domaene.abc
Antwort- Adresse:	Zusätzliche E-Mail-Adresse für Antworten.
Benutzer-ID: *	Ihre Benutzer-ID.
Passwort: *	Ihr Passwort.
Nur E-Mails kleiner als <10> KB	Maximale Größe für an- kommende E-Mails ein- stellen.
Kopie auf Server:	E-Mails verbleiben nach dem Abrufen oder Lö- schen auf dem Server.
Download- Modus:	Nur Betreff, gesamte E- Mail, Meldung.
Servertyp:	POP3 oder IMAP4 auswählen.
POP3- Server: *	Bei Servertyp POP3 und SMTP Internetadresse eingeben.
POP3-Port: *	(Standard: 110)
IMAP4- Server: *	Bei Servertyp IMAP4 und SMTP Internetadresse eingeben.
IMAP4-Port: *	(Standard: 25)
SMTP- Server: *	Internetadresse eingeben.

SMTP-Port: *	(Standard: 25)
SMTP- Authentif.:	Authentifizierung: Ja/Nein
SMTP- Passwort:	Wenn die Authentifizie- rung auf Ja eingestellt ist, ist ein Passwort erforder- lich

<sup>\*</sup> Ihr Anbieter liefert Ihnen diese Informationen.

Sichern Einstellungen speichern.

### Allgemein

Eingabe einer E-Mail-Adresse, an die immer eine Bcc (Blind Carbon Copy) versendet wird.

## Inst. Message

**⊘** 

Mit dieser Funktion können Sie Text. Audio-Clips, Bilder und Dateien direkt zu oder von einem oder mehreren Endgeräten (Mobiltelefon, PC) übertragen. Diese Funktion wird nicht von allen Dienstanhietern angeboten. Bitte fragen Sie dazu Ihren Dienstanhieter

Ihre Dialogpartner werden in Kontaktlisten eingetragen. Nach dem Verbindungsaufbau wird in diesen Listen angezeigt, wer erreichbar ist, ob er/sie gestört werden möchte und in welcher Stimmung er/sie gerade ist.

#### GPRS muss eingeschaltet sein!





→ Inst. Message

### Startmenü

Login

Anwahl des Zugangs, über den der Dialog abläuft

oder

Zugang auswählen (Seite 66).

Nachr, Verlauf

Lesen der Nachrichten der letzten Besprechung.

Einstellungen

Einstellungen zu Ihrer Repräsentanz, den Anwendungen und Servern.

Beenden Anwendung beenden.

## Schnellzugriff ...

### Anwahl des Zugangs (Seite 66)





→ Inst. Message → Login

Die aktuelle Kontaktliste oder die Liste wird angezeigt (ggf. zuvor Zugang einstellen. Seite 66).

### Eigenen Status festlegen (Seite 67)

Optionen Menü öffnen.

Meine Einstell.

Auswählen und Eingaben vornehmen.

Zurück zur Kontaktliste.

### Neuen Kontakt eingeben

Optionen Menü öffnen.

Einstellen Drücken, dann:

Kontakt hinzu.

auswählen und zumindest die Benutzerkennung eintragen.

Zurück zur Kontaktliste.

# Inst. Message mit neuem Kontakt (Seite 65)



Auswahl des Kontakts.



Start Inst. Message.



Editor öffnen. Text schreiben



Text senden ...

## Login



Anwahl des zuletzt zu verwendenden Zugangs (siehe auch Automatischer Login: Seite 67).

### Kontaktlisten

Nach Herstellen der Verbindung wird die Kontaktliste oder ggf. die Liste der Kontaktlisten zur Auswahl angezeigt.

In der Kontaktliste finden Sie eine Übersicht der zuletzt geführten Kontakte. Beim ersten Login wird ggf. eine "leere" Kontaktliste vom Server generiert.

Anzeigen in der Liste:

#### -Unterhaltung

Anzeige der Online-Kontakte, die für Meldungen zur Verfügung stehen.

#### -Online

Online-Kontakte, mit denen momentan keine Konversation stattfindet.

#### -Gruppe

⊗!

Gruppen für Inst. Message mit mehreren Kontakten.

#### -Offline

Kontakte, die zur Zeit nicht online sind.

#### Kontakte verwalten



Auswahl eines Kontaktes.

Optionen Menü öffnen.

Einstellen Auswählen.

#### Kontakte

Je nach Auswahl werden verschiedene Funktionen angeboten.

	=
Kontakt hinzu.	Benutzer-ID: Eindeutigen Benutzernamen (Login-Namen) eingeben. Spitzname: Eigenen Spitznamen für den Kontakt eingeben. Freund: Der Kontakt erhält den Status Freund: und damit Zugriff auf persönliche Informationen (Seite 67).
Kontakt such.	Kontakt suchen.
Kontakt lösch.	Kontakt aus der Liste löschen.
Kontakt block.	Vom Kontakt werden kei- ne Meldungen mehr empfangen und er erhält keine Statusinformation von Ihnen. Die Funktion

kann bei allen Listen verwendet werden.

### Gruppen verwalten





Auswahl einer der selbst angelegten Gruppen.

Optionen

Menü öffnen.

Finstellen Auswählen

#### Grp. verwalten

le nach Auswahl werden verschiedene Funktionen angeboten.

	Mitglied hinzu.	Neues Gruppenmitglied einfügen, siehe auch Kontakt hinzu. (Seite 63).
	Mitglied such.	Gruppenmitglied suchen.
	Einladen	Einladung an die Kontakte einer eigenen Gruppe zur Inst. Message.
	Mitglied lösch.	Kontakt aus der Mitgliederliste der Gruppe löschen.
	Gruppe hinzuf.	Neue Gruppe hinzufügen.
	Gruppe suchen	Gruppe auf dem Server suchen (nicht mehr in der Liste verwalteter Gruppen).

		17
Gruppe	Gruppen-ID:	Ko
erstell.	Eindeutigen Gruppenna-	Op
	men eingeben.	De
	Name:	
	Name der Gruppe.	Me
	Thema:	Ein
	Thema der Gruppe.	
	Suchbar:	Ein
	Gruppe kann von anderen gesucht werden.	
	Willkommensnachr.:	Ko
	Begrüßungstext ein- geben.	
Crunno	· ·	Blo
Gruppe löschen	Gruppe löschen.	tak
Naua Kanta	aldiata avatallas	An

#### Neue Kontaktliste erstellen

Die aktuelle Kontaktliste wird angezeigt.

Optionen Menü öffnen.

Kontaktlisten

Vorhandene Kontaktlisten werden angezeigt.

Hilfe

Optionen Menü öffnen.

Erstellen Auswählen.

Kontaktlisten-ID:

Der Kontaktliste einen eindeutigen Namen geben.

Selbsterklärenden Namen Name:

vergeben.

Bestätigen.

## ntaktlisten-Ontionen

Kontaktiisten-Optionen		
Optionen Me	nü öffnen.	
Details < !!	Zusatzinformationen zum Kontakt oder zur Gruppe.	
Meine Einstell.	Angaben zum aktuellen persönlichen Status (Seite 67).	
Einstellen	Funktionen zur Verwaltung eines Kontaktes oder einer Gruppe.	
Kontaktlisten	Kontaktlisten zur Auswahl anzeigen.	
Block.Kon- takte	Alle gesperrten Kontakte anzeigen. Möglichkeit zum Entsperren.	
Anwend Einst.	Anwendung einstellen (Seite 67).	
Unterbrechen	Anwendung beenden, die Verbindung zum Ser- ver bleibt bestehen.	
Abmelden	Vom Server abmelden und zurück zum Start- menü.	

Hilfetext anzeigen.

## Inst. Message starten

Eine Kontaktliste muss angezeigt sein.



Auswahl eines Kontakts oder einer Gruppe.



Start der Kommunikation mit dem Kontakt.


Die Seite wird angezeigt. Beim Gespräch mit einer Gruppe steht vor jedem Beitrag der Name des Absenders.



Editor öffnen.



Text schreiben.




Sie können natürlich auch Meldungen von Ihnen unbekannten Kontakten empfangen. Sie werden im Display darauf hingewiesen und können dann zu Inst. Message wechseln oder den Kontakt ignorieren bzw. blockieren.

### Optionen (Einzelkontakt)

Optionen Menü öffnen. Sound Auswahl und Versand eisenden 🛇 ner Melodie/eines Tons aus der Liste (DRM. Seite 13). Rild Auswahl und Versand eisenden 🛇 nes Bildes aus der Liste. (DRM. Seite 13). Sonst Beliebige Datei versenden. senden 🛇 Details Angaben zum Kontakt. soweit von diesem zugelassen ΔIIe Alle Texte der aktuellen aufheben Inst. Message löschen. Kontakt Vom Kontakt werden keine block. Meldungen mehr empfangen und er erhält keine Statusinformation von Ihnen Die Funktion kann bei allen

Listen verwendet werden.

## Optionen (Gruppenkontakt) <



Optionen Menü öffnen.		
	Gruppe verlas.	Gruppe verlassen.
	Details	Angaben zur Gruppe: Gruppen-ID:, Name:, Thema:, Eigentümer:
	Alle aufheben	Alle Texte der aktuellen Inst. Message löschen.

### **Empfang von Objekten**

Sie werden im Display darüber informiert, wenn Ihnen im Verlauf eines Dialogs Töne oder Bilder zugesandt werden

Annehm. Empfang akzeptieren

oder

Abweis.

Empfang zurückweisen.

### Nachr. Verlauf



→ Inst. Message
→ Nachr Verlauf

Die Nachrichten der letzten Session werden angezeigt. Sie können die Beiträge lesen und löschen.

Voraussetzung: Es darf keine Verbindung mehr zum Server bestehen, siehe Unterbrechen (Seite 64) und Automatischer Login: (Seite 67).

## Einstellung



→ Inst. Message

→ Einstellungen

→ Funktion auswählen

### Zugang

Die Liste der Zugangsmöglichkeiten wird angezeigt.



Auswahl eines Zugangs zum Verbindungsaufbau.

#### Oder

σΩII

<Neuer Eintr.>/Zugangseinst.

Zugang einrichten oder Einstellungen ändern, wie vom Dienstanhieter vorgegeben. Je nach Dienstanhieter evtl. auch

nicht veränderbar

Name: Name des Zugangs. URL: URL eingeben, z. B.

www abc com

Benutzer-ID: Eindeutigen Benutzernamen (Login-Namen) ein-

aeben.

Passwort: Passwort eingeben

(verdeckt angezeigt).

#### Meine Einstell.

Angaben zum aktuellen persönlichen Status:

Alias: Eigener Alias-Name, unter dem man auf dem Server gefunden wird.

AIM- Name, der in Gruppen an-

Webname: gezeigt wird.

gozoigi wiid.

Gemütszustand: Angaben zur eigenen Stimmung, wie z. B.

Glücklich. Traurig.

Schläfrig usw.

Statustext: Beliebige Textinformation.

z.B. "Bin zuhause".

Verfügbarkeit:

Verfügbar, Nicht verfügbar, Diskret

Mobiltelefon: Eingabe der Rufnummer mit intern. Vorwahl.

#### Optionen

Legen Sie für **jede** Einstellung fest, wer Ihre persönlichen Angaben sehen darf:

Öffentlich Alle Kontakte.

Privat

Mit Freund: bezeichnete Kontakte (Seite 63).

Unsichtbar Niemand.

#### Anwend.-Einst.

Einstellungen zur genutzten Anwendung:

Automatischer Login: Automatische Anwahl des zuletzt benutzten Zugangs.

Zugarigs.

Wartezeit: Zeit ohne Aktion, nach der die Anwendung beendet wird. Die Verbindung zum Server bleibt aber erhalten.

Nachrichten-Info:/Online-Info: Signalisierung des Empfangs von Meldungen: Ja/Nein

Signalisierung durch:

Ton

Vibration

 Pop-Up Popup-Fenster zugelassen: Ja/Nein

## Sprachmeldung/Mailbox



Die meisten Dienstanbieter stellen eine Mailbox zur Verfügung, in der ein Anrufer in folgenden Fällen eine Sprachmeldung für Sie hinterlassen kann:

- wenn Ihr Telefon ausgeschaltet oder nicht empfangsbereit ist,
- · wenn Sie nicht antworten wollen.
- wenn Sie gerade telefonieren (und wenn Anklopfen nicht aktiviert ist (Seite 84)).

Ist die Mailbox nicht im Standardangebot enthalten, müssen Sie sich dafür registrieren lassen und evtl. manuell Einstellungen vornehmen. Der folgende Ablauf kann, je nach Dienstanbieter, unterschiedlich sein.

### Einstellungen

⊗!

Sie erhalten vom Dienstanbieter zwei Rufnummern:

#### Mailbox-Rufnummer speichern

Diese Rufnummer rufen Sie an, um die hinterlassenen Sprachmeldungen anzuhören.





Rufnummer aus Telefonbuch/Adressbuch auswählen oder eingeben/ ändern.

OK

Bestätigen.

#### Umleitungs-Rufnummer speichern

An diese Rufnummer werden die Anrufe umgeleitet.



→ → Rufeinstellung

→ Umleitung

→ e. g. Unbeantw.Rufe

→ Setzen



Rufnummer eingeben.

#### Oder



Drücken, um zur Mailbox-Nummer umzuleiten.



Die Anmeldung beim Netz wird nach einigen Sekunden bestätigt.

#### Anhören



Eine neue Sprachmeldung kann – je nach Dienstanbieter – wie folgt angekündigt werden:



Symbol mit Signalton.

#### Ode



Hinweis per SMS.

### Oder

Sie erhalten einen Anruf mit einer automatischen Ansage.

Rufen Sie Ihre Mailbox an und lassen Sie sich die Meldung(en) wiedergeben.



Lange drücken (ggf. einmalig Mailbox-Rufnummer eingeben). Je nach Dienstanbieter mit OK und Mailbox bestätigen.

## **CB-Service**



Einige Dienstanbieter bieten Informationsdienste (Info-Kanäle, **C**ell **Broadcast**) an. Ist der Empfang eingeschaltet, erhalten Sie Meldungen zu den aktivierten Themen Ihrer Themenliste.

CB-Meldungen werden im Bereitschaftszustand angezeigt, längere Texte automatisch durchgeblättert.

#### CB empfangen

Hier schalten Sie den CB-Dienst ein und aus. Ist er aktiviert, verringert sich die Bereitschaftszeit des Telefons.

#### Themenliste

Übernehmen Sie in diese persönliche Liste Themen aus dem Themen-Index. Einträge können mit Kanalnummer (ID) und ggf. Namen selbst eingetragen werden.

**Neues Thema** 

Auswählen

- Ist kein Themen-Index vorhanden, ein Thema mit seiner Kanalnummer eingeben und mit OK bestätigen.
- Wurde der Themen-Index bereits übertragen, ein Thema auswählen und über Optionen aktivieren.


Thema Auswählen.

Optionen Listen-Menü öffnen.

Ein ausgewähltes Thema kann angesehen, aktiviert/deaktiviert, bearbeitet und gelöscht werden.

#### **CB-Sprachen**

Empfangen Sie Infodienst-Meldungen nur in einer bestimmten oder in allen Sprachen.



vorhanden.

Meldungen bereits gelesen.

## Surf & Fun

Holen Sie sich die neuesten Informationen aus dem Internet, die auf die Anzeigemöglichkeiten des Telefons genau abgestimmt sind. Laden Sie sich Spiele und Anwendungen auf Ihr Telefon. Der Internetzugang erfordert unter Umständen die Registrierung beim Dienstanbieter.

### **Zugang zum Dienst**anbieter

Direkter Aufruf des Browsers mit der LIRI Ihres Dienstanhieters

### Internet





Mit dem Funktionsaufruf wird der Browser mit der voreingestellten Option gestartet (Browser-Einstellungen, Seite 72; evtl. vom Dienstanbieter festgelegt/vorbelegt).

#### Browsermenii

DIOWSEII	ilellu
Optionen	Menü öffnen.
Startseite	Die voreingestellte Start- seite des aktuellen Profils aufrufen.
Lesezeiche	Lesezeichen auflisten Im Telefon gespeicher- te Liste der Lesezei- chen anzeigen.     Seite markieren Die aktuelle Seite wird als Lesezeichen ge- speichert.
Gehe zu	URL zur direkten Anwahl einer Internet-Adresse eingeben, wie z.B. wap.siemens.com.
Neu laden	Aktuelle Seite neu laden.
URL anzeigen	URL der aktuell gelade- nen Seite zum Versand via SMS/MMS/E-Mail an- zeigen.
Verlauf	Zuletzt besuchte Internet- Sites anzeigen.
Auflegen	Verbindung trennen.
Datei	Objekt der aktuellen Seite oder komplette Seite speichern sowie gespeicherte Seiten anzeigen.
Ein- stellungen	Browser einstellen (Seite 72) oder zurücksetzen.
Beenden	Browser beenden.

# Verbindung beenden



Lange drücken, um die Verbindung zu beenden und den Browser zu schließen

# **Navigation im Browser**



- Finen Link auswählen
- · Einstellungen, Status ein/aus.



- Kurz drücken: eine Seite zurück
- · Ein Eingabefeld/Link vor/zurück. Fine Zeile hlättern

# Displayanzeigen im Browser (Auswahl)







Kein Netz

Offline

**GPRS** online

# Eingabe von Sonderzeichen



\*, • Auswahl von wichtigen Sonderzeichen

Ihr Internet-Browser ist lizenziert von:





# **Browser-Einstellungen**





Optionen Menü öffnen.

Einstellungen

Auswählen

Browser Startoption sowie Behandlung von Bildern und Tönen und Versandoptionen einstellen

Profile

Liste der Profile zur Aktivierung/Einstellung anzeigen. Zur weiteren Information fragen Sie Ihren Dienstanbieter

Protokoll-Parameter Protokoll-Parameter. Push-Meldungen und Abbruchzeit sowie Behandlung von Cookies einstellen

Sicherheit Kontext

Verschlüsselung einstellen.

Session zurücksetzen.

Cache. History und Cookies löschen.

### Profile


Die Vorbereitung des Telefons für den Internetzugang ist vom jeweiligen Dienstanbieter abhängig:

### Profil voreingestellt

In den meisten Fällen wurden die Zugangsprofile bereits für einen oder mehrere Dienstanhieter erstellt



Profil auswählen



### Profil manuell einstellen

Sie erhalten alle notwendigen Informationen vom Dienstanbieter oder im Internet (Seite 120) unter:

### www.siemens.com/ mobilephonescustomercare

Optionen Menü öffnen.

Löschen

Ausgewähltes Profil löschen.

# Lesezeichen





# URL anzeigen/Seite aufrufen

Lesezeichen auflisten

Im Telefon gespeicherte Liste der Lesezeichen anzeigen.



Lesezeichen auswählen



Aufruf der URL.

### Sichern

Seite markieren

Die aktuelle Seite wird als Lesezeichen im Telefon gespeichert.

# Lesezeichen-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Hier finden Sie Funktionen zum Ändern und Verwalten der Lesezeichen und deren Ordner. Hierzu gehört das Bearbeiten einzelner Einträge mit den zugehörigen URLs sowie das Löschen und Verschieben in andere Ordner

# Spiele und Anwendungen

Im Internet werden Spiele und Anwendungen angeboten. Nach dem Download stehen diese für Sie über das Telefon zur Verfügung. Die meisten Anwendungen enthalten Bedienhinweise Auf Ihrem Telefon sind bereits einige Anwendungen und Spiele vorinstalliert. Die Beschreibungen dazu finden Sie unter: www.siemens.com/c75

# Voraussetzungen

Das WAP-Profil (Seite 73) und der Zugang (Seite 89) müssen konfiguriert sein

### Download

Je nachdem, ob Sie Spiele oder Anwendungen laden, wählen Sie den jeweiligen Zugang aus:



### oder



Spiele laden oder starten oder Anwendungen starten oder mit dem Downl -Assist neu laden

### Nur Beschreibungsdatei



Es wird nur die Beschreibungsdatei zur Information geladen. Die eigentliche Anwendung/ das Spiel muss extra geladen werden.

## oder kompletter Download



Die Anwendung/das Spiel wird komplett geladen.

#### **Anwenden**

Bitte beachten, dass Anwendungen/ Spiele geschützt sein können (DRM. Seite 13).



Die ausführbare Anwendung ist auf dem Telefon gespeichert und kann sofort gestartet werden.

# Downl -Assist





→ Downl.-Assist.

Sie werden beim Download komfortahel unterstützt

# **Optionen**

Bearbeitung und Verwaltung Ihrer Anwendungen und Ordner:

Anwendungen und Ordner:	
Ver- schieben	Anwendungen zwischen Ordnern verschieben.
Neuer Ordner	Neuen Ordner erstellen und mit Namen versehen.
Aktuali- sieren	Eine Anwendung nochmals installieren (Update).
Sicherheit	Sicherheitsstufe auswählen.
Erneut install.	Wiederholung nach Übertragungsfehler.
Eigen- schaften	Details zur Anwendung/Ord- ner anzeigen (Name, Versi- on, Größe, Pfad, Hersteller, Datum).
HTTP- Profil	Profileliste zur Aktivierung/ Einstellung anzeigen

(Standardfunktionen, siehe Seite 15)

#### Zusatzinformation

Mit dem Browser können Sie Anwendungen (z. B. Klingeltöne, Spiele, Bilder, Animationen) aus dem Internet herunterladen. Siemens schließt iegliche Garantie und Haftungsansprüche im Zusammenhang oder in Verbindung mit Anwendungen aus, die vom Kunden nachträglich installiert wurden, oder mit Software. die nicht im Original-Lieferumfang enthalten ist. Dies betrifft auch Funktionen, die nachträglich auf Betreiben des Kunden aktiviert wurden. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für Schäden sowie Defekte an diesem Gerät oder an den Anwendungen oder Verlust der Anwendungen sowie für direkte oder Folgeschäden jeglicher Art, die durch die Nutzung dieser Anwendung entstehen. Aus technischen Gründen gehen diese Anwendungen und die nachträgliche Aktivierung bestimmter Funktionen verloren, wenn das Gerät ersetzt oder neu geliefert wird. Auch bei Reparaturen an diesem Gerät können sie verloren gehen. In diesen Fällen muss der Käufer die Anwendung erneut herunterladen oder freischalten lassen. Beachten Sie dabei, dass Ihr Gerät über Digital Rights Management (DRM) verfügt, so dass einzelne heruntergeladene Anwendungen vor unbefugter Kopie geschützt werden. Diese Anwendungen sind dann ausschließlich für Ihr Telefon bestimmt und können nicht einmal von dort übertragen werden, um eine Sicherungskopie zu erstellen. Siemens gibt keine Gewährleistung oder Garantie und übernimmt keine Haftung dafür, dass der Kunde in der Lage ist. Anwendungen erneut oder kostenlos herunterzuladen oder zu aktivieren. Wir empfehlen, von Zeit zu Zeit Backups der Anwendungen auf Ihrem PC zu erstellen. Sie können dazu den "Mobile Phone Manager" verwenden (www.siemens.com/c75), Seite 117.

# Einstellungen

# Profile



|| → 🌂 → Profile

In einem Telefon-Profil können Sie verschiedene Einstellungen speichern, um das Telefon z. B. an die Geräuschkulisse der Umgebung anzupassen.

 Fünf Profile mit Standardeinstellungen sind vorgegeben, können aber verändert werden:

Normale Umgebung

Leise Umaebuna

Laute Umgebung

Car Kit

Headset

- 7wei Profile können Sie individuell einstellen (<Name>).
- · Das Spezial-Profil Flugzeugmodus ist fest eingestellt und kann nicht verändert werden.

### Profil einschalten



Standardprofil oder individuelles Profil auswählen.



Das Profil einschalten.

# Profil-Einstellungen

Ein Standardprofil verändern oder ein persönliches Profil neu erstellen:



Profil auswählen

Optionen

Menü öffnen.

Einst, ändern

Auswählen

Die Liste der möglichen Funktionen wird angezeigt.

Ist die Einstellung einer Funktion beendet, kehren Sie wieder in das Profil-Menü zurück, um eine weitere Einstellung vorzunehmen.

#### Zusatzinformation

- · Aufrufen der Liste im Bereitschaftszustand:
  - Profil-Liste wird angezeigt.
- Das aktive Profil ist mit gekennzeichnet

# **Profile-Optionen**

Оршонен

Optionen Menü öffnen.

Aktivieren

Ausgewähltes Profil einschalten

Einst, ändern

Profileinstellungen ändern

Kopieren von

Einstellungen von einem anderen Profil kopieren.

Umbenennen

Individuelles Profil umbenennen (außer Standardprofile).

## Car Kit

Nur in Verbindung mit einer Original-Siemens-Kfz-Freisprecheinrichtung wird das Profil automatisch eingeschaltet, sobald das Telefon in die Halterung gesteckt wird (siehe auch bei Zubehör, Seite 129).

### Headset

Nur in Verbindung mit einem Original-Siemens-Headset (siehe auch bei Zubehör, Seite 129) wird das Profil automatisch eingeschaltet.

# Flugzeugmodus

Alle Alarme (Termine, Wecker) sind ausgeschaltet. Dieses Profil **ist nicht veränderbar**.

#### Einschalten



Bis Flugzeugmodus blättern.



Auswahl bestätigen.



Sicherheitsanfrage erneut bestätigen, um das Profil zu aktivieren. Das Telefon schaltet sich automatisch aus.

#### Normalbetrieb

Wenn Sie das Telefon erneut einschalten, wird das zuvor eingestellte Profil automatisch reaktiviert.

# **Themen**



Laden Sie eine komplett neue Benutzeroberfläche auf Ihr Telefon. Mit einem Tastendruck werden verschiedene Funktionen themenbezogen neu gestaltet, wie z. B.:

- Ein-/Ausschaltanimation,
- Hintergrund,
- Screensaver,
- Ein-/Ausschaltmelodie,
- weitere Animationen.

Themen-Dateien sind aus Speicherplatzgründen komprimiert. Nach einem Download oder einem Anruf aus Media-Pool werden diese beim Aktivieren automatisch entpackt.

#### Zusatzinformation

Möglicherweise konnten die bestehenden Einstellungen nicht überschrieben werden.

## Neues Thema aktivieren



Thema auswählen.



Themenvorschau anzeigen.



Neues Thema aktivieren.

# **Anzeige**



→Anzeige
→ Funktion auswählen

# **Sprache**

Einstellung der Sprache der Display-Texte. Mit "Automatik" wird die Sprache eingestellt, die Ihr Heimat-Dienstanbieter nutzt.

Wurde zufällig eine Sprache eingestellt, die Sie nicht verstehen, kann das Telefon mit folgender Eingabe auf die Sprache des Heimat-Dienstanbieters zurückgesetzt werden (im Bereitschaftszustand):

\*#0000#

# **Texteingabe**

### T9 bevorzugt

Intelligente Texteingabe ein-lausschalten.

### Eing.-Sprache

Sprache für die Texteingabe auswählen. T9-unterstützte Sprachen sind mit dem T9-Symbol markiert.

# Hintergrundbild

Hintergrundgrafik für das Display einstellen.

# Handylogo

Grafik auswählen, die anstelle des Betreiberlogos gezeigt werden soll.

### **Farbschema**

Farbschema inkl. Hintergrundbild für die gesamte Bedienoberfläche auswählen.

### Screensaver

Der Screensaver zeigt nach Ablauf eines von Ihnen vorgegebenen Zeitraums ein Bild in der Anzeige. Ein ankommender Anruf oder jeder Tastendruck beendet die Funktion, es sei denn, der Codeschutz mit Telefoncode ist aktiviert.

Einstellungen ändern:

Ändern

Einstellungen werden angezeigt:

#### Vorschau

Anzeige des Screensavers.

#### Stil:

Analoguhr, Digitaluhr, Bild, Energie sparen auswählen.

#### Bild:

Bild im Media-Pool auswählen.

#### Wartezeit:

Zeit einstellen, nach deren Ablauf der Screensaver startet.

### Codesicherung:

Zum Ausschalten des Screensavers ist der Telefoncode erforderlich.

### Auto. Tastensperre:

Automatische Tastatursperre, wenn im Bereitschaftszustand eine Minute lang keine Taste betätigt wurde.

### Entsperren:



Lange drücken.

#### Hinweis

Der Screensaver Digitaluhr verkürzt die Bereitschaftszeit des Telefons.

### Einschaltanim.

Animation auswählen, die beim Einschalten des Telefons angezeigt wird

### Ausschaltanim.

Animation auswählen, die beim Ausschalten des Telefons angezeigt wird

# Begrüßung

Begrüßungstext eingeben, der nach dem Einschalten anstatt einer Animation angezeigt wird.

## Großschrift

Sie haben die Auswahl aus zwei Schriftgrößen für die Anzeige.

# Beleuchtung

Displaybeleuchtung heller bzw. dunkler einstellen. Eine dunklere Einstellung verlängert die Bereitschaftszeit.



Joystick zur Einstellung oben/unten mehrfach drücken

# Klingeltöne



► Klingeltöne → Funktion auswählen

Stimmen Sie die Töne am Telefon auf Ihre Anforderungen ab.

### Rufton einst

Fin/Aus Alle Töne ein-lausschal-

ten

Beep Rufton auf einen kurzen Signalton reduzieren.

### Vibration

Um Störungen zu vermeiden, die durch ein klingelndes Telefon verursacht werden, können Sie die Vibrationsfunktion als Alternative aktivieren. Der Vibrationsalarm kann auch zusätzlich zum Klingelton eingeschaltet werden (z. B. bei lauter Umgebung). Diese Funktion ist beim Laden des Akkus und bei angeschlossenem Zubehör (ausgenommen beim Headset) deaktiviert.



Einstellungen werden angezeigt, damit sie geändert werden können.



Auswahl unter mehreren Vibrationsvarianten.



Einstellung bestätigen.

### I autstärke

Die Lautstärke für Anrufarten/Funktionen gesondert einstellen.



Einstellungen werden angezeigt, damit sie geändert werden können



Augwählen.

Anrufe

Nachrichten

CB-Service

Wecker

Organizer

System

Anwendungen



Der Rufton ertönt erneut



Lautstärke einstellen. Einstellung bestätigen.

### Zusatzinformation

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das Gespräch angenommen haben, bevor Sie das Telefon an das Ohr halten. So vermeiden Sie Gehörschäden durch laute Ruftöne

## Zuweisen von Ruftönen

Ein bereits zugewiesener Rufton wird abgespielt oder die Liste der möglichen Ruftöne zur Auswahl angezeigt:

### □ - Anrufe

Allen im Adressbuch erfassten Rufnummern denselben Klingelton zuweisen.

## Gruppenrufe

Jeder Gruppe einen eigenen Rufton zuweisen.

## Übrige Anrufe

Den übrigen Anrufern einen Rufton zuweisen.

#### Weitere Töne

Weitere Ruftöne zuweisen für:

Nachrichten

Wecker

Organizer

Einschaltmel.

Ausschaltmel.

oder neu aufnehmen mit:

Soundrekorder (Seite 107)

# Phone Pilot



→ Funktion auswählen

Der Phone Pilot enthält zahlreiche Anleitungen für Aktionen, die Sie mit Ihrem Telefon ausführen können. Er erinnert Sie an wichtige Termine oder Geburtstage.

Der Phone Pilot ist standardmäßig im Telefon enthalten und kann nicht gelöscht werden.

# Fin-/Ausschalten

Aus

Sie können die Phone Pilot-Funktion deaktivieren

Standard

Wählen Sie die integrierte

"Standardfigur".

Wenn Sie zusätzliche Figuren heruntergeladen haben, können Sie diese ebenfalls installieren, aktivieren oder löschen.



Eintrag auswählen.



Aktivieren.

# Installieren

Sie können zusätzliche Parameter aus dem Internet herunterladen



8

Eintrag in der Liste oder Eingang auswählen.



Wenn Sie einen neuen Phone Pilot installieren. können Sie selhst einen Namen festlegen.



Aktivieren

# Rufeinstellung



→ Rufeinstellung Funktion auswählen

# Nr. verbergen



Wenn Sie anrufen, kann im Display des Gesprächspartners Ihre Rufnummer angezeigt werden (abhängig von den Dienstanbietern).

Um diese Anzeige zu unterdrücken, können Sie den Modus "Inkognito" für alle weiteren Anrufe oder nur für den nächsten einschalten. Sie müssen für diese Funktionen agf. bei Ihrem Dienstanbieter gesondert registriert sein

# **Anklopfen**



Falls Sie für diesen Dienst registriert sind, können Sie prüfen, ob er eingestellt ist, und ihn aktivieren oder deaktivieren

# **Umleitung**

Stellen Sie die Bedingungen ein, unter denen Anrufe an Ihre Mailbox oder andere Rufnummern umgeleitet werden.

## Statusabfrage

Sie prüfen damit den aktuellen Status der Umleitungen für alle Bedingungen. Nach einer kurzen Pause wird die aktuelle Information vom Netz übertragen und angezeigt.



Bedingung ist gesetzt.



Nicht aesetzt.

Anzeige, wenn Status unbekannt (z. B. bei neuer SIM-Karte).

#### Alle aufheben

**β!** 

Alle Umleitungen werden gelöscht.

# Umleitung einstellen (Beispiel)

Die gebräuchlichste Bedingung für eine Umleitung ist z. B.:

### Unheantw Rufe





Unbeantw.Rufe auswählen. (Umfasst die Bedingungen Unerreichbar. Keine Antwort. Besetzt. siehe unten.)



Bestätigen.

Setzen

Auswählen



Bestätigen.



Auswahl oder Eingabe der Rufnummer, an die umgeleitet werden soll.

Mailbox Mailboxrufnummern übernehmen oder ggf. eingeben.

OK

Bestätigen. Nach einer kurzen Pause wird die Einstellung vom Netz bestätigt.

#### Alle Anrufe



Alle Anrufe werden umgeleitet.



Anzeige in der obersten Zeile des Displays im Bereitschaftszustand.

### Unerreichbar

Eine Umleitung erfolgt, wenn das Telefon ausgeschaltet oder außerhalb der Netzreichweite ist.

#### Keine Antwort

Ein Anruf wird erst nach einer netzabhängigen Wartezeit umgeleitet. Diese kann bis zu 30 Sekunden betragen (in 5-Sekunden-Schritten einstellbar).

#### Besetzt

Eine Umleitung erfolgt, wenn gerade ein Gespräch geführt wird. Ist die Funktion Anklopfen eingeschaltet (Seite 84), hören Sie bei einem Anruf den Anklopfton (Seite 26).

### Faxempfang



Telefax-Anrufe werden an eine Rufnummer mit angeschlossenem Faxgerät umgeleitet.

### Datenempfang



Daten-Anrufe werden an eine Rufnummer mit angeschlossenem PC umgeleitet.

### Zusatzinformation

Beachten Sie, dass die Umleitung im Netz gespeichert ist und nicht im Telefon (z. B. beim Wechsel der SIM-Karte).

## Umleitung wiederherstellen

Das letzte Umleitungsziel wurde gespeichert. Gehen Sie vor wie beim Einstellen einer Umleitung. Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt. Rufnummer bestätigen.

#### Filter



Es werden nur noch Anrufe mit Rufnummern signalisiert, die im Telefonbuch/Adressbuch stehen bzw. einer Gruppe zugeordnet sind. Andere Anrufe werden nur am Display angezeigt.

### Jede Taste

Ankommende Gespräche werden mit Druck auf eine beliebige Taste angenommen (ausgenommen ).

### Minutenton

Sie hören während des Gesprächs jede Minute einen Signalton als Erinnerung an die bereits verstrichene Zeit. Ihr Gesprächspartner hört diesen Ton nicht.

# Tel -Finstell



Tel.-Einstell. → Funktion auswählen

### Tastentöne

Die Art der akustischen Tastenauittuna einstellen.

### Hinweistöne

Service- und Warntöne einstellen:

Fin/Aus Signaltöne aktivieren/ deaktivieren

Frweitert Wenn diese Funktion akti-

viert ist, sind weitere Servicetöne verfügbar, z. B. Menüende erreicht. Netzverbindung unterbro-

chen

### Autom.Aussch.

Das Telefon schaltet sich täglich zur eingestellten Zeit aus.

### Aktivieren

Zeit Drücken

Zeit eingeben (24-Std.-Uhr).

OK Bestätigen.

### Deaktivieren

Manuell Drücken.

OK Bestätigen.

## Gerätenummer

Die Geräte-Identitätsnummer (IMEI) wird angezeigt. Diese Information kann für den Kundendienst hilfreich cain



Mehrmals drücken, um zusätzliche Informationen zum Gerät anzuzeigen.

#### Gerätetest

Nach der letzten Informationsseite werden ein Selbsttest sowie Einzeltests angeboten. Bei Auswahl von Selbsttest werden alle Einzeltests durchaeführt.

#### Software-Version

Anzeige der Software-Version Ihres Telefons im Bereitschaftszustand:

\*#06#, dann Mehr drücken.

### Lösch-Assist.

Der Lösch-Assistent hilft Ihnen hei zu wenig Speicherplatz im Telefon. Falls erforderlich, wird er automatisch über die Anwendungen gestartet.

Nach einer Prüfung der Kapazitäten werden alle Dateien und Ordner mit ihrer Größe angezeigt und können angesehen/geöffnet und ggf. gelöscht werden

# **Dateisystem**

### **Formatieren**

(Telefoncode-geschützt)

Der Telefonspeicher wird formatiert und **alle** gespeicherten Daten wie Ruftöne, Bilder, Spiele usw. werden gelöscht. Die Speicherformatierung kann über eine Minute dauern.

### Optimieren

Optimierung des Speicherplatzes durch Löschen nicht mehr benötigter temporärer Dateien.

# Werkseinstell.

Das Telefon auf die Standardwerte (Werkseinstellung) zurücksetzen. Dies hat keinen Einfluss auf die SIM-Karte oder die Netzeinstellungen.

Alternative Eingabe im Bereitschaftszustand:

\*#9999#*\_\_\_* 

# Uhr



→ A → Uhr

→ Funktion auswählen.

### Zeit/Datum

Bei der Inbetriebnahme muss die Uhr einmal korrekt eingestellt werden.



Drücken

Zuerst das Datum (Tag/ Monat/Jahr), dann die Zeit (Stunden/Minuten/ Sekunden) eingeben.

### Zusatzinformation

Wird der Akku für länger als ca. 30 Sek. entfernt, muss die Uhr neu eingestellt werden

### Zeitzonen

Die Auswahl der Zeitzone kann wahlweise in der Weltkarte oder einer Städteliste erfolgen:

### Weltkarte



Auswahl der gewünschten Zeitzone

#### Städteliste



Auswahl einer Stadt in der gewählten Zeitzone.

Optionen	Menü	öffnen.

Setze Zeit- zone	Zeitzone festlegen.
Auto-Zeit- zone ⊗!	Zeitzone vom Netz automatisch einstellen lassen.
Stadt suchen	Stadt suchen.
Hilfe	Bedienungshinweise.

### **Datumsformat**

Anzeigeformat für das Datum auswählen.

### **7**eitformat

24 Std. oder 12 Std. auswählen.

### Buddh, Datum



Umschalten auf das buddhistische Datum (nicht in allen Telefonvarianten).

# Uhr anzeigen

Die Zeitanzeige im Bereitschaftszustand ein-lausschalten.

### Autom. Zeitab.



Die Zeiteinstellung erfolgt automatisch.

# Datenverhind



Datenverbind. → Funktion auswählen

## **GPRS**



General Packet Radio Service)



GPRS ein-lausschalten

GPRS ist ein neues Verfahren für die schnellere Übertragung von Daten im Mobiltelefonnetz. Nutzen Sie GPRS, dann können Sie bei ausreichender Netzversorgung ständig mit dem Internet verbunden sein. Es wird nur die tatsächliche Übertragungszeit vom Netzanbieter berechnet. Dieser Service wird noch nicht von allen Dienstanbietern unterstützt.

Anzeigen im Display:



Eingeschaltet und verfügbar.



Eingebucht.



Kurzzeitig unterbrochen.

### **GPRS-Info**

Anzeige der Verbindungsinformationen

### IrDΔ

Ihr Telefon ist mit einer Infrarotschnittstelle ausgestattet. Damit können Sie Daten wie z. B. Bilder, Ruftöne, Adressbucheinträge, Visitenkarten oder Daten aus dem Organizer mit anderen Geräten, die ebenfalls eine Infrarot-Schnittstelle haben, austauschen.

Das Infrarot-Fenster befindet sich an der rechten Seite des Telefons Der Abstand zwischen den beiden Geräten darf nicht größer als 30 cm sein. Die Infrarotfenster beider Geräte müssen möglichst genau aufeinander ausgerichtet werden.

Anzeige am Display:

D:--

Infrarot eingeschaltet.

**D**)))

Während Übertragung.

### **Daten-Service**

Grundeinstellung und Aktivierung der Verbindungsprofile für die Datenübertragung, wie z. B. MMS, WAP.

Die Voreinstellung des Telefons ist vom jeweiligen Dienstanbieter abhängig.

 Die Einstellungen sind bereits vom Dienstanbieter durchgeführt. Sie können sofort starten

- Es sind bereits Zugangseinstellungen von Ihrem Dienstanbieter angelegt worden. Ein Profil auswählen und aktivieren.
- Die Zugangseinstellungen müssen manuell eingestellt werden.
   Sie erhalten in diesem Fall alle notwendigen Informationen vom Dienstanbieter oder im Internet unter (Seite 120):
   www.siemens.com/ mobilephonescustomercare

#### Profil auswählen



Profil auswählen.



Auswahl bestätigen.

#### Profil einstellen



Profil auswählen.

Optionen

Menü öffnen.

Ändern

Auswahl öffnen.



Auswahl von CSD-Daten, und/oder GPRS-Daten.

Ändern

Service auswählen und Daten eingeben (siehe

unten).

Sichern

Einstellungen speichern.

# CSD-Daten (Circuit Switched Data)

Einwahl- nummer:	Nummer des Internet- dienstanbieters ein- geben.
Verbin- dungstyp:	"ISDN" oder "Analog" auswählen.
Benutzer:	Anmeldenamen eingeben.
Passwort:	Passwort eingeben (verdeckt angezeigt).
DNS 1 (opt.): DNS 2 (opt.):	(optional)

### GPRS-Daten

(General Packet Radio Service) Sie können GPRS erst dann verwenden, wenn Sie GPRS auf Ihrem Telefon aktiviert haben (Seite 89).

APN:	Adresse des Dienstan- bieters eingeben.
Benutzer:	Anmeldenamen eingeben.
Passwort:	Passwort eingeben (verdeckt angezeigt).
DNS 1 (opt.): DNS 2 (opt.):	(optional)

## HTTP-Profil

Die Voreinstellung des Telefons ist vom jeweiligen Dienstanbieter abhängig.

- Die Einstellungen sind bereits vom Dienstanbieter durchgeführt. Sie können sofort starten.
- Es sind bereits Zugangseinstellungen von Ihrem Dienstanbieter angelegt worden. Ein Profil auswählen und aktivieren
- Die Zugangseinstellungen müssen manuell eingestellt werden.

Fragen Sie ggf. bitte Ihren Dienstanbieter. Die aktuellen Einstellungen für den Dienstanbieter finden Sie im Internet unter www.siemens.com/ mobilephonescustomercare (Seite 120).



Einstellungen vornehmen.

## Authentifizie.

Verschlüsselte Einwahl (nur CSD-Verbindungen) bei der Internetverbindung einschalten oder ausschalten.

#### Fax/Daten

#### Fax-/Datenbetrieb mit PC

Sie können mit dem Telefon und einem angeschlossenen PC Faxe und Daten senden und empfangen. Auf Ihrem PC muss eine passende Software für Daten-/Faxkommunikation vorhanden sein und eine Verbindung zum Telefon bestehen.

Die Nutzung der Fax- und Datendienste muss für Sie vom Dienstanbieter freigeschaltet sein. Abhängig vom Netz gibt es Varianten des Fax-/ Datenempfangs. Bitte fragen Sie dazu Ihren Dienstanbieter.

#### Spr/Fax send.



Stellen Sie diese Funktion am Telefon **vor** dem Sendevorgang ein, um vom Sprach- in den Faxmodus zu wechseln.

### Spr/Fax empf.



(**Nur** wenn keine spezielle Fax- oder Datennummer vorhanden).

Starten Sie das gewünschte Kommunikationsprogramm in Ihrem PC und schalten Sie am Telefon die Funktion während des Gesprächs ein (der PC übernimmt die Verbindung).

### Übertragung beenden

Die Übertragung mit PC-Software beenden und/oder ad drücken.

### Fax/Dat.empf.



Sie haben von Ihrem Dienstanbieter je eine Rufnummer für Telefon und Fax/Daten erhalten.

Der Anruf wird mit einem speziellen Rufton signalisiert und am Telefon-Display die Art (Fax oder Daten) angezeigt. Starten Sie jetzt das Kommunikationsprogramm in Ihrem PC zum Empfang des Faxes/der Daten.

# Sicherheit



→ Funktion auswählen

# **Tastensperre**

Wenn diese Funktion aktiviert ist. wird die Tastatur automatisch gesperrt, wenn im Bereitschaftszustand eine Minute lang keine Taste betätigt wurde. Das schützt gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Telefontasten. Sie bleiben aber weiterhin erreichbar und können auch den Notruf wählen

#### **Zusatzinformation**

Die Tastatur kann im Bereitschaftszustand auch direkt gesperrt und entsperrt werden. .leweils:



Lange drücken.

# Nur eine Nr.

(Telefoncode-geschützt)

Es kann nur noch eine Rufnummer gewählt werden (siehe auch Seite 27).

# Nur -0

**β!** 

(PIN2- oder Telefoncode-geschützt)

Sie beschränken die Wahlmöglichkeiten auf SIM-geschützte Rufnummern im Telefonbuch, Sind nur Ortskennziffern eingetragen, können diese vor der Wahl manuell mit entsprechenden Rufnummern ergänzt werden

Unterstützt die SIM-Karte keine PIN2, kann auch das ganze Telefonbuch mit dem Telefoncode geschützt werden

### Nur diese SIM

**β!** 

(Telefoncode-geschützt)

Durch Eingabe des Telefoncodes kann das Telefon mit einer SIM-Karte verbunden werden. Der Betrieb mit einer anderen SIM-Karte ist ohne Kenntnis des Telefoncodes nicht möalich.

Soll das Telefon mit einer anderen SIM-Karte betrieben werden, geben Sie nach der PIN-Abfrage den Telefoncode ein

## PIN-Codes

Beschreibung, siehe Seite 17:

PIN-Benutzung, PIN ändern, PIN2 ändern. Tel.-Code änd.

# Netzsperre



Die Netzsperre schränkt die Benutzung Ihrer SIM-Karte ein (nicht von allen Dienstanbietern unterstützt). Für die Netzsperre benötigen Sie ein 4-stelliges Netzpasswort. Sie erhalten dieses von Ihrem Dienstanbieter. Ggf. müssen Sie jede Anrufsperre beim Dienstanbieter beauftragen.

### Alle gehende

Alle abgehenden Anrufe mit Ausnahme von Notrufnummern sind gesperrt.

#### Geh. internat.

(Gehend international)

Nur Inlandsanrufe möglich.

#### Geh.int.o.Heim

(Gehend international ohne Heimat) Internationale Gespräche sind nicht zugelassen. Sie können aber im Ausland Gespräche in das Heimatland führen

#### Alle kommend.

Das Telefon ist für alle ankommenden Anrufe gesperrt (einen ähnlichen Effekt bietet die Umleitung aller Anrufe auf die Mailbox).

# Roaming komm

Sie empfangen keine Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten. Dadurch entstehen keine Gebühren bei ankommenden Anrufen.

### Statusabfrage

Nach erfolgter Statusabfrage für die Netzsperren werden folgende Statusinformationen angezeigt:

<b>V</b>	Sperre gesetzt.
	Sperre nicht gesetzt.

Status unbekannt (z. B. neue SIM-Karte).

#### Alle aufheben

?

Sämtliche gesetzte Netzsperren werden entfernt. Für diese Funktion ist ein Passwort erforderlich, das Sie beim Dienstanbieter erhalten.

# Netz



→<del></del>Ne

→ Funktion auswählen.

## **Anschluss**



Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn sie vom Dienstanbieter unterstützt wird. Für das Telefon müssen zwei unabhängige Rufnummern angemeldet sein.

#### Anschl. wählen

Auswahl der aktuell genutzten Rufnummer.



Anzeige der aktiven Rufnummer

#### Geschützt

(Telefoncode-geschützt)

Sie können die Benutzung auf eine Rufnummer beschränken.

### Zusatzinformation

Für jede Rufnummer können spezielle Einstellungen vorgenommen werden (z. B. Melodie, Rufumleitung usw.). Dazu erst zur erforderlichen Rufnummer wechseln.

Wechsel von Rufnummer/Anschluss im Bereitschaftszustand:



Drücken.

Anschl.1

Drücken.

# **Netz-Info**

Die Liste der aktuell verfügbaren GSM-Netze wird angezeigt.



Markierung der nicht zugelassenen Dienstanbieter (je nach SIM-Karte).

### Netz wählen

Die Netzsuche wird neu gestartet. Dies ist dann sinnvoll, wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatnetz aufhalten oder sich in ein anderes Netz einbuchen wollen. Die Netz-Info-Liste wird neu zusammengestellt, wenn Autom. Netz eingestellt ist.

# Autom. Netz

Ein-/ausschalten, siehe auch Netz wählen oben. Ist "Automatisches Netz" eingeschaltet, wird das nächste Netz in der Rangfolge der Liste Ihrer "bevorzugten Netze" gewählt. Ansonsten aus der Liste der verfügbaren GSM-Netze manuell ein anderes Netz auswählen.

### Bevorz, Netz

Hier tragen Sie die Dienstanbieter in der Reihenfolge ein, in der Sie bevorzugt einbuchen möchten, wenn Sie den Heimat-Bereich verlassen (z. B. bei unterschiedlichem Preisniveau).

Es wird Ihr Dienstanbieter angezeigt:



Liste der bevorzugten Netze anzeigen.

# Eintrag erstellen/ändern:

<Leer>

oder einen bestehenden Eintrag auswählen, dann neuen Dienstanbieter in der Liste auswählen und bestätigen.

Neuen Dienstanbieter erfassen (letzter Eintrag in der Liste):

#### Weiteres Netz

Auswählen, die Anbieterdaten eingeben und speichern.

#### **Zusatzinformation**

Befinden Sie sich außerhalb Ihres "Heimatnetzes", wählt Ihr Telefon automatisch ein anderes GSM-Netz.

Ist beim Einschalten die Feldstärke des bevorzugten Netzes nicht ausreichend, bucht sich das Telefon eventuell in ein anderes Netz ein. Dies kann sich beim nächsten Wiedereinschalten ändern oder wenn Sie manuell ein anderes Netz wählen.

### Band



GSM 900, GSM 1800 oder GSM 1900 wählen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Serviceanbieter den ausgewählten Frequenzbereich unterstützt.

### Schnelle Suche

Bei eingeschalteter Funktion erfolgt das Einbuchen ins Netz in kürzeren Zeitintervallen (die Bereitschaftszeit wird dadurch vermindert).

# Benutzergr.



Abhängig vom Dienstanbieter können Sie mit diesem Dienst Gruppen bilden. Diese haben z. B. Zugang zu internen (Firmen-)Informationen, oder es gelten besondere Tarife. Details klären Sie bitte mit dem Dienstanbieter

#### Aktiv

Funktion ein-/ausschalten. Zum normalen Gebrauch des Telefons muss "Benutzergruppe" ausgeschaltet sein.

### Gruppe wählen

Sie können evtl. andere Gruppen als die bevorzugte (siehe nachfolgend) auswählen oder hinzufügen. Codenummern für die Gruppen erhalten Sie beim Dienstanbieter.

### Alle gehende

Zusätzlich zur Netzsteuerung einer Benutzergruppe kann hier eingestellt werden, ob auch abgehende Anrufe außerhalb der Gruppe erlaubt sind. Wird die Funktion ausgeschaltet, sind nur noch Gespräche innerhalb der Gruppe erlaubt.

### Bevorz. Gruppe

Wenn eingeschaltet, können nur Gespräche innerhalb dieser Standard-Benutzergruppe geführt werden (abhängig von der Netzkonfiguration).

# 7uhehör



A → Zubehör

→ Funktion auswählen

### Car Kit

Nur in Verbindung mit einer Original-Siemens-Kfz-Freisprecheinrichtung (siehe Zubehör). Das Car-Kit-Profil wird automatisch aktiviert. wenn das Telefon in die Halterung gesteckt wird.

#### Autom Rufann

(Werkseinstellung: aus)

Anrufe werden nach einigen Sekunden automatisch angenommen. Unerwünschtes Mithören möglich!



Anzeige am Display.

### Automatisches Ausschalten

(Werkseinstellung: 2 Stunden)

Das Telefon wird über die Stromversorgung des Autos gespeist. Sie können einstellen, wieviel Zeit zwischen dem Abschalten der Zündung und dem automatischen Ausschalten des Telefons liegt.

### Autolautspr.

Verbessert die Wiedergabe unter bestimmten Umständen.

# Automatische Einstellungen

- · Permanente Beleuchtung: eingeschaltet.
- Tastensperre: ausgeschaltet.
- Laden des Akkus im Telefon.
- Autom, Aktivierung des Car-Kit-Profils, wenn das Telefon in die Halterung gesteckt wird.

### Headset

Nur in Verbindung mit einem Original-Siemens-Headset (siehe Zubehör). Das Profil wird automatisch aktiviert, wenn das Headset angesteckt wird

#### Autom Rufann

(Werkseinstellung: aus)

Anrufe werden nach einigen Sekunden automatisch angenommen (außer der Rufton ist ausgeschaltet oder auf Beep eingestellt). Aus diesem Grund sollten Sie das Headset tragen.

### Automatische Einstellung

Rufannahme mit der Verbindungstaste oder PTT-Taste (push to talk), auch bei aktivierter Tastensperre.

### Autom Rufann

Wenn Sie nicht bemerken, dass Ihr Telefon einen Anruf angenommen hat, besteht die Gefahr des unerwünschten Mithörens durch den Anrufer

# My menu



Drücken.

My menu

Drücken.

Stellen Sie sich Ihr eigenes Menü mit häufig benutzten Funktionen, Rufnummern oder WAP-Seiten zusammen.

Die Liste mit 10 Einträgen ist vorbelegt, kann aber von Ihnen beliebig geändert werden.

# Verwenden



Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.



Bestätigen.

### Oder



Ist der ausgewählte Eintrag eine Rufnummer, kann auch mit der Verbindungstaste angerufen werden.

# Menü ändern

Sie können jeden Eintrag (1–10) gegen einen anderen aus der Auswahl-Liste austauschen.



Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.



Die Funktionsliste wird zur Auswahl geöffnet.



Den **neuen** Eintrag in der Liste auswählen.



Bestätigen. Der Eintrag wird gespeichert.

Bei Auswahl Telefonbuch muss noch die Rufnummer oder bei Internet das Lesezeichen ausgewählt werden

# Alles zurücks.

(Telefoncode erforderlich)



Auswählen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird die voreingestellte Zuweisung zurückgesetzt.

# **Schnellauswahltaste**

Die beiden Displaytasten und die Zifferntasten 2 bis 9 (Kurzwahlnummern) können Sie mit je einer wichtigen Rufnummer oder einer Funktion belegen. Die Wahl der Rufnummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.



### Zusatzinformation

Eine Displaytaste kann vom Dienstanbieter bereits vorbelegt sein (z. B. Zugriff auf "SIM-Dienste" oder direkter Aufruf des Internet-Portals). Evtl. ist diese Tastenbelegung auch nicht veränderbar.

Die linke Displaytaste wird auch z. B. zum Zugriff auf eine neue Meldung zeitweise automatisch durch

# Displaytasten

### Ändern

Die Display-Taste ist z. B. mit der Funktion Internet belegt. Zum Ändern (im Bereitschaftszustand):



Kurz drücken.

Neue Belegung aus der Liste aussuchen.



Bestätigen.

- Sonderfall Rufnummer. Aus dem Telefonbuch/Adressbuch einen Namen zur Belegung der Taste aussuchen
- Sonderfall Lesezeichen. Aus den Lesezeichen eine URL zur Belegung der Taste aussuchen.

### Anwenden

Im Bereitschaftszustand:

### Anwendung

Die Belegung mit "Internet" dient hier nur als Beispiel.



**Lang** drücken, die Anwendung wird gestartet.

### Telefonnummer:

Die Einstellung "Carola" wird hier nur als Beispiel verwendet.



Lang drücken, die Rufnummer wird gewählt.

# Kurzwahltasten

Zur Schnellauswahl von Funktionen oder Rufnummern können die Zifferntasten 2 bis 9 als Kurzwahltasten benutzt werden. Die Zifferntaste 1 ist für die Mailbox-Rufnummer (Seite 68) reserviert und die Zifferntaste 0 zum Umschalten zwischen zwei Verbindungen (Seite 94).

### Ändern

Im Bereitschaftszustand:

def 3

Zifferntaste **kurz** drücken (z. B. die 3).

Diese Ziffer ist noch nicht belegt:

Setzen

Drücken.

Neue Belegung aus der Liste aussuchen und mit

OK bestätigen.

Oder

Die Taste ist bereits belegt (Anzeige der Belegung über der rechten Displaytaste, z. B. Spiele).

Spiele

Kurz drücken.

Ändern

Anwendung aus der Liste aussuchen.



Bestätigen.

- Sonderfall Rufnummer. Aus dem Telefonbuch/Adressbuch einen Namen zur Belegung der Taste aussuchen.
- Sonderfall Lesezeichen. Aus den Lesezeichen eine URL zur Belegung der Taste aussuchen.

#### Anwenden

Gespeicherte Rufnummer auswählen oder gespeicherte Anwendung starten (z. B. Kalender).

Im Bereitschaftszustand:

def 3

Kurz drücken.

Die Belegung der Zifferntaste 3 wird über der rechten Displaytaste angezeigt, z. B.:

Kalender Nach unten drücken.

### Oder nur

def 3

Lang drücken.

# Organizer

# Kalender



A State State
A State

In den Kalender können Sie Termine eintragen. Sie müssen Uhrzeit und Datum einstellen, damit der Kalender richtig funktioniert.

Der Kalender bietet Ihnen drei Ansichten:

### Monatsansicht

Besondere Darstellungen durch farbliche Codierung:

Tag mit Termineintrag, Ganztagestermin. Wochenende.

## Navigation:



Einen Tag vor/zurück.



Fine Woche vor/zurück



Tagesansicht öffnen.

### Wochenansicht

Besondere Darstellungen:

Termine werden als horizontale Farb-Balken auf der vertikalen Stundeneinteilung abgebildet.

### Navigation:



Einen Tag vor/zurück.

Im Tag stundenweise vorl zurück

# **Tagesansicht**

Besondere Darstellungen:

Beschreibung des Termineintrags.

### Navigation:



Einen Tag vor/zurück.



Zum Tagesanfang/-ende oder nächsten/letzten Fintrag.

# Kalender-Finst



→ 1 → Kalender-Einst

## Tagesanfang:

Anfangsstunde des Arbeitstages.

### Wochenanfang:

Wochentag, mit dem die Monatsund Wochenansicht links beginnt.

### Wochenende:

Tage für das Wochenende einstellen.

### Geburtstage anzeig.:

Ja/Nein.

# **Termine**



Termine → Termine

Termineinträge werden in zeitlicher Reihenfolge in einer Liste angezeigt.

# Neuen Termin eintragen

<Neuer Fintr >

Auswählen

### Kategorie:



Memo

Texteingabe zur Beschreibung.



Sprachspeich.

Sprachnotiz eingeben. Sie wird mit dem Alarm angesagt.



Anruf

Rufnummer eingeben, die mit dem Alarm angezeigt wird



Treffen

Texteingabe zur Beschreibung.



Urlaub

Anfangs- und Enddatum eingeben.



Geburtstag

Namen und Datum eingeben.

Je nach Typ werden unterschiedliche Eingabe-/Auswahlfelder angeboten. Die Anzahl der Felder kann begrenzt werden, siehe Standard am Ende der Liste.

### Beschreibung:

Beschreibung des Termineintrags.

#### Telefonnummer:

Eingabe einer Rufnummer oder Auswahl aus dem Adressbuch.

### Sprachmemo:

Einfügen einer Sprachaufzeichnung, siehe Diktiergerät, Seite 104.

### Ort:

Ortsangabe zum Termin.

### Ganzer Tag:

Ganztagstermin: Ja/Nein

## Startdatum:

Datum des Terminbeginns.

### Startzeit:

Zeit des Terminbeginns

### Fnddatum:

Datum des Terminendes.

### Endzeit:

Zeit des Terminendes.

#### Alarm:

Ein/Aus oder Still.



Eingabe des Zeitraums **vor** dem Termin sowie Auswahl der Zeiteinheit:

Minuten, Stunden, Tage

### Wiederholung:

Auswahl eines Zeitraums zur Wiederholung des Termins:

Nein, Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Jährlich

Eingabe eines Parameters für die Wiederholung:

Für immer, Bis, Ereignisse (Anzahl)

Bei Auswahl Wöchentlich können noch bestimmte Wochentage markiert werden.

### Alle Felder/Reduz, Felder

In der Liste können die Felder ausgewählt werden, die für künftige Einträge angeboten werden sollen.

### Zusatzinformation

Anzeige im Display über gesetzte Alarme:

(Ö)

Wecker Termin

Ein Alarm ertönt auch bei ausgeschaltetem Telefon (ausgenommen im Flugzeugmodus, Seite 77). Das Telefon geht nicht in den Bereitschaftszustand. Ein beliebiger Tastendruck schaltet ihn ab.

### Informationen zum Alarm

Wird der eingestellte Zeitpunkt erreicht, erfolgt ein optischer und akustischer Alarm. Verpasste Alarme erscheinen in der Liste der entgangenen Termine (S. 103).

Alarmtyp Memo: Der Textbaustein wird angezeigt.

Alarmtyp Treffen: Der Textbaustein wird im Display angezeigt.

Alarmtyp Anruf: Die Telefonnummer wird angezeigt und kann sofort gewählt werden.

Alarmtyp Geburtstag: Sie können über Optionen spezielle Geburtstagsgrüße per SMS, MMS, E-Mail oder Anruf übermitteln.

Mit Pause können Sie eine Alarmwiederholung einstellen.

# Aufgaben



Eine Aufgabe wird wie ein Termin in der Agenda des ausgewählten Tages angezeigt. Sie muss aber im Gegensatz zum Termin keine Zeitangabe enthalten. In diesem Fall erscheint die Aufgabe jeden Tag am Anfang der Liste, bis sie als erledigt markiert wird.

Die Eingaben sind ähnlich wie bei Termine, siehe dort. Dann:

#### Status:

Auswahl von Erledigt oder Offen

#### Priorität:

Auswahl in 5 Stufen von Am niedrigsten bis Am höchsten.

#### Datum verwendet:

Bei Aktivierung mit Ja wird die folgende Zeit-Eingabemöglichkeit angeboten.

### Datum fällig:/Zeit fällig:

Datum und Uhrzeit eintragen, zu der die Aufgabe erledigt sein soll.

Alarm: wie für Termine.

# **Notizen**



Kurze Textnotizen schreiben und verwalten. Vertrauliche Informationen mit Telefoncode schützen.

# Neue Notiz eintragen

<Neuer Eintr.>

Normale Nachricht schreiben.

<Vertraulich>

Vertrauliche Nachricht schreiben. Der Telefoncode ist erforderlich.



Text eingeben. Die erste Zeile wird später in der Notizenliste als "Titel" angezeigt.

Optionen Menü öffnen.

Sichern Speichern.

# **Entg. Termine**



Ereignisse mit Alarm (Termine, Aufgaben), auf die Sie nicht reagiert haben, werden zum Lesen aufgelistet.

# **Organizer-Optionen**

Je nach genutzter Anwendung (Kalender, Termine, Aufgaben, Notizen) und aktueller Situation werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

### Optionen Menü öffnen.

Lösche bis	Alle alten Einträge bis zu einem bestimmten Datum löschen.
Erledigte lösch	Alle erledigten Aufgaben löschen.
Aktivieren/ Deaktivieren	Alarm aus-/einschalten.
Vertraulich	Notizeintrag mit Telefon- code schützen. Es wird empfohlen, hier keine Passwörter (PIN, TAN etc.) zu speichern.
(Standardfunkti	onen, siehe Seite 15)

# Diktiergerät



**→** Diktiergerät

Einsatz als Diktiergerät zur Aufzeichnung kurzer Sprachnotizen.

- Einsatz als Diktiergerät für unterwegs.
- Eine Notiz aufzeichnen als Erinnerung oder als Hinweis für andere.
- Eine Sprachnotiz an einen Termin im Kalender anfügen.
- · Ein Gespräche mitschneiden.

### Achtung!

Für die Nutzung dieser Funktion können gesetzliche, insbesondere strafrechtliche Beschränkungen gelten.

Bitte informieren Sie Ihren Gesprächspartner vorab, wenn Sie das Gespräch aufzeichnen wollen und behandeln Sie aufgezeichnete Gespräche vertraulich.

Sie dürfen diese Funktion nur verwenden, wenn Ihr Gesprächspartner einverstanden ist

### **Neue Aufnahme**

<Neu Aufneh.>

Auswählen.

Die noch verbleibende Zeit sowie die Aufnahmedauer werden angezeigt.



Die Aufnahme startet mit einem kurzen Signalton. Sprechen Sie jetzt den Text.



Pause hzw Aufnahme

Aufnahme beenden.

Die Aufnahme wird mit einem Zeitstempel gespeichert. Umbenennen mit Optionen

# Wiedergabe



Auswahl der gewünschten Aufnahme.



Wiedergabe bzw. Pause.



Lang drücken für schnellen Vor- und Rücklauf

# Diktiergerät-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Freisprechen Wiedergabe über den eingebauten Lautsprecher.

(Standardfunktionen, siehe Seite 15)

# **7eitzonen**





Die Auswahl der Zeitzone kann wahlweise in der Weltkarte oder einer Städteliste erfolgen:

#### Weltkarte



Auswahl der gewünschten Aufnahme

#### Städteliste



Auswahl einer Stadt in der gewählten Zeitzone.

# Zeitzonen-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Setzen	Die Zeitzone festlegen.
Auto-Zeit- zone ⊲ !	Die Zeitzone wird vom Netz automatisch auf Ortszeit umgestellt.
Stadt suchen	Stadt suchen.
Hilfe	Bedienungshinweise.

# **Extras**



Funktion auswählen.

# SIM-Dienste (optional)

Ihr Dienstanbieter kann über die SIM-Karte besondere Anwendungen wie Mobile Banking, Börseninfo etc. anbieten.

Besitzen Sie eine entsprechende SIM-Karte, werden die SIM-Dienste unter "Extras" im Hauptmenü bzw. direkt über der Displaytaste (links) angezeigt.



Symbol der SIM-Dienste.

Bei mehreren Anwendungen werden diese in einem Menü angeboten Über SIM-Dienste kann Ihr Telefon problemlos auf künftige Erweiterungen im Angebot Ihres Dienstanbieters reagieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich hitte an den Dienstanhieter

# Wecker

Der Alarm ertönt zu dem von Ihnen eingestellten Zeitpunkt, auch bei ausgeschaltetem Telefon.



Zum Einstellen drücken.



Weckfunktion ein-lausschalten



Wechsel zur Zeiteinstellung.



Weckzeit (hh:mm) einstellen



Wechsel zu Wochentagen.



Einzelne Tage ansteuern.

Anzeigeoptionen: Uhrzeit und Tage für Weckruf.





Markieren Sie die Tage, an denen Sie geweckt werden wollen. Nochmals drücken, um die Markierung aufzuheben.

Lange drücken markiert alle Tage bzw. hebt sie auf.



Einstellung bestätigen.

### Zusatzinformation



Displayanzeige im Bereitschaftszustand: Wecker aktiv.

Mit Pause kann eine Wiederholung des Alarms eingestellt werden.



# Soundrekorder

Renutzen Sie den Soundrekorder zum Aufzeichnen von Geräuschen oder Tönen zur Verwendung als Ruftöne Meist wird die Tonaufzeichnung von anderen Anwendungen/ Funktionen gestartet, wie z. B. Rufton zuweisen

# Neue Aufnahme

### Start aus Hauptmenü



→ ★ → Soundrekorder

Oder Start aus einer anderen Anwendung:

<Neu Aufneh >

Auswählen

Die noch verbleibende Zeit sowie die Aufnahmedauer werden angezeigt.



Die Aufnahme startet mit einem kurzen Signalton.



Pause hzw Aufnahme



Aufnahme beenden

Die Aufnahme wird mit einem Zeitstempel im Ordner Sounds gespeichert. Umbenennen mit Optionen.

Beim Starten aus einer anderen Anwendung, z. B. MMS erstellen:



Übernahme der Aufnahme in die Anwendung.

# Wiedergabe



Auswahl der gewünschten Aufnahme



Wiedergabe bzw. Pause.



Lange drücken für schnellen Vor- und Rücklauf



Menü öffnen.

Freisprechen Wiedergabe über den eingebauten Lautsprecher.

Setzen als Aufnahme als Rufton einstellen

(Standardfunktionen, siehe Seite 15)

# Rechner

Der Taschenrechner kann in einer Basisversion und mit einem erweiterten Funktionsumfang genutzt werden. In der oberen Displayhälfte befinden sich die Eingabezeile sowie zwei Berechnungszeilen. darunter die Matrix mit den Rechenfunktionen



Ziffer(n) eingeben.



Funktionen ansteuern.



Funktion anwenden



Ziffer(n) eingeben.



Funktion anwenden. Das Ergebnis wird sofort ermittelt und angezeigt.

Basismodus				
+, -, *, /	Grundrechenarten.			
=	Ergebnis			
1/x	Umrechnung			
%	Umwandlung in Prozent			
	Dezimalpunkt			
±	Vorzeichenwechsel "+" / "-"			
Optionen	Erweit. Modus:			
$\sqrt{\mathbf{x}}$	Quadratwurzel			
x <sup>2</sup>	Quadrat			
е	Exponent			
MS	Angezeigte Zahl speichern			
MR	Gespeicherte Zahl aufrufen			
M+	Zahl aus Speicher einfügen			

# Rechner-Optionen

Optionen Menü öffnen.

Umrechnen	Einheitenumrechner mit dem aktuellen Rechenergebnis auf- rufen.	
Alle aufheben	Alle Eingaben löschen.	
Erweit. Modus/ Basismodus	Rechenfunktionen umstellen.	
Speichern, Speicherabruf, Speicher lösch.	Ergebnis speichern oder aufrufen, Speicher löschen.	
(Standardfunktionen, siehe Seite 15)		

# **Umrechner**



Verschiedene Maßeinheiten lassen sich hiermit in andere Maßeinheiten umrechnen.

Folgende Typen werden mit diversen Einheiten angeboten:

Geschwindigk.
Energie
Gewicht
Druck
Zeit
Volumen
Fläche
Länge
Leistung
Temperatur
Währung

Beispiel für Geschwindigk.-Einheiten:

Тур	Einheiten
Geschwin- digk.	Kilometer/h, Meter/s, Meilen/h, Meilen/s, Knoten, Mach

### Umrechnen




Auswahl der Ausgangseinheit/Währung.




Wechsel zum Eingabefeld.



Menge eingeben, die umgerechnet wird.





Sie können beide Eingabefelder wechselseitig benutzen.

Besondere Tastenfunktionen:



Dezimalpunkt eingeben.



Vorzeichen wechseln.

### Währung

Beim Aufruf der Funktion müssen Sie eine Basiswährung eingeben, in die umgerechnet wird.



Währung eingeben (z. B. Euro).

Sichern

Eingabe speichern.

Jetzt Namen und Wechselkurse der umzurechnenden Währungen eingeben.

Optionen Menü öffnen.

Währung hinzu.	Neue Währung und Wechselkurs eingeben.
Als Basiswähr.	Eingetragene Währung als Basiswährung verwenden.
Kurs ändern	Kurs der Basiswährung ändern.
Rechner	Taschenrechner starten.
(Standardfunktion	onen, siehe Seite 15)



# Stoppuhr

Zwei Zwischenzeiten können genommen und gespeichert werden.

Displayanzeige im Rereitschaftszustand.



Start/Stopp.



Zwischenzeit speichern.

Nach einem Stopp:

Reset

Zurücksetzen auf Null.

## Stoppuhr Optionen

Optionen

Menü öffnen.

Stoppuhr-Liste

Gespeicherte Einträge anzeigen.

(Standardfunktionen, siehe Seite 15)

# Countdown

Ein eingestellter Zeitraum läuft ab. Die letzten 3 Sekunden werden akustisch signalisiert. Am Ende ertönt ein spezieller Signalton.

Displayanzeige im Rereitschaftszustand.

Ist keine Zeit angegeben:



Eingabefenster öffnen.



Zeitraum eintragen.



Bestätigen. Starten

Ist eine Countdown-Zeit angegeben:



Countdown starten.

Während des Ahlaufens der Zeit.



Zähler unterbrechen.



7ähler weiterlaufen



Zähler wieder auf An-



lassen

Ändern

Neuen Zeitraum eingeben und mit OK bestätigen.

# **Fernsynchronisation**





→ ★ → Fern-Sync.

Mit dieser Funktion können Sie auch unterwegs auf extern gespeicherte Daten (Adressen, Kalender etc.) zugreifen und diese mit den Daten im Telefon abgleichen. Die Daten können z. B. auf einem Firmenrechner oder im Internet hinterlegt sein. www.siemens-mobile.com/syncml

### Synchronisieren



Der Rechner wird angewählt und die Synchronisation gestartet. Nach Beendigung werden die durchgeführten Aktionen angezeigt.

Weiter

Durchblättern der einzelnen Anzeigen.

## Synchr. Einstellung

Folgende Einstellungen können vor der Synchronisation durchgeführt werden:

#### Aktives Profil

5 Profile stehen zur Auswahl.



Profil auswählen



Profil aktivieren.

#### oder

Ändern

Profil einstellen.

### Servereinstell

Provider Anzeige des aktuellen Dienstanbieters

Startseite: 7 R

www siemens com

Port: Port-Nummer eingeben.

z R 80

Benutzer-Benutzername (Login-Na-

name: me) eingeben.

Passwort: Passwort eingeben (ver-

deckt angezeigt). Pfad Kalender:, Pfad Kontakte:,

Pfad Notizen:, Pfad Aufgaben:

HTTP-Authentifizier ·

Bestätigung gefordert: Ja/Nein (wenn Nein, sind die Folgefelder nicht sicht-

bar).

HTTP-Name eingeben. Name:

HTTP-Passwort: Passwort eingeben.

### Letzter Sync:

Zeitpunkt der letzten Synchronisation.

#### Svnc.-Modus

- · Synchro, Daten: Geänderte Dat, oder Alle Daten
- · Synchro. Anweisung: Zweiwege, Gerät-Update oder Server-Update

#### Datumsgrenze

Auswählen. Ein/Aus

Eingabe der Zeit in Wochen, in der Einträge (rückwirkend und zukünftig) synchronisiert werden sollen.

### Synchron. Einträge:

Zu synchronisierende Datenbankbereiche markieren:

Kalender

Kontakte

Notizen

Aufgaben



Einstellungen speichern.

# Geräte-Manag.



→ ★ → Geräte-Manag.

Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass Software-Updates vorliegen, können Sie mit dem Gerätemanager eine Verbindung zum Server des Providers herstellen, um diese herunterzuladen. Nach Beendigung des Downloads werden Sie aufgefordert. das Telefon aus- und wieder einzuschalten Anschließend wird die Software Ihres Telefons aktualisiert Folgen Sie dazu den Anweisungen in der Anzeige.

Die Voreinstellung des Telefons ist vom jeweiligen Dienstanbieter abhängig:

- Die Einstellungen sind bereits vom Dienstanbieter durchgeführt. Sie können sofort starten
- Es sind bereits Zugangseinstellungen von Ihrem Dienstanbieter angelegt worden. Ein Profil auswählen und aktivieren
- Die Zugangseinstellungen müssen manuell eingestellt werden. Fragen Sie ggf. bitte Ihren Dienstanbieter. Die aktuellen Einstellungen für den Dienstanbieter finden Sie im Internet unter

www.siemens.com/ mobilephonescustomercare im Bereich "FAQ".

### **Aktives Profil**

Ein Standardprofil zum Herunterladen der aktuellen Software des Betriebssystems wird angezeigt.

Sync

Eine Verbindung zum aktiven Profil herstellen.

Oder Ändern

Profilliste aufrufen.

•

Profil auswählen.

Profil aktivieren.

Oder

Ändern Profil einstellen.

### Letzte Verb.

Letzte Verbindung anzeigen.

# Media Player

Wenn Sie ein Bild/Video ansehen oder eine Melodie anhören, wird von der jeweiligen Anwendung die Medienwiedergabe gestartet.



Zur nächsten Mediendatei blättern.

### Bilder

Folgende Funktionen können auf ein angezeigtes Bild angewendet werden:



Zoomfunktion, wenn das angezeigt Bild eine höhere Auflösung als das Display aufweist. Mit den beiden Displaytasten (+/-) wird vergrößert/verkleinert. Mit dem Joystick wird der Bildausschnitt verschoben.

ভান Bild zentrieren.



In den Vollbildmodus und zurück wechseln.



Displaybeleuchtung einschalten (nur im Vollbildmodus).

Senden

Z. B. via MMS oder E-Mail senden.

## Melodien/Video

Bei der Wiedergabe von Melodien oder Videos bietet die Medienwiedergabe folgende Funktionen an:



Abspielen oder Pause, je nach Situation



Lautstärke einstellen.



Stumm schalten.

Stopp.



Wiedergabe beenden.

# **Optionen**

Optionen Menü öffnen.

Je nach Ausgangssituation und Objekt werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

onion ungezo	
Lautstärke	Mit Joystick die Lautstärke einstellen.
Setzen als	Bild z. B. als Hintergrund- bild, Handylogo und Töne z. B. für Eingeh. Ruf, Ein- schaltmel. setzen.
Diashow	Automatischer Durchlauf im Vollbildmodus. Einzelbildschaltung mit Joystick.
Ändern	Zugang zur Bildbearbeitung (Anwendung muss geladen werden).

(Standardfunktionen, siehe Seite 15)

# Media-Pool

Zur Organisation Ihrer Dateien steht Ihnen das Dateisystem zur Verfügung, mit dem Sie ähnlich wie mit einer PC-Dateiverwaltung arbeiten können. Im Media-Pool sind dazu für die verschiedenen Datentypen eigene Ordner angelegt. Wenn Sie beispielsweise neue Bilder oder Töne herunterladen möchten, sind die Download-Funktionen im entsprechenden Ordner enthalten.

Beachten Sie bitte, dass Bilder und Töne geschützt sein können (DRM, Seite 13).



Die Liste der enthaltenen Ordner und Dateien wird angezeigt.

### Navigation



In Listen Datei/Ordner



In der Vorschau kann der Cursor frei bewegt werden



Ordner öffnen und Download starten oder Datei mit der zugehörigen Anwendung starten.

# **Media-Pool Optionen**

Optionen Menü öffnen.

Verschieben Markierte Datei(en) oder Ordner in den Zwischen-

Warkleite Datei(eri) oder Ordner in den Zwischenspeicher verschieben.

Kopieren Markierte Datei(en) oder Ordner in den Zwischenspeicher verschieben.

Einfügen Inhalt des Zwischenspeichers in den aktuellen

Ordner einfügen.

Neuer Ordner
Neuen Ordner anlegen
und benennen

Vorschau Umschalten zur Miniaturansicht.

Eigenschaften Angaben zur markierten Datei oder zum Ordner.

(Standardfunktionen, siehe Seite 15)

# Verzeichnisstruktur

Für die verschiedenen Datentypen wurden bereits einige Ordner in Media-Pool erstellt. Diese Ordner können nicht verändert werden

nen nicht verändert werden.				
Ordner	Beschreibung	Format		
Bilder	Bilder	bmp bmx jpg/jpeg png gif		
Videos	Videos	3gp		
Animationen	Ein-/Ausschalt- animationen	bmx gif		
Sounds	Melodien	mid amr wav		
Themen	Geladenes The- ma (gepackt) Thema Konfigu- ration (entpackt)	sdt		
Farb- schemata	Farbschemas für Benutzer- oberfläche.	scs		
Spiele	Java-Archiv Download-Info	jar jad		
Anwen- dungen	Anwendungen, z. B. Foto-Edi- tor oder Down- load-Assistant.	*		
Sonstiges	Internetseiten.	html wml		

Abhängig vom Dienstanbieter können Struktur, Inhalt und Funktionalität im Media-Pool variieren.

# **Mobile Phone Manager**

Mit dem MPM (Mobile Phone Manager) können Sie erweiterte Telefonfunktionen über Ihren PC nutzen. Telefon und PC kommunizieren über Infrarot oder über ein Datenkabel (siehe Zubehör, Seite 129).



Sie können sich die aktuelle Version des MPM aus dem Internet herunterladen.

#### www.siemens.com/c75

Weitere Informationen zu den Funktionen und zum Gebrauch des MPM finden Sie in der Online-Hilfe.

## Organizer



Mit dem Organizer können Sie die in Ihrem Telefon gespeicherten Kontakte und Termine verwalten und eine Synchronisation zwischen Ihrem Telefon, Outlook® und anderen Telefonen von Siemens (darunter Gigaset) herstellen. Sie können vom PIM (Phone Information Manager) aus alle Funktionen der Anrufsteuerung verwenden.

### Anrufsteuerung

Sie können eine Rufnummer per Mausklick direkt von Ihrem Organizer aus wählen. Auch die Einrichtung und Steuerung von Telefonkonferenzen ist denkbar einfach: Auf dem Bildschirm werden Bilder Ihrer Gesprächspartner in einem virtuellen Konferenzraum angezeigt. Sie können problemlos zwischen einem Einzelgespräch und der Konferenz hinund herschalten, neue Teilnehmer anrufen und sie per Mausklick an der Konferenz teilnehmen lassen.

### SMS- und EMS-Verwaltung



EMS- und SMS-Nachrichten können ganz bequem auf dem PC verfasst werden. Sie können dazu alle auf Ihrem PC verfügbaren Optionen verwenden und mit Hilfe von Sounds und Bildern EMS-Nachrichten erstellen. Sie können Ihre Nachrichten lesen, weiterverleiten, ausdrucken, löschen und archivieren.

### **Backup und Restore**



Mit der Backup-Funktion können Sie regelmäßig eine Sicherungskopie Ihrer Telefondaten auf dem PC ablegen. Sollten Ihre Daten auf dem Telefon einmal verloren gehen, oder Sie tauschen Ihr Telefon aus, können Sie mit Restore alle Daten schnell wieder installieren. Beachten Sie dabei bitte geltende Einschränkungen bei DRM-geschützten Daten.

### **Bookmark-Verwaltung**



Surfen Sie mit Ihrem PC durchs Internet und definieren Sie Ihre bevorzugten Internet-Seiten. Speichern Sie Internetadressen als Lesezeichen auf dem Telefon, damit Sie diese zu einem späteren Zeitpunkt von unterwegs aus schnell aufrufen können.

### **Phone Explorer**



Mit dem Phone Explorer können Sie schnell und einfach auf Ihre Telefondaten zugreifen. Das Telefon wird einfach in die Dateistruktur auf Ihrem PC integriert, als ob es sich um einen weiteren Ordner auf Ihrem PC handeln würde.

### **Mobile Modem Assistant**



MMA stellt schnell und unkompliziert eine Internetverbindung über Ihr Mobiltelefon her, damit Sie jederzeit und überall problemlos im Internet surfen können

### Bilder und Fotos bearbeiten



Die Bild- und Fotobearbeitungsfunktion bietet Ihnen die Möglichkeit, bequem Bilder und Fotos zu erstellen, zu bearbeiten und zu verwalten. Filter und Effekte erleichtern die Erstellung ansprechender Farbgrafiken. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche lassen sich Bilder/Fotos kinderleicht vom oder auf das Mobiltelefon übertragen und die Grafikeinstellungen lassen sich problemlos ändern.

### Media Pool



Mit dem Media-Manager können Sie Ruftöne ganz bequem verwalten.

### Plug & Sync





Plug & Sync kann Ihnen alltägliche Aufgaben abnehmen. Mit der Option "Photos > PC" können Sie neu aufgenommene Bilder auf den PC übertragen.

### **SmartSync**



Mit SmartSync können Sie eine Synchronisation Ihrer Daten mit Outlook®, OutlookExpress® oder Lotus Notes™ vornehmen, sobald Ihr Telefon an den PC angeschlossen ist. Neue und bearbeitete Kontakte sowie Meldungen und Termine werden automatisch synchronisiert.

## Benachrichtigungsfunktion

Während Ihr Telefon an den PC angeschlossen ist, werden Sie, falls gewünscht, ständig über eingehende Anrufe oder Ereignisse auf dem Bildschirm Ihres PCs informiert, auch wenn der Rufton Ihres Telefons ausgeschaltet ist.

# Fragen & Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wie Ihnen unter www.siemens.com/mobilephonescustomercare rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem haben wir häufig gestellte Fragen und Antworten hier wiedergegeben.

### Konfigurations-Service

Ein Konfigurations-Service hilft Ihnen beim Einstellen Ihres Telefons für den Daten-Service WAP sowie für den MMS-, E-Mail- und Internet-Service. Mit diesem Service erhalten Sie per SMS die erforderlichen Einstellungen für Ihr Mobiltelefon. Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Netzanbieter auf. Dieser wird Ihnen dann die Konfigurationsnachrichten senden.

Alternativ dazu können Sie die Informationen auch über das Internet unter **www.siemens.com/mobilephonescustomercare** erhalten. Siemens wird Ihnen die Konfigurationsnachrichten zusenden. Folgen Sie den in diesen Nachrichten enthaltenen Anweisungen.

Frage	Mögl. Ursachen	Mögliche Lösung
Telefon lässt sich nicht einschalten.	Ein-/Austaste zu kurz gedrückt. Akku leer. Akkukontakte verschmutzt. Siehe unten bei: "Ladefehler".	Ein-/Austaste mindestens 2 Sekunden drücken. Akku laden. Ladeanzeige im Display prüfen. Kontakte reinigen.
Bereitschaftszeit zu gering.	Häufige Nutzung des Organizers bzw. der Spiele.	Nutzung ggf. einschränken.
	Schnelle Suche aktiviert.	Schnelle Suche deaktivieren(Seite 95).
	Displaybeleuchtung eingeschaltet.	Displaybeleuchtung ausschalten (Seite 80).
	Unbeabsichtigter Tastendruck (Beleuchtung!).	Tastensperre einschalten (Seite 92).
Ladefehler (kein Ladesymbol im Display).	Akku in Tiefentladung.	Ladekabel anstecken, Akku wird geladen.     Ladesymbol erscheint nach ca. 2 Stunden.     Akku laden.
	Temp. außerhalb des Bereichs: +5 °C bis +45 °C.	Für passende Umgebungstemperaturen sorgen, etwas Zeit abwarten, dann erneut laden.
	Kontaktproblem	Stromversorgung und Verbindung zum Telefon überprüfen. Akkukontakte und Telefonanschlussbuchse prüfen, ggf. säubern, dann Akku erneut einlegen.
	Keine Netzspannung vorhanden.	Andere Steckdose benutzen, Netzspannung überprüfen.
	Falsches Ladegerät.	Nur Original-Siemens-Zubehör benutzen.
	Akku defekt.	Akku ersetzen.

Frage	Mögl. Ursachen	Mögliche Lösung
SIM-Fehler.	SIM-Karte nicht korrekt eingeschoben.	Sicherstellen, dass die SIM-Karte korrekt eingeschoben ist (Seite 9).
	Kontakte der SIM-Karte verschmutzt.	SIM-Karte mit einem trockenen Tuch säubern.
	SIM-Karte mit falscher Voltzahl.	Nur SIM-Karten mit 3 Volt möglich.
	SIM-Karte beschädigt (z. B. zerbrochen).	Sichtprüfung durchführen. SIM-Karte bei Dienstanbieter austauschen.
Keine Verbindung zum Netz.	Schwaches Empfangssignal.	Höheren Standort/Fenster aufsuchen oder ins Freie gehen.
	Außerhalb des GSM-Versorgungsbereichs.	Versorgungsbereich des Dienstanbieters überprüfen.
	SIM-Karte ungültig.	Beim Dienstanbieter reklamieren.
	Neues Netz unzulässig.	Manuelle Auswahl versuchen oder anderes Netz wählen (Seite 94).
	Netzsperre gesetzt.	Netzsperren prüfen (Seite 93).
	Netz überlastet.	Später nochmals anrufen.
Telefon verliert Netz.	Signal zu schwach.	Erneute Verbindung zu einem anderen Dienstan- bieter erfolgt automatisch (Seite 94). Aus- und Ein- schalten kann dies beschleunigen.
Anrufe nicht	Anschluss 2 eingestellt.	Anschluss 1 einstellen (Seite 95).
möglich.	Neue SIM-Karte eingelegt.	Auf neue Sperren überprüfen.
	Einheitenlimit erreicht.	Limit mit PIN2 zurücksetzen (Seite 39).
	Guthaben verbraucht.	Guthaben nachladen.
Bestimmte Anrufe unmöglich.	Anrufsperren sind wirksam.	Sperren können vom Dienstanbieter festgelegt werden. Sperren überprüfen (Seite 93).
Keine Einträge in Te- lefonbuch/Adress- buch möglich.	Telefonbuch/Adressbuch ist voll.	Einträge in Telefonbuch/Adressbuch löschen (siehe Standardfunktionen, Seite 15).
Sprachmeldung funktioniert nicht.	Rufumleitung zur Mailbox nicht eingestellt.	Rufumleitung zur Mailbox einstellen (Seite 68).
l blinkt bei SMS.	Speicher für SMS voll.	SMS löschen (siehe Standardfunktionen, Seite 15) oder archivieren (Seite 46).
∑I] blinkt bei MMS.	Speicher für MMS voll.	MMS löschen (siehe Standardfunktionen, Seite 15).
blinkt bei MMS.	Telefonspeicher voll.	Nachrichten, Bilder, Videos, Spiele oder Anwendungen löschen.
Funktion kann nicht eingestellt werden.	Nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder Registrierung erforderlich.	Beim Dienstanbieter nachfragen.

_		
Frage	Mögl. Ursachen	Mögliche Lösung
me bei z. B. Games & More, Klingeltö- nen, Bildern, Videos, SMS-Archiv.	Telefonspeicher voll.	Dateien in den jeweiligen Bereichen löschen. Zum gezielten Löschen von Dateien können Sie den Lösch-Assistenten einsetzen (Seite 86).
Kein WAP-Zugang, kein Download möglich.	Profil nicht aktiviert, Profil-Einstellungen falsch/unvollständig.	WAP-Profil aktivieren oder einstellen (Seite 73). Fragen Sie ggf. Ihren Dienstanbieter.
Meldung kann nicht gesendet werden.	Dienstanbieter unterstützt diesen Dienst nicht.	Beim Dienstanbieter nachfragen.
	Rufnummer des Service- Zentrums nicht oder falsch eingestellt.	Service-Zentrum einstellen (Seite 47).
	SIM-Karten-Vertrag unterstützt diesen Dienst nicht.	Beim Dienstanbieter nachfragen.
	Service-Zentrum überlastet.	Meldung wiederholen.
	Empfänger hat kein kompatibles Telefon.	Überprüfen.
EMS-Bilder und Töne werden beim Empfängertelefon nicht wieder- gegeben.	Telefon des Empfängers unter- stützt den EMS-Standard nicht.	
Kein Zugang zum Internet möglich.	Falsches WAP-Profil eingestellt bzw. falsche oder unvollständige Einstellungen.	WAP-Einstellungen prüfen (Seite 73); ggf. Dienstanbieter fragen.
PIN-Fehler/ PIN2-Fehler.	Drei falsche Eingaben.	Die mit der SIM bereitgestellte PUK (MASTER PIN) entsprechend den Hinweisen eingeben. Falls die PUK (MASTER PIN) verloren wurde, wenden Sie sich bitte an den Dienstanbieter.
Telefoncode-Fehler	Drei falsche Eingaben.	Siemens-Service anrufen (Seite 124).
Dienstanbieter- Code-Fehler.	Keine Berechtigung für diesen Dienst.	Beim Dienstanbieter nachfragen.
Menüeinträge fehlen/sind zuviel.	Über die SIM-Karte können Funktionen vom Dienstanbieter hinzugefügt oder entfernt wor- den sein.	Beim Dienstanbieter nachfragen.
Kein Fax möglich.	Falsche Einstellungen im PC.	Einstellungen prüfen (Seite 91).
	Keine Berechtigung für diesen Dienst.	Beim Dienstanbieter nachfragen.

Frage Gebührenzähler funktioniert nicht.	<b>Mögl. Ursachen</b> Gebührentakt wird nicht übertragen.	<b>Mögliche Lösung</b> Beim Dienstanbieter nachfragen.
Beschädigung Schwere Erschütterung.	Akku und SIM entfernen und wie	eder einlegen. Telefon nicht zerlegen!
Telefon wurde nass.		. Sofort mit Tuch abtrocknen, nicht erwärmen. nen. Telefon aufrecht stehend der Zugluft aussetzen.

Alle Einstellungen in den Lieferzustand zurücksetzen Seite 87: \* # 9 9 9 9 #



# **Kundenservice (Customer Care)**

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung! Sie haben mehrere Möglichkeiten:

Unser Online Support im Internet:

#### www.siemens.com/ mobilephonescustomercare

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der häufigst gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download.

Halten Sie beim Anruf bitte Ihren Kaufbeleg, die Gerätenummer (IMEI, Anzeige mit \*#06#), die Softwareversion (Anzeige mit \*#06#, dann Mehr) und ggf. Ihre Kundennummer des Siemens Service bereit.

Die häufigst gestellten Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel "Fragen & Antworten", S. 120.

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten. Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte an eines unserer Service-Zentren:

Zentren.
Abu Dhabi 0 26 42 38 00
Ägypten0 23 33 41 11
Argentinien
Australien
Bahrain
Bangladesch
Belgien 0 78 15 22 21
Bolivien
Bosnien Herzegowina 0 33 27 66 49
Brunei 02 43 08 01
Bulgarien 02 73 94 88
Chile8 00 53 06 62
China 0 21 23 01 71 88
Dänemark
Deutschland *0 18 05 33 32 26
Dubai 0 43 96 64 33
Ecuador18 00 10 10 00
Elfenbeinküste
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland80 11 11 11 16
CreChritannian 0.97.05.22.44.44
Großbritannien
Hong Kong
Indien22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesien 0 21 46 82 60 81
Irland18 50 77 72 77
Island 5 11 30 00
Italien02 24 36 44 00
Jordanien 0 64 39 86 42
Kambodscha 12 80 05 00
Kanada 1 88 87 77 02 11
Katar 04 32 20 10
Kenia 2 72 37 17
Kolumbien01 80 07 00 66 24
Kroatien
Kuwait
Lettland
Libanon
Libyen
02 13 50 26 62

<sup>\* 0.12</sup> Euro/Minute

Litauen		8	70	07	07	00
Luxemburg			43	84	33	99
Malaysia	+6	03	77	12	43	04
Malta+	35	32	14	94	06	32
Marokko						
Mauritius			2	11	62	13
Mazedonien						
Mexiko	.01	80	07	11	00	03
Neuseeland		.08	00	27	43	63
Niederlande	0	90	03	33	31	00
Nigeria		0	14	50	05	00
Norwegen						
Oman				79	10	12
Österreich		05	17	07	50	04
Pakistan		02	15	66	22	00
Paraguay		8	00	10	20	04
Peru		0	80	05	24	00
Philippinen		0	27	57	11	18
Polen						30
Portugal		8	08	20	15	21
Rep. Südafrika		.08	60	10	11	57
Rumänien						
Russland	8	80	02	00	10	10
Saudi Arabien						
Serbien						
Schweden		0	87	50	99	11
Schweiz		.08	48	21	20	00
Simbabwe						
Singapur						
Slowakei						
Slowenien		0	14	74	63	36
Spanien		9	02	11	50	61
Taiwan		02	23	96	10	06
Thailand		0	27	22	11	18
Tschechische Republik		2	33	03	27	27
Tunesien			71	86	19	02
Türkei						
Ukraine	8	80	05	01	00	00
Ungarn		06	14	71	24	44
USĂ	1	88	87	77	02	11
Venezuela	0	80	01	00	56	66
Vereinigte Arabische Emirate		0	43	66	03	86
Vietnam		84	89	20	24	64

# Pflege und Wartung

Ihr Telefon wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Wenn Sie die unten aufgelisteten Vorschläge beachten, werden Sie noch sehr lange viel Freude an Ihrem Telefon haben.

- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe und Feuchtigkeit In Niederschlägen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten sind Mineralien enthalten, die elektronische Schaltkreise korrodieren. Sollte das Telefon trotzdem nass werden, trennen Sie es sofort von einer etwaigen Stromversorgung ab, um einen Stromschlag zu vermeiden. Legen Sie das Telefon nicht (auch nicht zum Trocknen) auf/in einem Wärmeerzeuger wie beispielsweise ein Mikrowellengerät, Ofen oder Heizkörper ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und gegebenenfalls explodieren.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in staubigen und schmutzigen Umgebungen und bewahren Sie es nicht dort auf. Die beweglichen Teile des Telefons können beschädigt werden und es kann zu Verformungen und Verfärbungen des Gehäuses kommen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in heißen Umgebungen auf (z.B. KFZ-Armaturenbrett im Sommer). Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn es sich anschließend wieder (auf seine normale Betriebstemperatur) erwärmt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden, die elektronische Platinen beschädigt.

- Lassen Sie das Telefon nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine solche grobe Behandlung können im Gerät befindliche Platinen zerbrechen!
- Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, Reinigungslösungen oder scharfe Reinigungsmittel zur Reinigung des Telefons!

Alle oben genannten Hinweise gelten in gleicher Weise für Telefon, Akku, Ladegerät und sämtliche Zubehörteile. Wenn eines dieser Teile nicht ordnungsgemäß funktioniert, erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unseren Service-Zentren.

# Akku-Qualitätserklärung

Die Kapazität Ihres Mobiltelefonakkus verringert sich mit jeder Ladung/Entladung. Auch durch Lagerung bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen erfolgt eine allmähliche Verringerung der Kapazität. Auf diese Weise können sich die Betriebszeiten Ihres Mobiltelefons auch nach vollständiger Akkuladung erheblich verringern.

In jedem Fall ist der Akku aber so beschaffen, dass er innerhalb von sechs Monaten nach Kauf Ihres Mobiltelefons noch aufgeladen und entladen werden kann. Nach Ablauf dieser sechs Monate empfehlen wir Ihnen, den Akku bei einem deutlichen Leistungsabfall zu ersetzen. Bitte kaufen Sie nur Siemens-Original-Akkus.

# Display-Qualitätserklärung

Technologiebedingt können in Ausnahmefällen wenige kleine andersfarbige Punkte (dots) im Display erscheinen.

Bitte berücksichtigen Sie, dass bei hellerer oder dunklerer Anzeige einzelner Bildpunkte in der Regel kein Mangel vorliegt.

# Gerätedaten

# Konformitätserklärung

Siemens Information and Communication mobile erklärt hiermit, dass das im vorliegenden Handbuch beschriebene Mobiltelefon den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC (R&TTE) entspricht. Die betreffende Konformitätserklärung (DoC) wurde unterzeichnet. Falls erforderlich, kann eine Kopie des Originals über die Firmen-Hotline oder unter

www.siemens.com/mobiledocs angefordert werden.

# **C€** 0168

## **Technische Daten**

GSM-Klasse: 4 (2 Watt)
Frequenzbereich: 880–960 MHz
GSM-Klasse: 1 (1 Watt)

Frequenzbereich: 1.710-1.880 MHz

GSM-Klasse: 1 (1 Watt)

Frequenzbereich: 1.850-1.990 MHz

Gewicht: 85 g

Größe: 103 × 44 × 17 mm

(70 ccm)

Li-lon Akku: 750 mAh

Betriebs-

temperatur: -10 °C ... +55 °C SIM-Karte: Steckbar, 1.8 V/3.0 V

### Telefonkennung

Folgende Angaben sind bei Verlust von Telefon oder SIM-Karte wichtig:

Nr. der SIM-Karte (steht auf der Karte):

15-stellige Seriennummer des Telefons (unter dem Akku):

Kundendienstnr. des Dienstanbieters:

#### Rei Verlust

Sind Telefon und/oder SIM-Karte abhanden gekommen, rufen Sie sofort den Dienstanbieter an, um Missbrauch zu verhindern.

### Betriebszeiten

Die Betriebszeiten hängen von den jeweiligen Einsatzbedingungen ab: Extreme Temperaturen vermindern die Bereitschaftszeit des Telefons erheblich. Vermeiden Sie daher, das Telefon in die Sonne oder auf eine Heizung zu legen.

### Gesprächszeit: 100 bis 330 Minuten Bereitschaftszeit: 60 bis 300 Stunden

Ausgeführte Aktion	Zeit (Min)	Verminderung der Bereit- schaftszeit um
Telefonieren	1	30–90 Minuten
Licht *	1	40 Minuten
Netzsuche	1	5–10 Minuten
* Tasteneingabe, Spiele, Organizer etc.		

# SAR

## Europäische Union (RTTE)

INFORMATION ZUR EXPOSITION/SPEZI-FISCHE ABSORPTIONSRATE (SAR)
DIESES MOBILTELEFON ERFÜLLT DIE GRENZWERTE DER EU (1999/519/EG) ZUM SCHUTZ DER GESUNDHEIT DER BEVÖLKERUNG VOR WIRKUNGEN

FLEKTROMAGNETISCHER FELDER

Ihr Mobiltelefon ist ein Funkempfangs- undsendegerät. Es wurde so gestaltet, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für den Aufenthalt in Funkwellen nicht überschreitet. Diese Richtlinien wurden durch die unabhängige wissenschaftliche Organisation ICNIRP entwickelt und beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum zur Gewährleistung des Schutzes aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheit.

Die Richtlinien verwenden als Maßeinheit die Spezifische Absorptionsrate (SAR). Der SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg und wurde in die EU-Norm EN 50360 sowie in weitere nationale Normen aufgenommen. Das CE-Kennzeichen steht für die Einhaltung der EU-Vorschriften.

Beim Test für die Verwendung am Ohr war der höchste SAR-Wert für dieses Modell **0,478 W/kg**<sup>1</sup>. Da dieses Mobiltelefon verschiedene Funktionen bietet, kann es auch in anderen Positionen als am Ohr betrieben werden, z.B. am Körper. In diesem Fall ist bei der Übertragung von Daten (GPRS) ein Abstand von 1,5 cm erforderlich.

Da SAR bei höchster Sendeleistung getestet wird, liegen die tatsächlichen SAR-Werte beim Gebrauch im Allgemeinen unter dem Maximalwert; denn das Gerät sendet nur mit soviel Leistung, wie zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat erklärt, dass entsprechend der aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse kein Bedarf für besondere Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb von Mobiltelefonen besteht. Die WHO bemerkt: Falls Sie dennoch Ihre Exposition reduzieren möchten, können Sie die Länge von Telefongesprächen beschränken oder Freisprecheinrichtungen benutzen, um Abstand von Kopf und Körper herzustellen.

Zusätzlich finden Sie Informationen im Internet auf den Seiten der Weltgesundheitsorganisation WHO

www.who.int/emf oder auf den Seiten der Siemens AG www.siemens.com/mobilephones

Die Messungen wurden entsprechend international festgelegter Vorschriften durchgeführt.

# Zubehör

## **Fashion & Carry**

#### Handytaschen

Verschiedene Tragetaschen erhalten Sie im Fachhandel oder besuchen Sie unseren Online-Shop unter:



Original Siemens Accessories

www.siemens.com/shop

### **Energie**

### Li-Ion Battery EBA-660 (750 mAh)

Ersatzakku.

### **Travel Charger**

Travel ChargerEU ETC-500

Travel Charger UK ETC-510

Reiseladegerät mit erweitertem Eingangsspannungsbereich von 100–240 V.

#### Car Charger Plus ECC-600

Ladegerät für den Zigarettenanzünder im Fahrzeug. Das Telefonieren während des Ladens ist möglich.

#### **Desktop Stand EDS-600**

Eine intelligente und praktische Tischstation für Ihr Mobiltelefon

#### Handsfree Portable

#### **Headset Basic HHS-500**

Headset ohne Tasten; Annehmen und Beenden von Gesprächen erfolgt über das Telefon.

### Headset HHS-510

Headset mit Taste zum Annehmen und Beenden von Gesprächen.

#### Headset Purestyle HHS-610

Qualitativ hochwertiges Headset mit Taste zur Annahme und zum Beenden von Gesprächen. Ein Ohrhaken, der für das linke oder das rechte Ohr angepasst werden kann, führt zu erhöhtem Tragekomfort.

#### Office

#### Data Cable DCA-500

Zum Anschließen des Mobiltelefons an den seriellen RS232-Anschluss des Computers.

#### Data Cable USB DCA-510

Zum Anschließen des Mobiltelefons an den USB-Anschluss des Computers. Mit Ladefunktion.

#### Data Cable USB DCA-540

Zum Anschließen des Mobiltelefons an den USB-Anschluss des Computers. Mit Ladefunktion.

### SyncStation DSC-600

Tischhalterung für das Telefon zum gleichzeitigen Datenaustausch und Laden des Telefons. Beinhaltet einen Desktop Stand und ein Data Cable USB.

### Multitainment

#### Flash IFL-600

Ansteckbares Blitzmodul, das es ermöglicht, auch in Situationen mit geringem Umgebungslicht Fotos zu machen.

### **Car Solutions**

#### Mobile Holder Antenna HMH-750

Die Telefonhalterung für den Anschluss einer Außenantenne. Ideal mit Headset PTT oder Car Kit Portable zu verwenden

Kann auch als Telefonhalterung für das Umrüsten Ihrer Freisprecheinrichtung (55er-Serie) verwendet werden.

#### Car Kit Comfort Basic HKC-700

Freisprecheinrichtung mit erstklassiger digitaler Sprachqualität und bequemstem Bedienungskomfort. Alle für den Einbau notwendigen Komponenten sind enthalten. Die individuelle Antennenlösung ist im Fachhandel erhältlich.

#### Car Kit Easy HKP-700

Ermöglich komfortables Freisprechen mit hoher Sprachqualität. Mit der integrierten drehbaren Telefonhalterung sowie der flexiblen Mikrofonpositionierung ist eine optimale und individuelle Anpassung an den Fahrzeuginnenraum möglich. Die Stromversorgung erfolgt über den Zigarettenanzünder.

#### Car Kit Portable HKP-500

Freisprecheinrichtung mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon sowie automatischer Rufannahme. Einfach in den Zigarettenanzünder stecken. Ideal bei häufigem Fahrzeugwechsel.

### Optionales Car-Kit-Zubehör

Car-Data-Adapter HKO-690

Produkte erhältlich im Fachhandel, oder besuchen Sie unseren Online-Shop unter:



Original Siemens Accessories www.siemens.com/shop

# **Garantieurkunde (Deutschland)**

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schlavenhorst 88. D-46395 Bocholt.

- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an unseren Online Support im Internet

www.siemens.com/ mobilephonescustomercare oder an den Siemens-Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

# Garantieurkunde (Österreich)

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens AG Österreich, Telefonservice, Quellenstraße 2, 1100 Wien.

- Weiter gehende oder andere Ansprüche als die in dieser Herstellergarantie genannten sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an unseren Online Support im Internet

www.siemens.com/ mobilephonescustomercare oder an den Siemens-Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

# Lizenzvertrag

Dieser Lizenzvertrag wird zwischen Ihnen und der Siemens Aktiengesellschaft Deutschland ("Siemens") geschlossen. Dieser Lizenzvertrag berechtigt Sie, die unter Ziffer 1 genannte lizenzierte Software ("Lizenzierte Software") nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu nutzen. Die Software kann je nach Einzelfall auch aus dem Internet oder von Datenträgern heruntergeladen werden.

Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen sorgfältig vor der Nutzung der Software. Durch die Benutzung des Telefons sowie durch Installation, Kopieren oder Nutzung der Software bestätigen Sie, dass Sie diesen Lizenzvertrag gelesen und verstanden haben. Sie erkennen weiter an, dass Sie an die Bedingungen dieses Lizenzvertrages gebunden sind. Sie bestätigen, dass Siemens oder einer ihrer Lizenzgeber für den Fall einer gerichtlichen oder außergerichtlichen Auseinandersetzung zur Durchsetzung der Rechte nach diesem Lizenzvertrag berechtigt ist, von Ihnen neben etwaigen Ansprüchen auch Kostenersatz für die entstandenen Aufwendungen sowie Erstattung von angemessenen Anwaltskosten zu verlangen. Sollten Sie den Bedingungen dieses Lizenzvertrages nicht zustimmen, dürfen Sie das Telefon nicht benutzen. sowie die Lizenzierte Software nicht installieren, kopieren oder anderweitig nutzen. Dieser Lizenzvertrag findet - soweit nicht anders geregelt - auch auf Updates, neue Versionen und Änderungen der Lizenzierten Software Anwendung

1. Lizenzierte Software im Sinne dieses Lizenzvertrages ist die in ihrem Telefon enthaltene Software sowie der Inhalt der im Rahmen dieses Vertrages und zur Nutzung des Telefons überlassenen Disketten, CD-ROMs, E-Mails oder sonstiger Dateien und erfasst auch damit in Zusammenhang

stehende Software von Siemens und ihren Lizenzgebern sowie alle Updates, neue Versionen, Änderungen und Kopien, egal ob diese direkt auf Ihr Telefon geschickt, aus dem Internet oder von sonstigen Datenträgern heruntergeladen werden.

- COPYRIGHT. Die Lizenzierte Software und alle dazugehörigen Urheberrechte und sonstigen Rechte gehören Siemens, ihren Konzerngesellschaften oder Lizenzgebern. Die Lizenzierte Software ist durch internationale Verträge und die jeweiligen nationalen Rechtsordnungen urheberrechtlich geschützt. Dieser Vertrag überträgt nur Nutzungsrechte an der Lizenzierten Software. Alle sonstigen Rechte an der Lizenzierten Software bleiben vorbehalten. Die Struktur der Aufbau, die Daten und der Code der Lizenzierten Software gehören zu den Geschäftsgeheimnissen von Siemens, ihren Konzerngesellschaften und Lizenzgebern. Soweit das Kopieren der Lizenzierten Software gestattet ist, sind alle Kopien mit einem Urheberrechtshinweis ("Copyright-Notiz") zu versehen.
- 3. NUTZUNGSRECHT. Siemens gewährt Ihnen ein nicht exklusives, nicht übertragbares Recht, die Lizenzierte Software zu installieren und die installierte Lizenzierte Software zu nutzen. Die Lizenzierte Software und das Telefon sind ein einheitliches Produkt. Deshalb darf die Lizenzierte Software nur in Verbindung mit dem Telefon in der nach diesem Lizenzvertrag gestatteten Weise genutzt werden.
- 4. NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN. Soweit nicht nachfolgend ausgeführt, ist es nicht gestattet, die Lizenzierte Software zu kopieren, zu ändern, zu dekompilieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln oder in irgendeiner Weise anderweitig zu verändern.

- (a) Sie dürfen eine Sicherungskopie der Lizenzierten Software (ohne Dokumentation) machen. Jede weitere Kopie stellt einen Bruch dieses Vertrages dar.
- (b) Sie dürfen die Lizenzierte Software nur nach Maßgabe dieses Lizenzvertrages nutzen, insbesondere dürfen Sie die Lizenzierte Software nicht verändern und an Dritte ohne die dazugehörige Hardware übertragen.
- (c) Sie dürfen die Lizenzierte Software nicht an Dritte unter- und vermieten, verkaufen, weiter lizenzieren oder in einer sonstigen Form ohne ausdrückliche Genehmigung von Siemens unterlizenzieren.
- (d) Sie dürfen die Lizenzierte Software weder rückentwickeln, ändern, dekompilieren, disassemblieren noch entschlüsseln, es sei denn, dies ist nach Maßgabe des jeweils anwendbaren Rechts zwingend erlaubt.
- 5. Etwaiger Missbrauch der Lizenzierten Software oder von Daten, die mit Hilfe der Lizenzierten Software hergestellt werden, ist strengstens verboten. Ein derartiger Missbrauch kann eine Verletzung des deutschen, US-amerikanischen oder sonstigen Rechts darstellen und eine entsprechende Haftung begründen. Sie alleine sind für einen ordnungsgemäßen Gebrauch der Lizenzierten Software nach Maßgabe dieses Lizenzvertrages verantwortlich.
- 6. Dieser Lizenzvertrag tritt mit der Installation, dem Kopieren oder der Nutzung der Lizenzierten Software in Kraft, je nachdem, was zuerst eintritt. Sie können diesen Lizenzvertrag jederzeit durch Löschung oder anderweitige Entfernung der Lizenzierten Software, einschließlich aller Sicherungskopien und sonstigen von Siemens zur Verfügung gestellten Materialien, kündigen. Dieser Lizenzvertrag endet sofort und automatisch, soweit Sie gegen die Bestimmungen dieses Lizenz-

- vertrages verstoßen. Trotz Beendigung dieses Lizenzvertrages bleiben die Ziffern 2, 5, 6, 7, 9. 12 und 13 wirksam.
- 7. Sie erkennen an, dass die Lizenzierung der Lizenzierten Software "AS IS" unter Ausschluss jeglicher Haftung und Gewähr erfolgt. Weder Siemens, ihre Konzerngesellschaften noch ihre Lizenzgeber gewährleisten, ausdrücklich oder konkludent, dass sich die Lizenzierte Software für einen bestimmten Zweck eignet oder keine Schutzrechte, Urheberrechte, Markenrechte oder sonstige Rechte Dritter verletzt

Insbesondere wird nicht gewährleistet, dass die Lizenzierte Software bestimmte Funktionalitäten oder Anforderungen erfüllt bzw. fehler- oder störungsfrei funktioniert. Etwaige Informationen oder Äußerungen von oder im Namen von Siemens begründen keine Haftung im Hinblick auf diesen Lizenzvertrag. Sie tragen die gesamte Verantwortung für die Installation und Nutzung der Lizenzierten Software.

- Siemens übernimmt nur die in diesem Lizenzvertrag ausdrücklich genannten Pflichten
- 9. HAFTUNGSBEGRENZUNG. In jedem Fall ist die Haftung von Siemens, ihren Mitarbeitern, Konzerngesellschaften und Lizenzgebern für Ersatzbeschaffung, Schäden am Eigentum, entgangenen Gewinn, Verlust von Daten, Betriebsunterbrechung und für sonstige direkte oder indirekte Schäden, gleich welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes oder für Personenschäden zwingend gehaftet wird.

10. FEHLERBEHEBUNG/TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. Dieser Lizenzvertrag gibt Ihnen keinen Anspruch auf Fehlerbehbung oder sonstige technische Unterstützung durch Siemens, eine ihrer Konzerngesellschaften oder Lizenzgeber.

Siemens bzw. ihren Lizenzgebern steht es frei, Anregungen, Bemerkungen oder Kommentare von Ihnen in Bezug auf die Lizenzierte Software unbeschränkt zu nutzen, insbesondere für die Herstellung, Vermarktung, den Service der Lizenzierten Software oder anderer Produkte

11. EXPORTKONTROLLVORSCHRIFTEN. Die Lizenzierte Software einschließlich technischer Daten unterliegt den Exportkontrollvorschriften der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union (EU), der USA und gegebenenfalls denen weiterer Länder.


Sie verpflichten sich, alle anwendbaren Importund Exportvorschriften einzuhalten, insbesondere verpflichten Sie sich, soweit Exportkontrollvorschriften dies erfordern, keine Lizenzierte Software oder Teile davon zu exportieren oder zu re-exportieren, weder nach
Cuba, Iran, Irak, Libyen, Nord Korea, Sudan
oder Syrien noch in andere Länder (einschließlich der Überlassung an Einwohner oder
Staatsbürger), bei denen staatliche Behörden
den Export von Produkten, Software und
Dienstleistungen Beschränkungen oder Verboten unterworfen haben.


12. ANWENDBARES RECHT. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss jeglichen Kollisionsrechts. Der Gerichtsstand ist München, sofern Sie ein Kaufmann im Sinne des Handelsdesetzbuchs sind. 13. VERSCHIEDENES. Dieser Lizenzvertrag ersetzt alle vorherigen Vereinbarungen zwischen Ihnen und Siemens hinsichtlich der Lizenzierten Software. Die Bestimmungen dieses Lizenzvertrages gehen etwaigen widersprechenden Bedingungen vor. Es besteht aber die Möglichkeit, dass noch zusätzliche Bedingungen ergänzend vereinbart werden.


Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit oder übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Das Gleiche gilt, falls der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke soll eine Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragsschließenden gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben würden, sofern sie bei Vertragsabschluss den Punkt bedacht hätten.


Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dieser Lizenzvertrag findet auch auf die Rechtsnachfolger der Parteien, z. B. Erben, Anwendung. Soweit eine Partei dieses Lizenzvertrages bei einem Vertragsbruch der Gegenseite von ihr zustehenden Rechten keinen Gebrauch macht, ist dies nicht als Anerkennung der Rechtmäßigkeit der Handlungen der anderen Partei zu interpretieren. Unbeschadet der Regelungen dieses Lizenzvertrages bleibt es Siemens, ihren Konzerngesellschaften oder Lizenzgebern vorbehalten, ihre gesetzmäßigen Ansprüche, insbesondere aus dem jeweiligen Urheberrecht oder Markenrecht, geltend zu machen.


# Menübaum

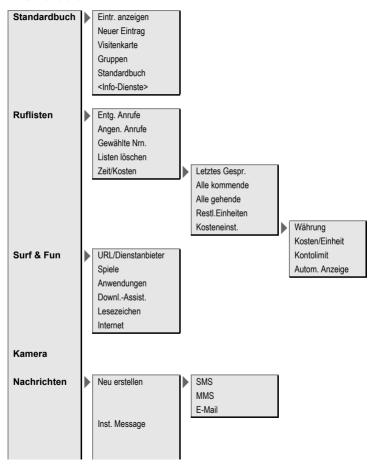


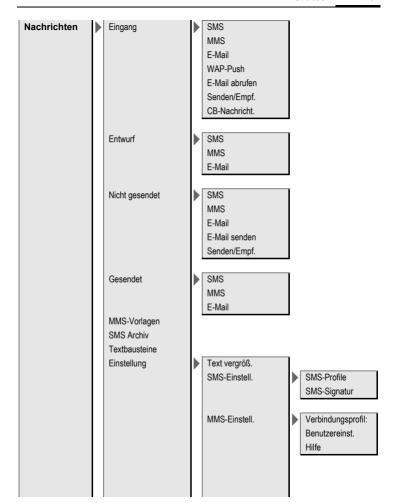

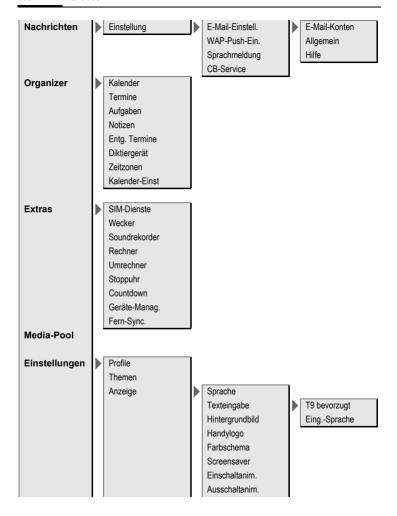

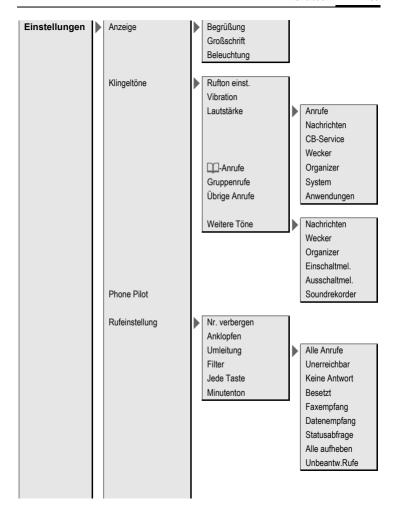

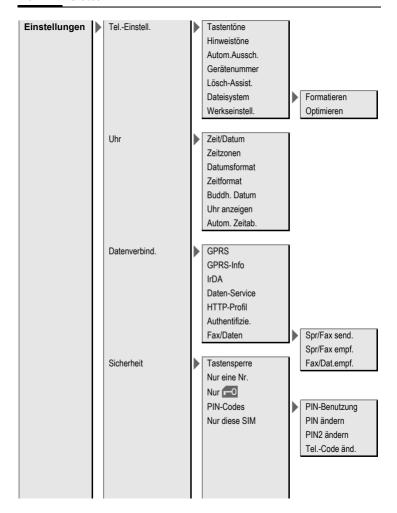

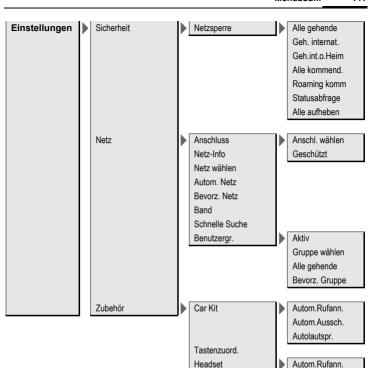

# Index

A	Bereitschaftszeit 10, 1	2
Adressbuch	Bereitschaftszustand	
Eintrag lesen33	Betreiberlogo	7
Eintrag wählen33	Betriebszeiten (Akku) 10, 1	2
Gruppen34	Bevorzugtes Netz	
Neuer Eintrag31	Bilder & Töne (SMS)	4
Akku	Browser	7
Betriebszeiten10, 127	Buddh. Datum	
Einsetzen9		_
Laden 10	C	
	Car Kit	
Qualitätserklärung 126	Einstellung	9
Akku laden10	Zubehör 1	
Alarm	Cell Broadcast (CB)	
Тур102	Countdown 1	
Wecker106	CSD-Einstellungen	
Alle Anrufe (Umleitung)85	Customer Care 1	
Alle eingehenden (Sperren) 93	customer cure	_
Alle Gespräche (Zeit/Kosten) 39	D	
Angenommene Anrufe (Rufliste) 38	Datenverbindung	8
Anklopfen26, 84	Datumsformat	8
Anruf .	Dienstanbieter-Portal	2
Abweisen25	Digital Rights Management	1
Beenden23	Diktiergerät 1	
Halten 25	Direkte Antw. (SMS)	4
Konferenz26	Display	•
Menü 27	Beleuchtung	8
Sperren93	Sprache	
Umleitung84	Symbole	
Anrufbeantworter (im Netz)68	DTMF-Töne (Tonfolgen)	``
Anschluss besetzt24	Drivir - Torie (Torriolgeri)	_
Anzeigen im Display	E	
Aufgaben103	Eigene (Ruf-)Nummer	3
Ausschaltanimation80	Eingabe-Sprache (T9)	2
	Einschaltanimation	8
Authentifizierung91	Einschalten (Telefon)	
Auto. Tastensperre92	Einschaltsicherung	
Autom. Netzwahl94	Einstellungen	ż
Autom. Wahlwiederholung24	E-Mail	′
Automatische Anzeige Uhr88	Einstellungen	5
	Empfangen/lesen	5
Zeit/Kosten 39	Listen	5
Auto-Zeitzone88, 105	Schreiben	
Autozubehör130		
В	Entgangene Anrufe (Rufliste)	2
Dand OF	Entgangene Termine 1	0
Band	Erinnerung	
Begrenzung (Zeit/Kosten)39	Extras1	U
Begrüßung80		

F	J
Farbschema79	Jede Taste 85
Fax-/Datenbetrieb91	K
Fernsynchronisation 111	
Filter85	Kalender 100
Flugzeugmodus77	Kamera
Formatieren (SMS-Text)43	Kfz-Zubehör
Formatieren (Telefonspeicher) 87	Konferenz
Fragen & Antworten 120	Kontaktliste
Freisprechen25	Kosten
Frequenzbereich95	
G	Kurzmitteilung (SMS)
Garantie-Urkunde	Kurzwahltasten 99
Deutschland131	L
	Lautstärke
Österreich	Hörerlautstärke 23
Geheimzahlen	Profile 76
Gerätedaten	Rufton 81
Gerätemanager127	Lesezeichen (WAP) 71, 73
Gerätenummer (IMEI)86	Lizenzvertrag
	Logo 79
Gespräch Annehmen/beenden25	M
Kosten39	•••
Makeln (ändern)25	Mailbox 68
Gesprächszeit (Akku)	Makeln 2
Gewählte Nummern (Rufliste)38	Markiermodus 16
	Media Player114
GPRS	Mein Menü
Großschrift80	Mein Telefon 29
Gruppen	Meldungsspeicher voll 48
Gültigkeit (SMS)	Meldungstyp 47
Guthabenlimit	Menü
Guthaberiiiiii	Kurzwahl1
H	Mein Menü 97
Halten (Gespräch)25, 27	Steuerung
Headset	Menübaum
Einstellung96	Menükurzwahl 16
Zubehör 129	Merker 24 Mikrofon ein/aus 27, 4
Heimatnetz94	
Hintergrund (Anzeige)79	Minutenton
Hinweistöne86	Mitteilung SMS 43, 4!
Hörerlautstärke23	
Hotline 124	MMS
I.	Empfangen 53
IMEL November 2	Listen
IMEI-Nummer	Schreiben
	Senden
Infrarot	Mobile Phone Manager 117
Inst. Message	
IIILEIIIalioliale voi walli	

Internet ......71

N	S
Nachricht	SAR 128
CB70	Schnellauswahl 98
E-Mail57	Schnelle Suche 95
MMS49	Screensaver
Netz	Servicetöne 86
Einstellungen94	Service-Zentrum (SMS)47
Sperren93	Sicherheit
Verbindung94	Sicherheitshinweise
Notizen103	Siemens City Portal
Notruf12	Siemens Service
Nr. verbergen84	Signalstärke
Nur — 92	SIM-Dienste (optional)
Nur diese SIM	SIM-Karte
Nur eine Nr	Einsetzen
Nul elle NI27	Probleme
0	Sperre aufheben
Organizer100	SMS
· ·	
P	an Gruppe44
PC-Anschluss18	Archiv
Phone Pilot83	Einstellungen 47
PIN	Lesen 45
Ändern 17	Listen
Benutzung17	Profile 47
Eingeben 12	Schreiben43
Fehler122	Signatur4
PIN217	T9-Eingabe 20
POP360	SMTP 60
Profile	Sonderzeichen 19
MMS55	SOS 12
SMS47	Soundrekorder 107
Telefon76	Speicherort (Telefonbuch) 35
WAP73	Spiele und Anwendungen 74
PUK, PUK217	Sprache
•	Sprachmeldung (Mailbox) 68
R	Standardbuch
Rechner 107	Standardfunktionen15
Rückruf24	Stoppuhr 110
Ruflisten 38	Stummschaltung (Mikrofon) 27, 4
Rufnummernübertragung ein/aus 84	Surf & Fun
Ruftöne34, 81, 83	Symbole
Ruftoneinstellung81	Synchronisieren11
Rufumleitung84	5,
Rufweiterleitung27	

Т	U
T9-Texteingabe20	Uhr 88
Tastentöne 86	Umleitung 84
Technische Daten127	Umrechner 108
Telefon (Einstellungen)86	Unbeantwortete Anrufe 84
Telefon ausschalten	V
Automatisch 86	Verbindungsprofile
Manuell 12	Verlust von Telefon, SIM-Karte 127
Telefonbuch	Vibration 81
Eintrag anrufen36	Visitenkarte30
Neuer Eintrag 35	Vorwahl
SIM geschützt37	
VIP-Nummern37	W
Weitere Bücher 37	Wahl mit Zifferntasten
Telefoncode17	Wahlwiederholung 23
Telefondaten	WAP71
Telefon-Identitätsnr. (IMEI)86	WAP-Push
Telefonieren23	Wecker
Termine101 Textbaustein20	Weitere Bücher37
	Weiterleiten (Anruf)
Texteingabe Mit T920	Werkseinstellungen 87
Ohne T9	Z
Themen78	Zeit/Datum einstellen 88
Tonfolge (DTMF)28	Zeit/Kosten39
Torrioige (DTMF)28	Zeitzonen12, 88, 105
	Zentraler Eingang42
	Zubehör 129
	Zweite Rufnummer 94